

BMW 5 Serie Touring 2004 tot 2010

Ons kenmerk: H0368

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - Minimum van 14 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 4 x ref:104 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - Minimum van 16 zelfklevende klittenbandbevestigingen



REF: 104



Standaard kofferbakbescherming voorbereid voor een bumper flap

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



(Let op: foto's zijn niet specifiek voor uw model)

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- **Ontgrendel de achterstoelen en vouw ze iets naar voren.**

DE BASIS AANBRENGEN

- **Foto A:** Plaats de basis goed op zijn plaats, met de gebonden kant op de aangegeven rand van de kofferbak.
- **Foto B:** Breng de zelfklevende klittenbandbevestigingen aan in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming aan het achterklepuiteinde van de kofferbak.
- **Foto C:** Bij de achterstoelen, vind de twee schuimgevulde bevestigingen en duw ze in de ruimte tussen de achterstoelen en de kofferbak bodem. U vindt het misschien eenvoudiger om vanuit de passagiersdeuren te werken. Vergrendel de achterstoelen opnieuw om de schuimbevestigingen vast te zetten.
- Bevestig de relevante bagagehaken.

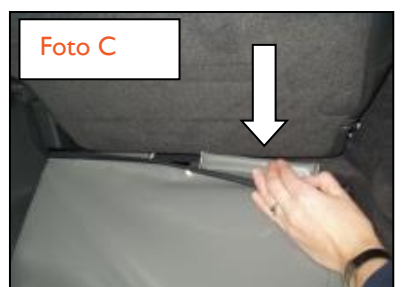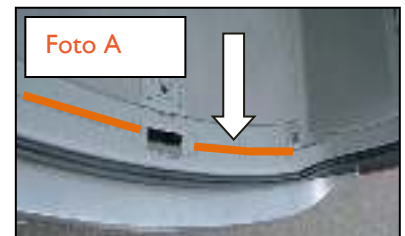

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Breng de klittenbandbevestiging banden rond de hoofdsteunpalen en bevestig terug op de kofferbakbescherming.
- Ontgrendel de centrale hoofdsteun/armsteun om de relevante zelfklevende klittenbandbevestigingen op het kunststof paneel te bevestigen. Hierdoor blijft het middengedeelte van de kofferbakbescherming omhoog.

ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELN NEERKLAPT.**

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Ontgrendel de toegangspanelen.

Foto D

- **ELASTISCHE LUSSEN**

Vind de grote elastische lussen aan de achterzijde van de zijkanten van de kofferbakbescherming. Breng deze over de bovenkant van de toegangspanelen en schuif naar beneden.

- **REF 104 BEVESTIGINGEN**

Bevestig de ref:104 bevestigingen aan de achterkant van de toegangspanelen, in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. Het gedeelte met klittenband steekt uit het toegangspaneel. De kofferbakbescherming zal hieraan worden vastgemaakt.



VOORZIJDEN VAN DE ZIJKANTEN

- Gebruik de kleinere zelfklevende klittenbandbevestigingen om de kofferbakbescherming te bevestigen aan de bekleding.

OPTIONELE EXTRA'S

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



STOEL FLAP

- De stoel flap is ontworpen om in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.

