

## VOLVO V50 2004 tot 2008 & vanaf 2008 Facelift

Ons kenmerk: HO376+HO492

### VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
- 6 x ref: 107 zwart J clips
  - 8 x refs: 099 klittenband / plastic tabbladen (luchtopening tabbladen)
  - 2 x PVC: klittenband tabbladen
  - Min. van 12 zelfklevende klittenbandbevestigingen

- ACHTERKLEPBESCHERMING**
- Minimum van 16 zelfklevende klittenbandbevestigingen



*Achter Plus kofferbakbescherming voorbereid voor een Bumper Flap*



Ref: 107 tabblad



Ref: 099 tabblad



PVC: klittenband tabblad

### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



### VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking / veiligheidsnet.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak.



Foto A



Foto B

## DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- Vind de vier klittenbandbevestigingen aan de onderkant van de kofferbakbescherming aan het achterklepuiteinde van het basispaneel. Houd er rekening mee terwijl u de volgende twee tabbladen aanbrengt.
- Til de valse vloer en het basispaneel samen op, zodat u de twee PVC klittenband tabbladen (Foto A) aan de onderbak kunt bevestigen (aangegeven in Foto B). U moet de zelfklevende klittenbandbevestigingen gebruiken. Zodra deze tabbladen zijn aangebracht en de vloer teruggeplaatst, zal de kofferbakbescherming aan de uitstekende delen vastmaken.



## DE ZIJKANTEN AANBRENGEN VOORSTE GEDEELTE

- Plaats het voorste gedeelte van de zijpanelen zodat ze goed passen en de openingen passen over de overeenkomstige uitsteeksels (niet alle modellen hebben deze uitsteeksels en de openingen zullen niet gebonden zijn zoals op de foto).
- Bevestig met de zelfklevende klittenbandbevestigingen aan de kunststof.



## MIDDEL GEDEELTE

- Vind de vier openingen langs de bovenrand van de kofferbakbescherming.
- Breng in lijn hiermee het plastic gedeelte van de luchtopening tabbladen (ref: 099) in de luchtopeningen als volgt...



Foto 1



Foto 2




Foto 3

(Fotos 1 - 3 zijn NIET specifiek voor uw voertuig)

**Foto 1.** Vind de openingen langs de bovenrand van de kofferbakbescherming. In lijn hiermee, steek het kunststof gedeelte van de luchtopening tabbladen in de luchtopening aan de zijkant. Het wordt aanbevolen om de luchtopeningen het dichtst bij het glas.

**Foto 2.** Zorg ervoor dat het klittenband naar boven wijst wanneer deze blijft hangen. **Wees voorzichtig dat het niet in de luchtopening valt.**

**Foto 3.** Steek het klittenband door de opening in het zijpaneel en bevestig terug op zichzelf.

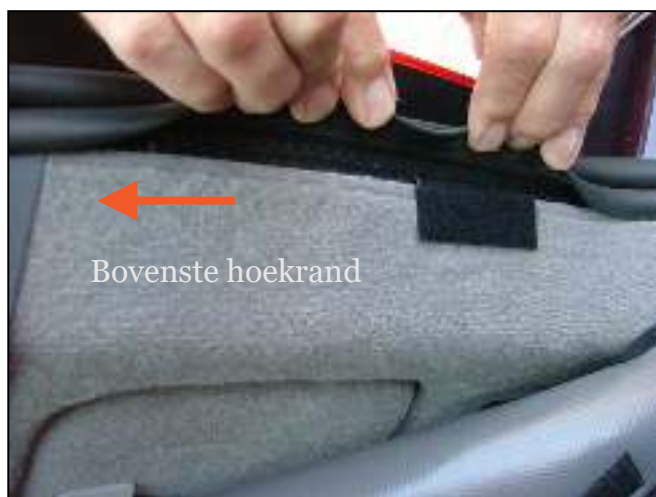

#### ACHTERSTE GEDEELTE

- Trek de rubberen afdichting op de deuropening terug om de bovenste hoekrand van het beklede paneel te onthullen.
- Schuif hierop de 'J' clips (ref: 107) en lijn uit met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming.
- De bovenste clip moet worden afgeknipt omdat het op grijze kunststof zit (zie de volgende foto).
- De kofferbakbescherming kan dan worden bevestigd op deze tabbladen.



#### DE VOORKANT AANBRENGEN

- Plaats de voorkant van de kofferbakbescherming tegen de achterkant van de achterstoelen.
- Lijn de klittenbandbevestiging banden uit op de hoofdsteunen. Haal deze rond de hoofdsteunpalen en bevestig terug op elkaar.

#### ADDITIONELE OPMERKINGEN

**Als u het veiligheidsnet wilt terugplaatsen en deze op de achterkant van de stoelen wilt schuiven:** bevestig de kofferbakbescherming zoals hierboven (MET HET VEILIGHEIDSNET VERWIJDERD) en maak vervolgens de bevestigingen los. Vind de twee metalen bevestigingen op de achterstoelen, markeer de kofferbakbescherming en maak gaten om de bevestigingen voor het net bloot te leggen. U zult merken dat u ze dieper dan de bevestigingen moet knippen, zodat u de bovenkant van de achterstoelen omhoog en omlaag kunt brengen. Het veiligheidsnet kan opnieuw worden aangebracht en vervolgens de kofferbakbescherming. U moet echter alle bevestigingen losmaken om dit mogelijk te maken!

*Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig*

## ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



## BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



## STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

