

## LANDROVER DISCOVERY 4 - 2009 tot 2017

Ons kenmerk: H0382

### VERPAKKINGSVEREISTEN.

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- 26 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- 2 stukken zelfklevendklittenband, met een lengte van 840 mm
- **Modellen met 7 zitplaatsen** 4 kunststof/klittenbandclips, nr. 107 met zwart profiel



OPMERKING: Op de foto staat een Achter Plus-kofferbakbescherming met gesplitst voorpaneel en achterklepbescherming Bevestigd in een Discovery 3

#### RUITSTIJLFLAPPEN

- Extra ruitstijlflappen vereist - 6 nr. 116 platte kunststofbevestigingen met lange klittenbandstrip

#### 10 tabs zelfklevend klittenband

#### ACHTERPORTIERBESCHERMING

- Achterklepbescherming - minimaal 14 tabs zelfklevend klittenband



NR. 107


NR. 116



### BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u het oppervlak grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

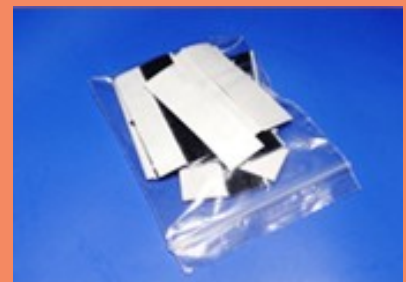

## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Ontgrendel de rugleuning van de achterstoel en klap hem iets neer.

*OPMERKING: geen van de foto's zijn specifiek van toepassing op uw voertuig*

## STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN



- **BODEM:** Zoek het vak de bodem van de kofferbakbekleding bij de achterklep. Doe dit vak over de kunststof haak van de bescherming.
- Druk de bodem van de kofferbakbescherming stevig op zijn plaats.

### VOOR VOERTUIGEN ZONDER 3<sup>E</sup> RIJ STOELN.

- Achter de achterstoelen: De twee bevestigingen moeten om de onderkant van de vloerbekleding worden geslagen en daaraan bevestigd worden met het zelfklevende klittenband.

### VOOR VOERTUIGEN MET 3<sup>E</sup> RIJ STOELN.

- Zie **foto A+B**: Er zijn vier kunststof panelen aan de achterkant van de neergeklapte stoelen van de 3<sup>e</sup> rij. Schuif elke kunststof/klittenbandclip met zwart "J" profiel (nr. 107) eromheen, zoals aangegeven. Het bodempaneel wordt vlakbij deze clips bevestigd.

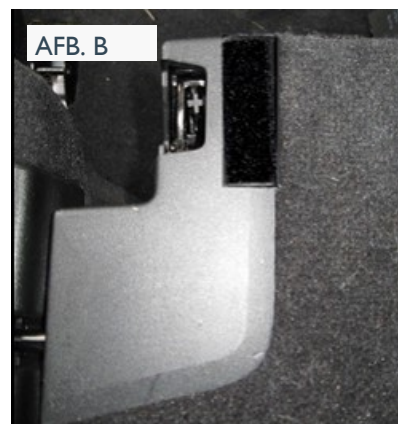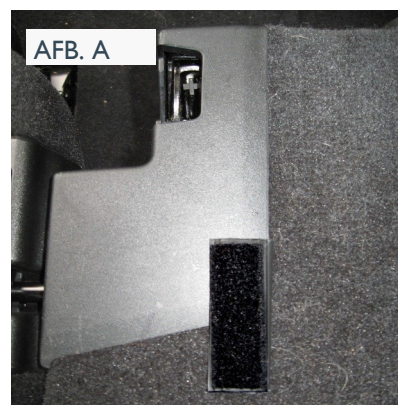

## STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- Haal de klittenbandbevestigingen rond de hoofdsteunpootjes en maak ze vlakbij de kofferbakbescherming vast. De vier gelaste klittenbandjes worden met behulp van zelfklevend klittenband aan de kunststof stoelvergrendelingen bevestigd.



### ACHTER PLUS-VERSIES

*Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)*

## STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Druk de zijpanelen stevig op hun plaats. Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de kofferbakbescherming aan de kunststof panelen te bevestigen.




## STAP 5. RUITSTIJLFLAPPEN

Als u extra flappen hebt gekocht (afb. C).  
De voorkant van de flappen hebben een lange klittenbandstrip die in de rand is ingenaaid.  
De flap heeft een uitsparing voor de autogordels voor de 3<sup>e</sup> rij stoelen.

- Zoek de zes (tweemaal drie) gleuven en gelaste klittenbandbevestigingen van de flappen: bevestig de volgende ventilatieclips (kunststof bevestiging met klittenbandstrip nr. 116). Steek het kunststof deel van één van de ventilatieclips in elke gleuf. (Zie foto D). ZORG DAT DE VERKEERDE KANT VAN DE BEVESTIGING NAAR BOVEN GERICHT IS. Kies de tweede gleuf vanaf de ruit, zodat u de klittenbandbevestiging door de gleuf in de flap kunt halen (zie foto E) en maak vast (zie foto F).
- Merk op dat foto's A- C niet specifiek van toepassing zijn op uw voertuig.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestiging om de rest van de flappen stevig te bevestigen.

## STAP 5B. OPTIONEEL

Wanneer u de afdekking van de kofferbak na het bevestigen van de ruitstijlflappen wilt terugplaatsen, kunt u dit doen door een vierkant uit te knippen, zoals op afb. G & H & I.

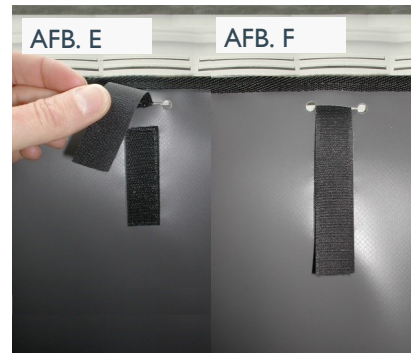



# OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

## STAP 5A. STOELFLAP

- U ontvangt twee stoelflappen bij uw aankoop van deze optionele extra's, ongeacht het type kofferbakbescherming dat u hebt besteld.
- De versie met uitsparingen (afb. 0) wordt gebruikt wanneer de stoelen rechtop staan.
- De andere flap moet worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt deze stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

## STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de achterklep te bevestigen.





Bevestig het bovenste / ronde deel eerst aan de kunststof afwerking.

- Het lagere deel past onder de flap van de vloerhendel, en de zelfklevende klittenbandbevestigingen worden aan de metalen strip bevestigd.

## STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap heeft een standaardlengte voor alle modellen. Knip de flap op maat. Let op dat u niet door het stiksel knipt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en ergens anders worden opgeborgen.

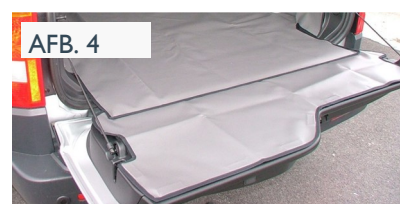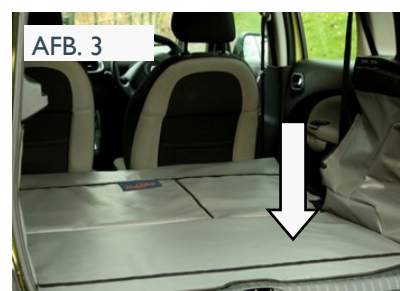

## OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

*Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig*

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De bodemverlenging zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn achterover.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

VRAAG OM MEER INFORMATIE WANNEER U UW BESTELLING PLAATST *(Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd)*

