

AUDI A6 AVANT 2005 tot 2011

Ons kenmerk: H0384

VERPAKKINGSVEREISTEN

☐ KOFFERBAKBESCHERMING - MET VEILIGHEIDSNET

- Minimum van 12 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- 6 X 107
- 2 X 104
- 2 X 114
- 6 basis tabbladen



BASE TABS

☐ ACHTERKLEPBESCHERMING

- Minimum van 17 zelfklevende klittenbandbevestigingen



REF: 104



REF: 114



REF: 107



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Plaats de kofferbakbescherming in het voertuig.

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- Foto A
Aan het achterklepuiteinde van de basis: Bevestig de 6 basis tabbladen aan de kunststof vloer, in lijn met het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming. Gebruik ook de zelfklevende klittenbandbevestigingen.
- Foto B
De tabbladen zullen uit het vloerpaneel steken wanneer ze worden aangebracht, waardoor de kofferbakbescherming hieraan vastgemaakt kan worden.



Foto A

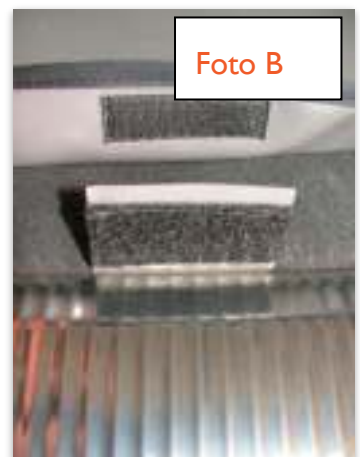


Foto B

Foto C



Foto D



Foto E



Foto F



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Foto C:
Ontgrendel de twee toegangspanelen aan de zijanten van het voertuig. De elastische lengtes aan de achterkant van de kofferbakbescherming passeren over de paneeldeuren en zitten halverwege naar beneden.
- Foto D:
Bevestig de 104 tabbladen aan de binnenkant van deze panelen in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. Dit klittenband bevestigt aan het uitstekende gedeelte van deze tabbladen wanneer de panelen terug zijn geplaatst.
- Foto E:
6x107 clips.
Trek de rubberen afdichting op de deuropening terug om de bovenste hoekrand van het beklede paneel te onthullen. Schuif het gebogen gedeelte van het 'J' profiel hierover. Verschuif tot deze in lijn zijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming en sluit deze dicht. Herhaal aan de andere kant.
- Foto F:
(Opmerking: het veiligheidsnet is net losgemaakt in deze foto)
Wanneer de afdekking verwijderd is, heeft u toegang tot twee kleine schroeven in de bevestigingspunten van de afdekking. Verwijder deze schroeven en vervang met de ref:114 tabbladen die eroverheen zijn geplaatst. De tabbladen hangen naar beneden om de kofferbakbescherming te bevestigen.
Het gedeelte dat tegen de luchtopeningen zit, heeft alleen de kleine zelfklevende klittenbandbevestigingen nodig.
De band kan worden vastgemaakt rond de afdekking.

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Plaats de voorkant van de kofferbakbescherming tegen de achterkant van de stoelen.
- Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdsteunen.
- Elke band moet rond de corresponderende paal en worden bevestigd.

ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT**