

BMW 3 SERIE TOURING

2005 tot 2012

Ons kenmerk: H0395

VERPAKKINGSVEREISTEN

☐ KOFFERBAKBESCHERMING

- 6 x ref:104
- 4 x ref: 099
- 5 eigen Basis tabbladen
- Minimum 9 zelfklevende klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING

- niet beschikbaar



REF: 104



REF: 099



BASE TABS

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden
- Ontgrendel de achterstoelen en laat ze iets naar voren liggen.

Let op: de volgende foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Begin bij het achterklepuiteinde.
- Duw de twee schuimgevulde bevestigingen in de ruimte tussen de achterstoelen en de kofferbak bodem.
- Vergrendel de achterstoelen om deze bevestigingen in te klemmen.

Let op: deze foto is niet specifiek voor uw voertuig- uw bevestigingen zullen verder apart zijn.



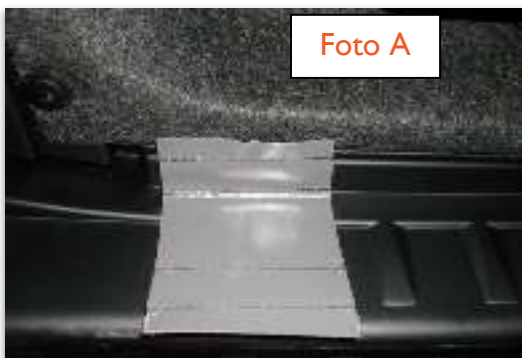


Foto A



Foto B

DE BASIS AANBRENGEN *vervolgd*


Aan het achterklepuiteinde van de basis, vind de 5 klittenbandbevestigingen aan de achterkant van de kofferbakbescherming. De volgende tabbladen moeten hiermee worden uitgelijnd:

- **Foto A:** Bevestig de 5 basis tabbladen aan de kunststof onder de vloer met zelfklevende klittenbandbevestigingen (u moet het beklede basispaneel hiervoor optillen).
- **Foto B:** deze Basis tabbladen steken uit het vloerpaneel, waardoor de kofferbakbescherming eraan kan worden vastgemaakt.

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

Ontgrendel het toegangspaneel aan de bestuurderskant.

ELASTIC LOOPS

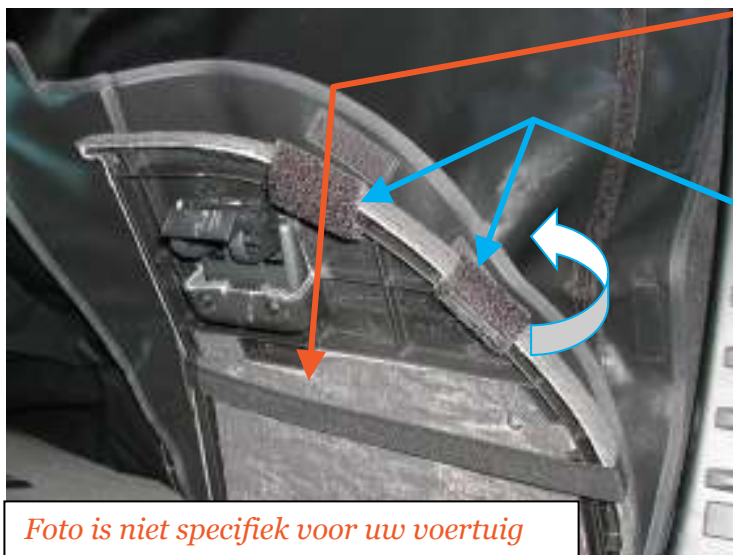

Vind de grote elastische lus aan de achterkant van de kofferbakbescherming zijkanten. Leid hem over de bovenkant van het toegangspaneel en schuif naar beneden.


REF: I04's

Bevestig deze grote bevestigingen aan de achterkant van de toegangspanelen, in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. Het gedeelte zonder zelfklevend materiaal zal uit het toegangspaneel steken, wikkelt over de rand en bevestigt aan de kofferbakbescherming.

Foto is niet specifiek voor uw voertuig

VOORKANT VAN DE ZIJKANTEN

- Vind de openingen in de zijkanten van de kofferbakbescherming.
- **1.** Druk het kunststof gedeelte van de ref: 099 tabbladen in de luchtopening. Deze foto toont de correcte plaatsing: in lijn met de openingen in de vierde rij van de kofferbakbescherming naar het venster.
- **2.** Plaats de bevestigingen deze kant op!
- **3.** Leid de bevestiging door de opening van de kofferbakbescherming en maak vast.

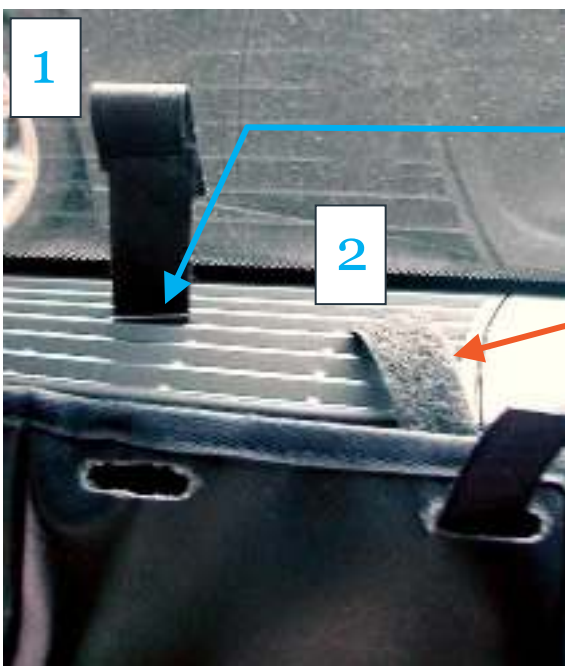

1



2



3

Let op: de bovenste foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN *vervolgd*

Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de kofferbakbescherming te bevestigen aan de kunststof waar de afdekking normaal zich bevindt.

PANEEL AAN PASSAGIERSKANT

- Verwijder het net zoals rechts aangegeven.
- Plaats de achterkant van de zijkanten voorzichtig op hun plaats.
- Herhaal voor de “VOORKANT VAN DE ZIJKANTEN”



Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

