

BMW X3 2004 tot 2011

Ons kenmerk: H0398

VERPAKKINGSVEREISTEN

☐ KOFFERBAKBESCHERMING

- 3 x ref: 104 groot klittenband tabbladen
- 4 x grijs klittenband tabbladen
- Minimum van 15 zelfklevende klittenbandbevestigingen



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak.
- Ontgrendel de achterstoelen en vouw iets naar voren.

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- Aan het gedeelte van de basis bij de achterstoelen: vind de met schuim gevulde bevestigingen en duw ze in de ruimte tussen de vloer en de achterstoelen. Vergendel de achterstoelen om de schuim bevestigingen vast te zetten. **Zie Foto A.** (Let op: deze foto is niet specifiek voor uw voertuig – uw bevestigingen zullen verder uit elkaar zitten)
- Aan het achterklepuiteinde van de basis: vind de 4 klittenbandbevestigingen aan de onderkant van de kofferbakbescherming. Bevestig de 4 grijze bevestiging tabbladen (apart meegeleverd) aan de binnenkant van de vloer, in lijn met het klittenband. Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen (apart meegeleverd). **Zie Foto B.** De tabbladen steken uit het vloerpaneel zodat de kofferbakbescherming hieraan kan hechten. **Zie Foto C.**



Foto A

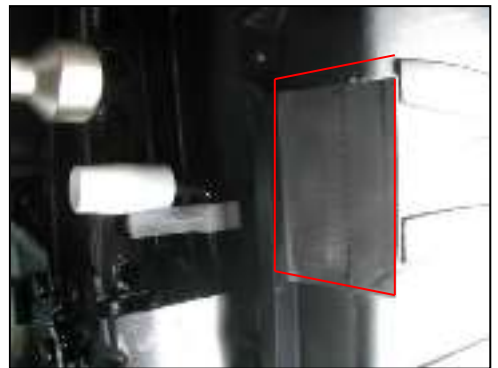


Foto B

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Breng de klittenband banden rond de hoofdsteenpalen en bevestig op de kofferbakbescherming.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming te bevestigen op de kunststof panelen.



Foto C

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Open de toegangspanelen aan de bestuurderskant en passagierskant. Gebruik de knop aangegeven in **Foto D.**



Foto D



ELASTISCHE LUSSEN

Vind de grote elastische lussen aan de achterkant van de kofferbakbescherming zijkant. Breng ze over de bovenkant van de toegangspanelen en schuif naar beneden.



GROOT KLITTENBAND TABBLADEN

Bevestig de grote klittenband tabbladen (apart meegeleverd) aan de achterkant van de toegangspanelen in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. Het gedeelte zonder sluiting steekt uit het toegangspaneel.

Zie Foto E

OPMERKING: Het tabblad aan de passagierskant moet worden gesneden, zodat het comfortabel op de kunststof kan worden geplaatst. Zie foto F en G

Foto E



Foto F



Foto G



De kofferbakbescherming kan worden vastgemaakt aan deze uitstekende tabbladen.

VOORKANT VAN DE ZIJKANTEN

- Gebruik de kleinere zelfklevende klittenbandbevestigingen (apart meegeleverd) om de kofferbakbescherming op de kunststof te bevestigen. Zie foto.



ADDITIONELE STOEL FLAP

De foto links laat een kofferbakbescherming zien met een stoel flap over de bovenkant van de achterstoelen.

