

VOLVO XC90 – vanaf 2002

Ons kenmerk: Ho426

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - 4x ref 107 - "J" plastic clip met klittenband
 - 2x ref 104 -grote klittenband tabblad (1/2 zelfklevend)
 - 8x ref 099 - zwart plastic / klittenband tabblad
 - Min 30 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ONDERKANT ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- BOVENKANT ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - 16 zelfklevende klittenbandbevestigingen



REF: 107



REF: 104



REF: 099



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



- Verwijder de afdekking.
- **FOTO A** – Bevestig de 3e rij veiligheidsgordels zoals aangegeven in de foto, zodat ze de contouren van de auto volgen.

DE BASIS AANBRENGEN


- Plaats de basis goed op zijn plaats. **FOTO B:** kijk waar de twee klittenbandbevestigingen zijn aan de onderkant van de kofferbakbescherming. Ze bevinden zich bij de verwijderbare schuim gedeelten. **FOTO C:** Til de twee schuim gedeelten eruit en bevestig de ref: 104 tabbladen zodat ze uitgelijnd zijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. **FOTO D:** Bij vervanging van de schuim gedeelten steken de lipjes van de tabbladen uit de vloer. De kofferbakbescherming hecht hieraan.

Achterklepuiteinde

- Schuif de zak over de kunststof achterklep scharnier.
- Plaats de basis opnieuw op zijn plaats.

Voorkant

- Bevestig de twee banden rond de buitenste hoofdsteunpalen op de neergeklapte stoelen van de 3^e rij.

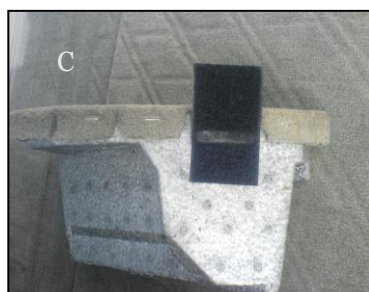



DE VOORKANT AANBRENGEN

- Breng de klittenbandbevestigingsbanden rond de corresponderende hoofdsteunpalen en bevestig terug op elkaar.
Let op: Als u een Volvo bagage net heeft: bevestig eerst het bovenste gedeelte van het net. Zoek en markeer waar u twee sleuven moet maken in het voorpaneel om de onderste banden van het net door te laten. Het materiaal van de kofferbakbescherming rafelt of scheurt niet, zolang als u niet door de zwarte band doorsnijdt. U zult ook opmerken hoe u de flappen omhoog moet houden achter het net. ZIE FOTO J



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Bevestig de ref: 099 tabbladen in de luchtopeningen.

Let op: Fotos E, F & G zijn niet specifiek voor uw auto

FOTO E: Zoek de sleuven langs de bovenrand van de zijkanten van de kofferbakbescherming. Breng een van de ref: 099 tabbladen in de luchtopening aan de zijkant in lijn met deze sleuven. Zorg ervoor dat de rechterkant van het klittenband naar boven is gericht wanneer deze naar beneden hangt. Zie **FOTO F**.


FOTO G: Steek het klittenband door de sleuf in het zijpaneel en bevestig terug op zichzelf.

- Bevestig de volgende "J" clips (ref 107) aan het achterklepuiteinde van de zijpanelen.

FOTO H: Trek de rubberen afdichting op de deuropening terug om de rand van het kunststof paneel zichtbaar te maken. Schuif hierop de zwarte plastic clips, ref:107 (x2 per kant)

FOTO I: Verplaats de kofferbakbescherming om uit te lijnen met de bovenste twee klittenbandbevestigingen op de kofferbakbescherming.

- Gebruik de kleinere zelfklevende klittenbandbevestigingen om de rest van de zijpanelen op de kunststof te bevestigen.
- Breng de afdekking weer aan.

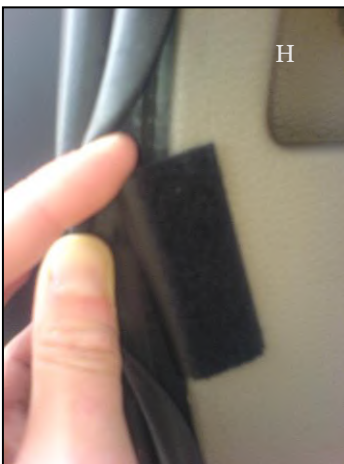

ADDITIONELE ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de kleinere zelfklevende klittenbandbevestigingen om beide secties van de achterklepbescherming op de kunststof / het metaal te bevestigen. *U moet de scharnierklep van het kunststof achterklepplaat opheffen om de onderste achterklepbescherming te bevestigen.*

ADDITIONELE STOEL FLAP

- Bevestig de stoel flap via de 2e rij zitplaatsen.
- De stoel flap is ontworpen om de middelste hoofdsteun te bedekken (met de hoofdsteun op zijn laagste niveau).
- De flap zal onder en door de buitenste hoofdsteunen gaan (waardoor ze blootgesteld blijven) en bevestigd zich op de kofferbakbescherming.

