

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - Min x 14 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 2 x 370mm lang zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 6-x klittenband tabbladen op kofferbakbescherming
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - Minimum van 21 zelfklevende klittenbandbevestigingen

FREELANDER 2

vanaf Jan. 2006

(Ons kenmerk: H0428)



Achter Plus versie met voorbereiding voor een Stoel Flap

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden na montage.

DE BASIS AANBRENGEN

Aan het achterstoel uiteinde:

- Bevestig de banden aan de aangrenzende haken voor de bagage.

Aan het achterklepuiteinde:

- Vind de 6 klittenbandbevestigingen aan de achterkant van de kofferbakbescherming en bevestig de volgende tabbladen om overeen te komen hiermee.

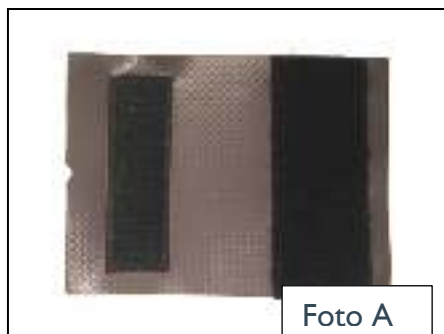


Foto A



Foto B



Foto C

Aan het achterklepuiteinde vervolgd.....

Zie FOTO A – 6 x klittenband tabbladen op de kofferbakbescherming

- Til het vloerpaneel samen met de kofferbakbescherming voldoende op zodat u de zes klittenband tabbladen kan bevestigen aan het verticale vlak. Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen. Zie FOTO B
- Plaats de vloer voorzichtig terug.



DE VOORKANT AANBRENGEN

- Plaats de voorkant van de kofferbakbescherming tegen de achterkant van de 2^e rij stoelen.

Zie FOTO D

- Breng de elastische lussen rond en onder de kunststof dat de ontgrendelingsknoppen van de achterstoelen bevat.

Zie FOTO E

- Breng de klittenband banden rond elk corresponderende hoofdsteunpalen en bevestig terug op elkaar. (Het kan zijn dat uw voertuig de middelste hoofdsteun niet heeft!)



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.

Zie FOTO F

- De zwarte getapete randen aan het achtereinde van de zijkanten zijn ontworpen om onder de rubberen deurafdichting te zitten.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijkanten aan de kunststof te bevestigen.
- De banden bevestigen aan de blootgestelde vergrendelingen van de achterbank.



KOFFERBAKBESCHERMINGEN MET EEN STOEL FLAP
Verlaag de hoofdsteunen zo ver mogelijk. Bevestig de stoel flap aan de kofferbakbescherming en breng over de bovenkant van de achterstoelen en hoofdsteunen. ALS u de voorkeur geeft aan hogere hoofdsteunen, kunt u deze aanbrengen als volgt: verwijder de hoofdsteunen en plaats de stoel flap over de bovenkant van de stoelen. Met iets scherp, plaats 6 gaten voor de hoofsteunpalen.

LET OP

De uitsparing aan de bestuurderskant van uw voertuig kan dieper zijn dan de kofferbakbescherming. Dit komt door uw voertuigspecificatie. Omdat wij de kofferbakbescherming hebben ontworpen om geschikt te zijn voor verschillende versies, kunt u een stuk schuim / doek onder de kofferbakbescherming te plaatsen om deze ruimte te vullen.