

BMW X5 4x4 2007 tot 2018

7 zitplaatsen – 3^e Rij neergeklapt en niet bruikbaar

Ons kenmerk: H0446

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x 430mm gesneden lengte 20mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- 16 x zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 50 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen (boven x 25 + onder x 25)



Foto A

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zorg ervoor dat de derde rij stoelen volledig zijn neergeklapt.
- Schuif de tweede rij stoelen iets naar voren.

DE BODEM AANBRENGEN

- **Foto A:** Begin bij het achterklep en plaats de kofferbakbescherming over de neerklapbare achterklep.
- Plaats de basis van de kofferbakbescherming op zijn plaats.
- **Foto B:** Bevestig de twee bandjes aan de corresponderende 3^e rij hoofdsteunpalen.
- Schuif de 2e rij stoelen zorgvuldig zo ver mogelijk naar achteren.
- Zorg ervoor dat de achterstoelen in de middelste stand zijn (niet helemaal rechtop of achterover liggend).

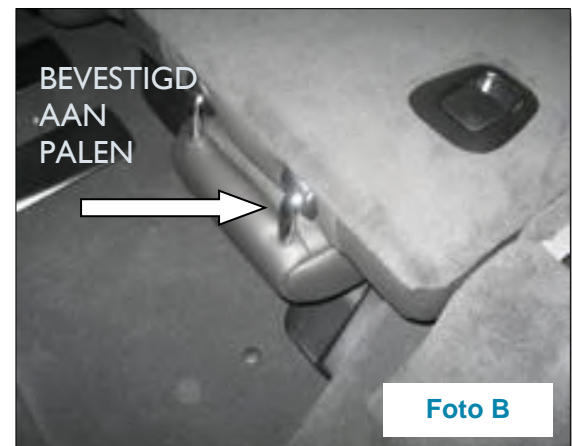


Foto B

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Leid de bevestigingsbandjes rond de hoofdsteunpalen en bevestig ze dicht tegen de kofferbakbeschermer.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer aan de kunststof op de stoelen.

ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Zet zorgvuldig de zijanten in de juiste positie.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijanten te bevestigen aan de kunststof panelen.
- **Foto C:** Plak het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer op de kunststof waarin de afdekking wordt geplaatst m.b.v. de zelfklevende klittenbandbevestigingen – knip de overloop af.

OPTIONELE EXTRA'S

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **Foto D+E:** Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen. (Geldt voor zowel de bovenste en onderste achterklepbeschermer)

