



AUDI Q7 vanaf 2006

Ons kenmerk: H0452

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- Minimum van 16 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- 2 x 260mm lang 20mm breed klittenbandbevestigingen
- 6 x haak/lus klittenband tabs
- 2 x ref 117

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Minimum van 17 zelfklevende klittenbandbevestigingen



haak/lus klittenband tabs



REF: 117

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden als u de 'Met Afdekking' versie heeft besteld.
- **Foto A:** Als de veiligheidsgordels op de 3e rij niet van de vloer kunnen worden losgemaakt, kunt u ze vastzetten met de 2 ref:117 tabbladen: de gele strook geeft aan waar het bevestigd moet worden.
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.




BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. **LET OP:** begin bij de achterklepuiteinde. Het is dezelfde maat als de kofferbakbasis en bedekt de kleine holte aan de voorkant niet.
- Vind de 6 klittenbandbevestigingen aan de achterkant van het basis paneel, aan het achterklepuiteinde.
- **Foto B:** Bevestig de 6 haak/lus klittenband tabs aan het verticale vlak van de metalen achterklepplaat. Til de valse vloer op om toegang te krijgen tot dit gedeelte. HUN POSITIE MOET OVEREENKOMEN MET HET KLITTENBAND OP DE KOFFERBAKBESCHERMING. Eenmaal op zijn plaats samen met het basis paneel, kan de kofferbakbeschermer worden vastgemaakt aan het uitstekende gedeelte (**zie foto C**).
- Bevestig de 2 banden (aan de voorkant) aan de hoofdsteunen van de neergeklapte 3^e rij stoelen.

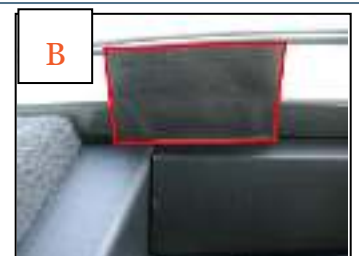

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdsteunen.
- Haal deze rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar.



ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Gebruik de meegeleverde zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijkanten aan de kunststof vensterbanken te bevestigen.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zijkanten zal direct op de bekleding bevestigen.

Gebruik
zelfklevende
klittenband-
bevestigingen



Kofferbakbescherming bevestigd
direct op de bekleding



- Als de veiligheidsgordels van de 3e rij niet kunnen worden losgemaakt van de vloer, breng ze door de bijbehorende gleuf

3^e rij veiligheidsgordels
"losmakende type"



OPTIONELE EXTRA'S

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

Let op: niet alle foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig



BUMPER FLAP

- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbeschermer.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.



STOEL FLAP

- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbeschermer net onder de rand van de achterstoelen.



Blootgesteld achterkant
achterstoel



Stoel Flap

BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een **ACHTER PLUS**-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbeschermer versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm.
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



Max Breedte

VRAAG VOOR MEER INFORMATIE TIJDENS HET
BESTELLEN

(Deze item kan niet op een later tijdstip worden toegevoegd)