

Mitsubishi Outlander 2007 tot 2012

MET ROCKFORD LUIDSPREKER Ons kenmerk: H0467 SPK

2 ONTWERPEN: BEIDE: 3^e rij neergeklapt

2e rij zo ver mogelijk naar achteren geschoven

OF 2e rij zo ver mogelijk naar voren

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 x singelband klittenbandbevestigingen (ref 119)
- Minimum van 27 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- 2 x 145mm zelfklevende klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Minimum van 19 zelfklevende klittenbandbevestigingen


Achter Plus met gesplitste stoelen
kofferbakbescherming



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

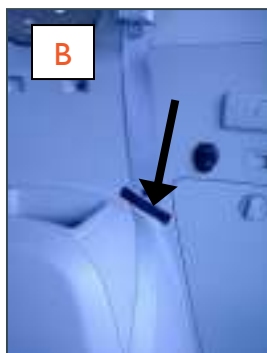

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak.
- **Foto A:** Bevestig de 3e rij veiligheidsgordels zoals aangegeven.
- **Foto B:** Gebruik de 2 singelband klittenbandbevestigingen om de veiligheidsgordels vlak langs de zijkanten, net boven de wielkasten, te bevestigen.

DE BASIS AANBRENGEN

- **Foto C:** Steek de zak over de achterklep. Plaats de basis goed op zijn plaats. Het klittenband aan de onderkant wordt direct op de bekleding bevestigd, behalve bij de luidspreker. Gebruik daar de zelfklevende klittenbandbevestigingen.
- Bevestig de 2 banden rond de "D"-ringen van de 3e rij veiligheidsgordels.

DE VOORKANT AANBRENGEN

- Breng de klittenband banden rond de hoofdsteunpalen en bevestig terug op de kofferbakbescherming.

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats. Als u voertuig chroom stangen heeft, bevestig de kofferbakbescherming erachter.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijpanelen op de kunststof te bevestigen.
- Als u de afdekking weer aan wilt brengen, kan u voorzichtig een opening maken in de PVC-materiaal. Zorg ervoor dat u **NIET** door de zwarte tape/naad doorsnijdt.

OPTIONELE EXTRA'S

Achter Plus versies – u moet de hoofdsteunbanden losmaken voordat u de 2^e rij stoelen neerklapt!

Achterklepbescherming: Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.