

## Mercedes C-Klasse Stationwagon - 2008 tot 2014

### MODEL - AFDEKKING VAN DE KOFFERBAK "IN" + "VERWIJDERDE" MODELLEN

Ons kenmerk: HO473

#### VERPAKKINGSVEREISTEN.

##### KOFFERBAKBESCHERMING

- **12** zelfklevende klittenbandbevestigingen
- **2 nr. 104** (1/2 zelfklevende klittenbandbevestiging)
- **2 nr. 122** (1 van 195 mm + 1 van 250 mm)
- **2** pvc klittenbandbevestigingen
- **2 nr. 128** (1/2 zelfklevende klittenbandstrip: **250 mm**) (**ALLEEN AFDEKKING VAN DE KOFFERBAK IN**)



PVC KLITTEN-  
BANDBEVESTIGINGEN



NR. 128

##### ACHTERPORTIERBESCHERMING

- **26** zelfklevende klittenbandbevestigingen



NR. 104



NR. 122



#### BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u het oppervlak grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.


**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



## STAP 1. VOORBEREIDINGEN

### AFDEKKING VAN DE KOFFERBAK ALLEEN IN ⚠



- Open beide achterportieren.
- Ontgrendel de achterstoelen en klap ze neer. (Laat de stoel neergeklapt tot u stap 3 hebt bereikt)
- Geef de afdekking vanaf de passagierskant een harde duw richting het portier aan de bestuurderskant om hem van de stoel met 60% indeling af te schuiven.

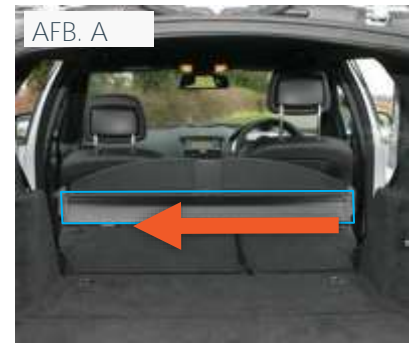

## STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN



- Til de valse bodem op en kleef drie zelfklevende klittenbandbevestigingen aan de binnenkant van de chromen bumperstijl. De ruimte tussen deze drie zelfklevende klittenbandsluitingen moet net zo breed zijn als de pvc klittenbandbevestigingen (afb. B). Herhaal deze stap voor beide kanten van de kofferbak.
- Bevestig de pvcklittenbandbevestigingen aan de drie zelfklevende klittenbandbevestigingen en sluit de valse bodem zoals aangegeven in afbeelding B.
- Kleef één zelfklevende klittenbandbevestiging aan de buitenrand van de chromen bumperstijl aan beide zijden van de kofferbak (afb. C).
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk de kofferbakhoes plat, zodat de zijpanelen zo goed mogelijk tegen de wanden aan liggen. Bevestig het klittenband aan de achterkant aan de strips die volgens afb. B + C werden bevestigd (afb. D).
- Duw de twee schuimbevestigingen in de ruimte tussen de achterstoel en de bodem van de kofferbak. Zorg ervoor dat de bodem recht en niet scheef ligt. (afb. E).

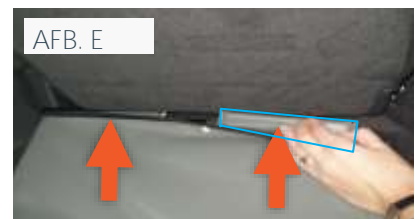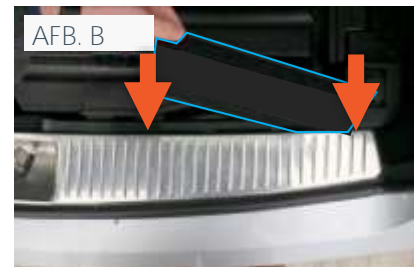

## STAP 3A. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN



### AFDEKKING VAN DE KOFFERBAK ALLEEN IN ⚠

- Leg het voorpaneel (met Hatchbag-logo) netjes plat over de achterkant van de neergeklapte achterstoel. Merk op waar het klittenband is vastgenaaid. (afb. F)
- Plaats de afdekking van de kofferbak weer op één lijn met de bovenkant van de stoel, alsof hij opnieuw is bevestigd.
- Klap de afdekking om, zodat de onderkant zichtbaar wordt. (afb. G)



Trek de achterkant van de twee nr. 128 klittenbandsluitingen af en kleef ze aan de uitsparing aan de achterkant van de afdekking: zorg dat ze op dezelfde hoogte zitten als de klittenbandstrips aan de bovenkant van het voorpaneel van de kofferbakbeschermer. (afb. H)

- Schuif de afdekking van de kofferbak weer in de gleuven, zodat het lusvormige deel van de al eerder bevestigde nr. 128 klittenbandstrip eroverheen hangt. (afb. I)
- Zet de stoelen rechtop en bevestig het voorpaneel van de kofferbakbeschermer aan het al eerder aangebrachte nr. 128 klittenband.

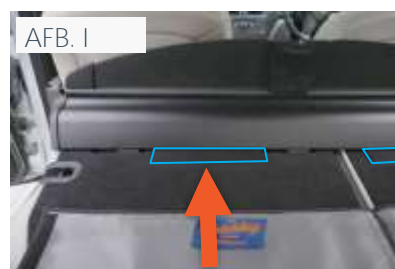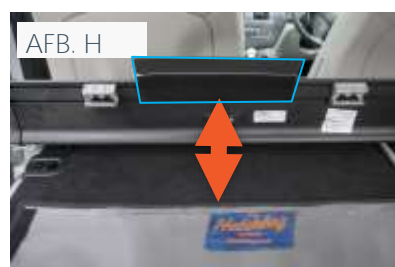

## STAP 3B. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

### ALLEEN AFDEKKING VAN DE KOFFERBAK VERWIJDERD ⚠

(2 NR. 128 KLITTENBANDBEVESTIGINGEN ZIJN NIET VEREIST VOOR DEZE VERSIE)

- - **ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (afb. J)
- Begin met de middelste hoofdsteun en haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (afb. K) Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure voor de linker- en rechterstoel.



### ACHTER PLUS-MODELLEN



**Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)**

## STAP 4. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Open twee toegangspanelen naar opbergruimten aan beide zijden van de kofferbak.
- Haal de grote elastieken over de bovenkant van de toegangspanelen en schuif ze naar beneden, zodat de bovenrand van de zijkant gelijk is met het paneel. (afb. L)
- Haal de kleine elastieken over de hendels. (afb. M)
- **ALLEEN AAN PASSAGIERSKANT:** Bevestig de twee nr. 104 klittenbandbevestigingen aan de achterkant van de toegangspanelen op gelijke hoogte met de gelaste klittenbandbevestigingen aan de verkeerde kant van de kofferbakhoes. Het deel van het klittenband zonder kleefzijde steekt boven het toegangspaneel uit. De kofferbakbescherming hecht zich aan dit klittenband. (afb. N)
-  Trek de achterkant van de nr. 122 klittenbandstrip af en bevestig hem aan de zijkanten van de kofferbak, zoals op **afbeelding O**. De 250 mm lange strip moet aan de bestuurderskant en de 195 mm strip aan passagierszijde worden bevestigd. De strip wordt vlak boven de bekleding bevestigd op dezelfde hoogte als het klittenband dat aan de verkeerde kant van de kofferbakbescherming is gestikt.
- Bevestig de kofferbakbescherming aan de eerder aangebrachte klittenbandstrips. **LET OP:** de kofferbakbescherming hecht zich alleen aan de onderste helft van deze klittenbandstrip. (afb. P)



Let op: de zijkanten van de kofferbakbescherming aan beide zijden van de opening van de achterklep zijn niet aan de kofferbak bevestigd en hangen los, omdat er geen bevestigingsmateriaal voorhanden is. (afb. Q)

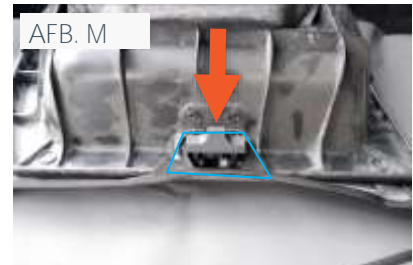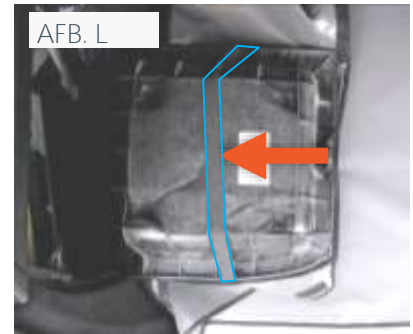

# OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

## STAP 5A. STOELFLAP

### ALLEEN AFDEKKING VAN DE KOFFERBAK UIT

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel enz. (afb. 1 & 2)



### AFDEKKING VAN DE KOFFERBAK - BEIDE MODELLEN



- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie(s). Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (afb. 3)

## BEVESTIGING

- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



## STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING




Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



## STAP 5C. BUMPERFLAP

- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap heeft een standaardlengte voor alle modellen. Knip de flap op maat. Let op dat u niet door het stiksel knipt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.

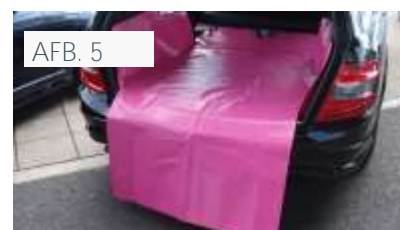

## OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

*Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig*

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De bodemverlenging zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

VRAAG OM MEER INFORMATIE WANNEER U UW BESTELLING PLAATST (*Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd*)

