

Volvo V70 + XC70 Wagon - 2007 tot 2010 + 2010 Facelift

GESCHIKT MET VEILIGHEIDSNET OF ZONDER

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2x tabs zelfklevende klittenbandbevestigingen
- 2x 940mm 30mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen
- 6 x ref: 121 (plastic + klittenband)
- 8 x ref: 104

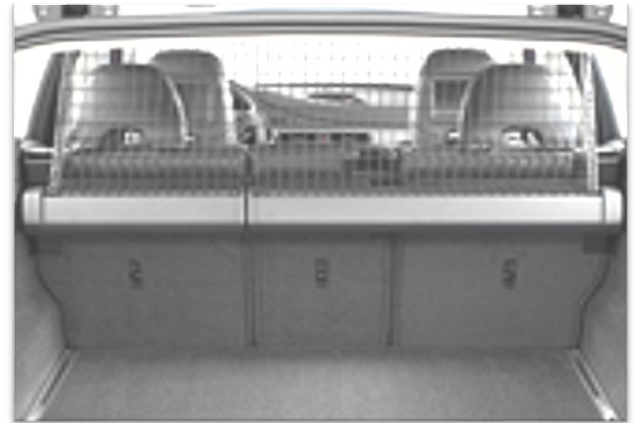


Foto van voertuig met veiligheidsnet



REF:121



REF:104



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog totdat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.



**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*


Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.

STAP 2. DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Vind de vier klittenbandbevestigingen op de achterkant van de kofferbakbeschermer aan het achterklepuiteinde.
- Bevestig 2 x ref:104 tabbladen aan elk van deze 4 klittenbandbevestigingen. Het zelfklevende oedeel steekt uit boven de kofferbakbeschermer. Til zorgvuldig de valse vloer op met het basispaneel en zorg ervoor dat deze niet verschuift. Verwijder de achterkant en plak de tabbladen tegen de onderkant van de vloer. (Afbeelding A)
- Ontgrendel en kantel de achterstoelen iets naar voren om de twee schuimbevestigingen naar beneden te drukken in de ruimte tussen de achterstoelen en de kofferbakvloer, terwijl de basis op zijn plaats blijft. (Afbeelding B)
- Vergrendel de achterstoelen opnieuw.

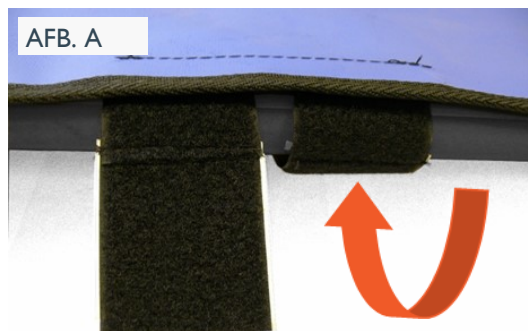

STAP 3A. DE VOORKANT AANBRENGEN

MET VEILIGHEIDSNET VERWIJDERD

(Ga door naar 3A als net bevestigd is)

- Bevestig het losse bovengedeelte van het voorpaneel (het stuk met elastische banden genaaid aan de bovenrand) aan het voorpaneel van de kofferbakbeschermer met behulp van het klittenbandstrip langs de rand. Bevestig de elastische banden rond de hoofdsteunpalen. (Afbeelding C)

ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt.

- Ga door naar Stap 4



STAP 3B.


MET VEILIGHEIDSNET AANGEBRACHT

- Maak het bovenste gedeelte van het voorpaneel los en verwijder het (het deel met het elastische hoofdsteenbanden).
- Steek het klittenband uiteinde van de schuimbevestiging in de ruimte achter de veiligheidsnet en de bovenkant van de achterstoelen. (Afbeelding D & E)
- ALLEEN VOOR VERSIES MET GESPLITSTE STOELN KOFFERBAKBESCHERMING: u heeft 3 van deze bevestigingen. De grootste van de 3 zit in het midden van de 2 kleinere.
- Het klittenband moet nu zichtbaar zijn onder de veiligheidsnet.
- Het voorpaneel van de kofferbakbescherming zal aan deze klittenband worden bevestigd.


ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteenbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

Let op: deze foto is niet specifiek voor uw auto.

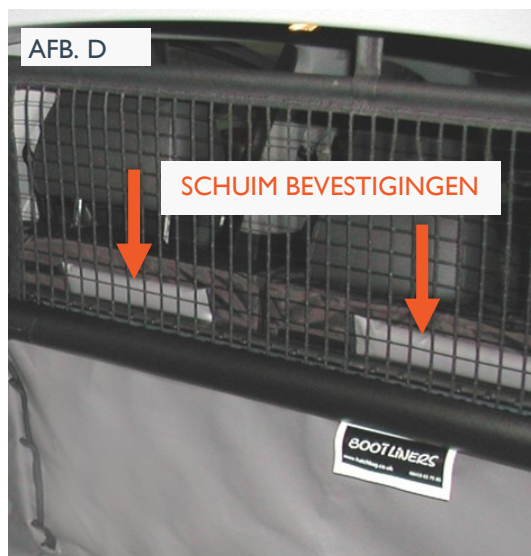


AFB. E

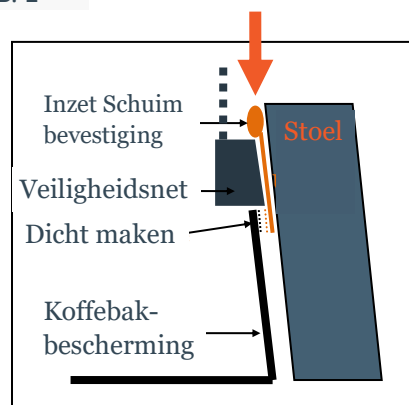

STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Bevestig de 2x 940mm 30mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen aan de onderkant van de kunststof zijpanelen net boven de bekleding. (Afbeelding F)
- Bevestig het klittenband langs de bovenrand van de kofferbakbescherming op deze klittenbandbevestigingen.
- Plaats 3 ref:121 bevestigingen aan elke kant van het achterklepuiteinde van de kofferbak. Trek hiervoor de rubberen afdichting los en schuif het plastic gedeelte achter de beklede panelen. (Afbeelding G)
- Schuif deze tabbladen omhoog of omlaag zodat ze uitgelijnd zijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding H)
- Herhaal aan de andere kant

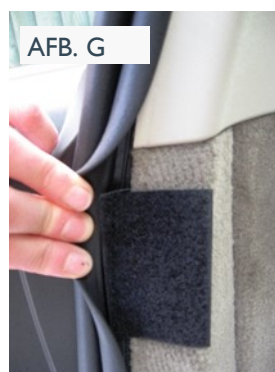

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

MET VEILIGHEIDSNET VERWIJDERD

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Vouw de twee buitenste hoofdsteunen horizontaal en laat de flap over de bovenkant zitten en langs de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)

MET VEILIGHEIDSNET AANGEBRACHT

- Het net is een barrière tussen de kofferbak en de hoofdsteunen van de achterstoelen. De stoelflap is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Bevestig het bovenste gedeelte van het voorpaneel (het onderdeel met de elastische hoofdsteunbanden) opnieuw zodat de stoel flap aan het klittenband wordt bevestigd.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5B. BUMPER FLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 4)
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



STAP 5C. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 5)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm.
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



DE STOEL FLAP 5A, BUMPER FLAP 5B & BODEMVERLENGING 5C KUNNEN NIET OP EEN LATER TIJDSTIP WORDEN TOEGEVOEGD