

## PEUGEOT 307SW

7 Zitplaatsen

2002 tot 2008

Rij 3 Verwijderd

Ons kenmerk: H0489



REF : 125

### VERPAKKINGSVEREISTEN

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- Minimum van 8 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- 2 x 800mm lang 30mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen
- 6 x ref:125 (plastic/klittenband tab) A=70mm

#### ACHTERKLEPBESCHERMING

- Minimum van 25 zelfklevende klittenbandbevestigingen



ACHTER PLUS MET GESPLITSTE STOELN  
ACHTERSTOELN ZO VER MOGELIJK NAAR VOREN

### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

### VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de 3e rij stoelen.
- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Plaats de 2e rij stoelen in de positie geschikt voor uw bestelling.

### DE BASIS AANBRENGEN


- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- BANDEN:
  - 1: Stoelen zo ver mogelijk naar voren geschoven: de banden in de twee voorste hoeken worden bevestigd aan de bagagehaken achter de 2<sup>e</sup> rij stoelen. Misschien vindt u het makkelijker om deze vanuit de passagiersdeuren te benaderen.
  - 2: Er zijn twee banden in de naad van de basis gestoken; deze worden bevestigd aan de corresponderende vergrendelingsstaven van de 3<sup>e</sup> rij stoelen.
  - 3: De overige twee hechten aan het metalen frame van het net.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de flappen van de basis aan de chromen achterklepplaat te bevestigen.

## DE VOORKANT AANBRENGEN (met de Hatchbag logo)

- Breng de klittenband banden rond elk corresponderende hoofdsteunpaal en bevestig terug op elkaar.

## DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Er zijn twee banden aan de achterkant van de zijkanten: bevestig deze aan de handgrepen van de 3<sup>e</sup> rij stoelen, gemonteerd op de bovenkant van de wielkasten.
- De andere twee bevestigingen aan de bijbehorende bagage sjorringen.
- Gebruik de lange zelfklevende klittenbandbevestigingen om de bovenrand van de panelen aan de kunststof te bevestigen.

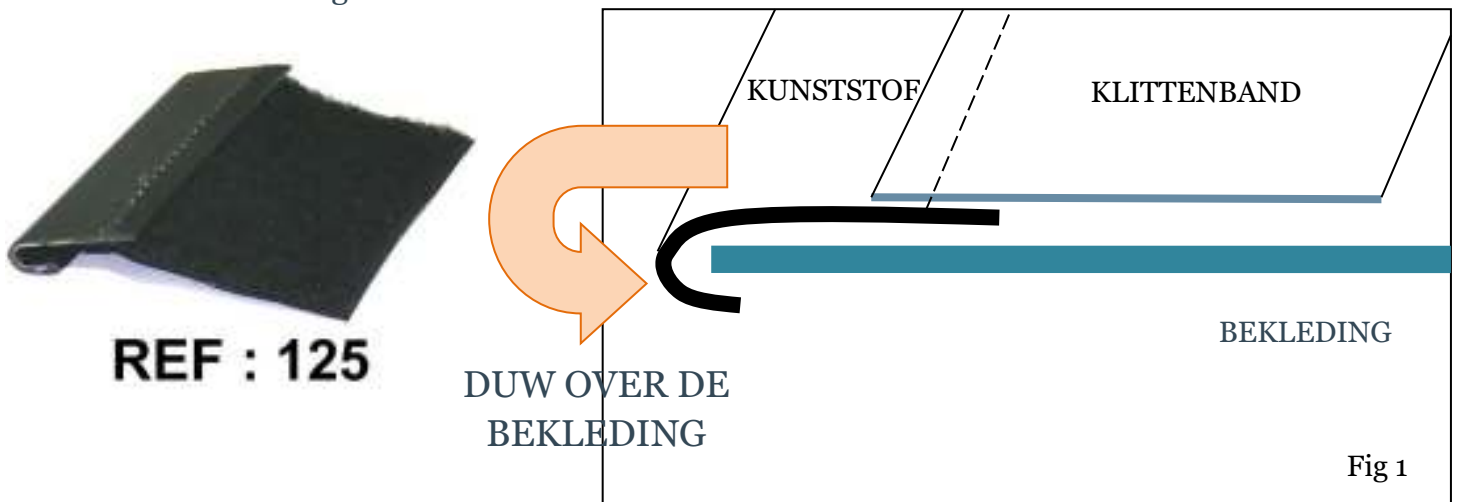

De ref 125 tabbladen:

- Aan het achterklepuiteinde: trek de rubberen afdichting terug om de rand van de bekleding bloot te leggen.
- Het gebogen profiel van het plastic tabblad zit over de rand van de bekleding: zie Fig 1.
- Lijn de haakjes uit met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming en maak ze vast.

## ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELN NEERKLAPT**

## ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.