

SPECIFIEKE BEVESTIGINGSINSTRUCTIES: VOOR BEIDE VERSIES

LEXUS RX vanaf 2009

Ons kenmerk: H0498

VERPAKKINGSVEREISTEN

- ☐ “ACHTER” KOFFERBAKBESCHERMING
 - 6 x ref 121's
- ☐ “VOOR” KOFFERBAKBESCHERMING
 - Minimum van 4 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 6 x ref 121's
- ☐ ACHTERKLEPBESCHERMING
 - Minimum van 8 zelfklevende klittenbandbevestigingen



Achter Plus met gesplitste stoelen, voorbereid voor een Bumper Flap

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zorg ervoor dat de achterstoelen zo rechtop mogelijk staan om de kofferbakbescherming te passen.

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Begin bij het achterklepuiteinde en werk naar voren. Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.

DE VOORKANT AANBRENGEN (Met de Hatchbag logo)

- Haal de klittenbandbevestigingsbandjes rond elke corresponderende hoofdsteunenpaal en bevestig terug op elkaar.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.

MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT

Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijderd/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe.



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN


- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.
- “**ACHTERSTOELEN NAAR VOREN GESCHOVEN**”: het voorste paar klittenbandbevestigingen op de achterkant van de kofferbakbescherming vereist zelfklevende klittenbandbevestigingen om op de kunststof te worden bevestigd.

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

ALLEEN VOOR ACHTERSTOELEN NAAR VOREN GESCHOVEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

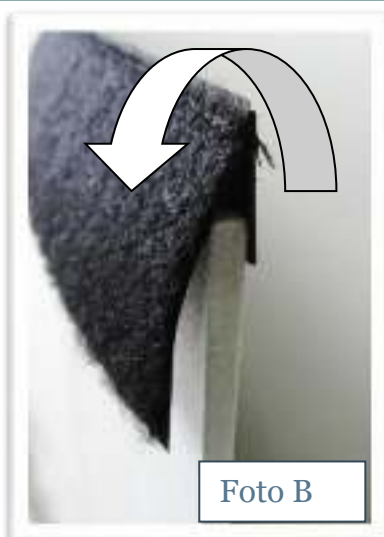

DE ZIJKANTEN AAN HET ACHTERKLEPUITEINDE

Foto A + B + C

- Zie Foto A – vanaf het start punt, schuif het plastic gedeelte van de ref:121 tabbladen achter de beklede panelen, zodat het klittenbandgedeelte voor de bekleding hangt. Raadpleeg Foto B.
- Foto C – het plastic gedeelte blijft achter het paneel opgesloten.
- Elke kant heeft 3 tabbladen nodig.
- Schuif omhoog of omlaag om uit te lijnen met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming.
- Bevestig deze – zie Foto C.

ACHTERKLEPBESCHERMING VOOR ALLE VERSIES

Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

LET OP: U kunt het deurgedeelte van de afdekking niet vervangen tijdens het gebruik van de Hatchbag achterklepbescherming.



GENERIEKE FOTO