

Mercedes E-Klasse Estate 2010 to 2016

Ons kenmerk: H0508

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - Minimum van 6 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 2x 760mm lang, 30mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 8 x ref: 121 (plastic + klittenband)
 - 2 x ref: 124 (260mm lengte)
 - Gesplitste stoelen versies – 1 x ref 104
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - Minimum van 26 zelfklevende klittenbandbevestigingen



REF: 121



REF: 124



REF: 104

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

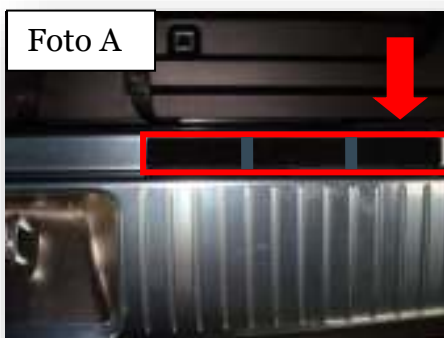


Foto A

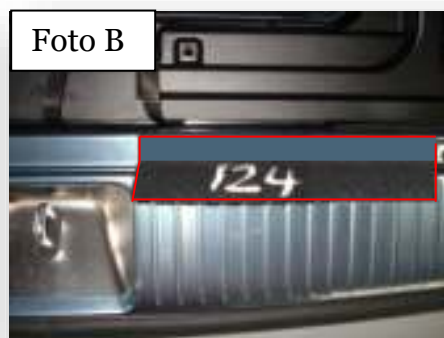


Foto B



Foto C

- Plaats de kofferbakbescherming in de auto en zet goed op zijn plaats. **Foto A t/m C**
- Vind de 6 klittenbandbevestigingen op de onderkant van de basis van de kofferbakbescherming aan het achterklepuiteinde.
- Til de basis van de kofferbakbescherming op, samen met de valse vloer.
- Foto A: Bevestig 2 keer 3 zelfklevende klittenbandbevestigingen op de binnenkant van de achterklepplaat. Zorg ervoor dat ze uitgelijnd zijn met het klittenband op de kofferbakbescherming.
- Foto B: Bevestig de twee ref:124 tabbladen aan deze bevestigingen. Het klittenband gedeelte steekt naar boven.
- Foto C: Het klittenband op de kofferbakbescherming bevestigt zich hieraan. *Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.*



Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw auto

DE BASIS AANBRENGEN - Foto D

- Duw de twee schuim bevestigingen naar beneden in de ruimte tussen de achterbank en de kofferbak vloer.
- Vergrendel de achterstoelen opnieuw om deze bevestigingen in te klemmen.



DE VOORKANT AANBRENGEN - Foto E

- Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdsteunen.
- Haal deze rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar.

ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)

GEBRUIK DE “QUICKFOLD” ONTGRENDELINGSHENDELS NIET (die in de kofferbak + op de achterstoelen zich bevinden) VOORDAT DE HOOFDSTEUNBANDEN WORDEN LOSGEMAAKT

- We hebben een ref:104 tabblad meegegeven om het voorste gedeelte van het klittenband van de 60% stoelen split aan de kunststof op de rand van de stoelen te bevestigen.



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats.

Foto F

- Maak de twee toegangspanelen aan de zijkanten van de auto open. De elastische lengtes aan de achterkant van de kofferbakbeschermer zijkanten passeren de paneeldeuren en zitten bijna halverwege naar beneden. Sluit de paneeldeuren opnieuw.

Foto G


- Gebruik de 2 lange lengtes zelfklevende klittenbandbevestigingen om de bovenrand van de zijpanelen te bevestigen aan de kunststof rand.

Foto H + I + J (8 x ref: 121)



LET OP: de volgende stappen werken mogelijk niet voor elk model omdat sommige modellen geen toegang hebben tot de achterkant van de bekleding. In dit geval zullen de achterkanten van de kofferbakbeschermer zijkanten niet hechten aan de kofferbak en zullen ze loshangen. (Foto K)

- Aan het achterklepuiteinde, trek de rubberen afdichting terug en schuif het plastic gedeelte van de ref: 121 tabblad achter de bekleding. Het klittenband gedeelte blijft zichtbaar. Zie Foto J.
- Lijn het tabblad uit met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer en maak deze vast.

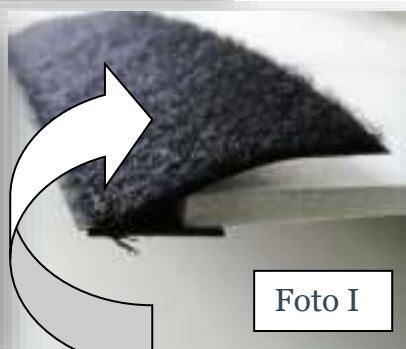

LET OP: DE KOFFERBAKBSCHERMING ZAL HET GEBRUIK VAN DE MERCEDES “EASY-PACK LOAD SECURING KIT” NIET ACCOMMODEREN.



Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



SEAT FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weggelopen.