


Mercedes E-Klasse 2010 tot 2016 — Ons kenmerk: H0508

Neem de tijd om ervoor te zorgen dat u de correcte kofferbak vorm kiest

Kofferbak Vorm 1

*Uitsparing aan bestuurderskant
en*

Uitsparing aan passagierskant

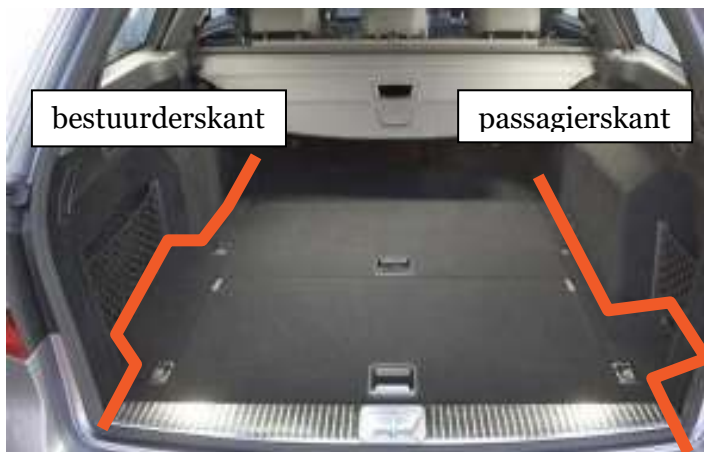

Kofferbak Vorm 3

*Uitsparing aan bestuurderskant
en*

Geen uitsparing aan passagierskant (vlakke kant)



Kofferbak Vorm 2

Geen uitsparing aan bestuurderskant (vlakke kant)
en

Uitsparing aan passagierskant



Kofferbak Vorm 4

Geen uitsparing aan bestuurderskant (vlakke kant)
en

Geen uitsparing aan passagierskant (vlakke kant)



Mercedes E-Klasse 2010 tot 2016 – Ons kenmerk: H0508

Afdekking Identificatie

*Zal de afdekking IN of UIT (verwijderd) het voertuig zijn wanneer de kofferbakbescherming gemonteerd is?
Als u “UIT” selecteert, wordt de kofferbakbescherming vervaardigd om de bevestigingsgaten te bedekken.*

