

## SMART FOR TWO vanaf 2007 (incl. Coupé)

Standaard Kofferbakbescherming +  
Bumper Flap

### VERPAKKINGSVEREISTEN

- 1.2 m lang 30mm breed zelfklevende klittenbandbevestiging



### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



### VOORBEREIDING

#### Afdekking Kofferbak

Voorafgaand aan de montage moet u de afdekking verwijderen.

Het kan niet later weer worden aangebracht wanneer de kofferbakbescherming gemonteerd is.



#### Bagageruimte Management Systeem

Mocht u dit accessoire willen gebruiken, laat het ons weten op het moment van bestelling.

Wij zullen uw kofferbakbescherming vervaardigen met een extra klittenbandstrip op het basis paneel. Hiermee kunt u de invoeggedeelten opnieuw aansluiten.



(Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig)


## DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Begin bij het achterklepuiteinde.
- Het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd



## DE VOORKANT AANBRENGEN

- Haal elk van de twee elastische lussen over de dakhaken.

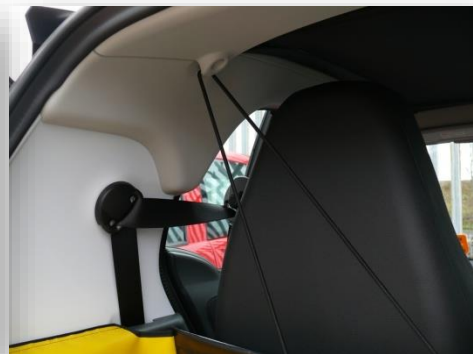

## DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijkanten aan de kunststof te bevestigen.
- We leveren minimaal 1,2m klittenbandbevestiging dat uitgelijnd moet worden met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming.



## BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.

