

Volvo V60 Sportswagon 2010 tot 2018 Ons kenmerk: H0533-SNIN

Veiligheidsnet bevestigd aan de achterkant van de achterstoelen

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING
 - 4x ref: 107 ("J" kunststof profiel + klittenband)
 - 2 x ref: 124 (klittenband @150mm lang)
 - 2 x ref: 131 bevestiging @ 60mm breed
 - 2 m lengte 30mm breed zelfklevende klittenbandbevestiging
 - 3 x grote schuimbevestigingen



REF: 107



REF: 124



REF: 131



LET OP: accessoire "OPBERGVAK MET NET".

- De kofferbakbescherming kan de twee opbergvakken met een net niet accommoderen in de kofferbak.

Neem contact met ons op om deze optie te bespreken voor het bestellen.



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zorg ervoor dat het veiligheidsnet bevestigd is aan de achterstoelen.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.



MONTAGE

- Zet de kofferbakbeschermer in de auto en plaats de basis goed op zijn plaats.

DE BASIS AANBRENGEN

Foto A+ B



Zoek de twee klittenbandbevestigingen aan de achterkant van de kofferbakbeschermer aan het achterklep uiteinde.

- Foto A:
Til de valse vloer op. Bevestig de twee ref: 124 klittenbandbevestigingen aan de bekleding van de basis. Het haakbevestigingsgedeelte moet direct op de bekleding worden bevestigd.
- Foto B:
De tabbladen steken uit het vloerpaneel wanneer ze zijn aangebracht zodat de kofferbakbeschermer eraan bevestigd kan worden.

(Let op: deze foto is niet specifiek voor uw voertuig)

Foto C

- Duw de twee schuimtabs naar beneden in de ruimte tussen de achterbank en de kofferbakvloer.

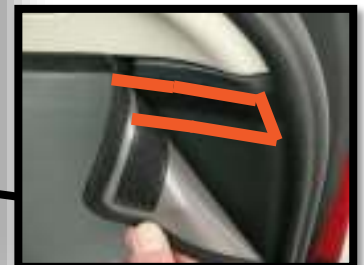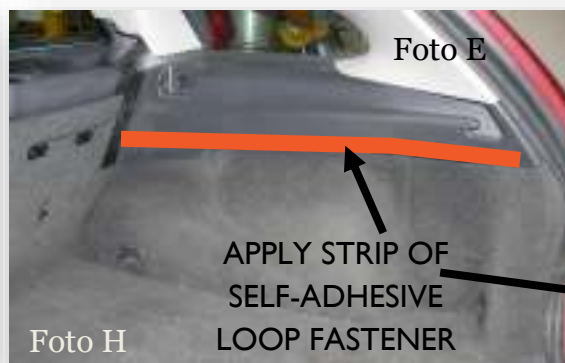

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

Foto D + E

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen voorzichtig op hun plaats.
- Gebruik krijt om de hoogte van de kofferbakbeschermer op de kunststof zijpanelen te markeren. Gebruik deze als richtlijn voor de volgende stap.
- Gebruik de voorgesneden zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijpanelen te bevestigen aan de kunststof boven de bekleding.

Foto F + G

- Bevestig het zelfklevende gedeeltes van de ref:131 tabbladen op het ondervlak van de buitenste hoeken van de achterklepplaat. Het blootgestelde klittenband zal bevestigen aan het klittenband op de kofferbakbeschermer.



DE ZIJKANTEN vervolgd

Foto H

- Trek de rubberen afdichting terug en schuif het gebogen deel van de klem (ref:107) achter het beklede paneel. Het klittenbandgedeelte zal zichtbaar blijven.
- Lijn uit met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming en bevestig deze.



DE VOORKANT AANBRENGEN

Foto I

- Maak uzelf vertrouwd met de positionering van het klittenband aan de achterkant van het voorpaneel.
- Steek de uiteinden van het klittenband van de schuimbevestigingen in de ruimte achter de afdekking en de bovenkant van de achterstoelen.
- De grootste van de 3 zit in het midden en de kleinste gaat door de spleet aan de passagierskant.
- Het klittenband moet nu zichtbaar zijn onder het veiligheidsnet.
- Herpositioneer om overeen te komen met het klittenband.



Foto J

- Vergrendel de achterstoelen opnieuw, waardoor de schuimbevestigingen worden ingeklemd. (In foto C te zien)
- De afdekking kan het voorste uiteinde van de zijkanten losmaken. Het is noodzakelijk om de stof achter de uiteinden te voeren.
- Bevestig het voorpaneel aan de schuimbevestigingen. (In foto D te zien)



ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOEL NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)



Optionele extra's



Blootgestelde rugleuning



STOEL FLAP



Max Breedte

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

STOEL FLAP

- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.

BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm.
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren

VRAAG ONS VOOR MEER INFORMATIE
TIJDENS HET BESTELLEN

(Deze artikelen kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd)