

## BMW 3-SERIE TOURING

vanaf 2012

Ons kenmerk: H0545

### Verpakkingsvereisten

- KOFFERBAKBESCHERMING**  
8 zelfklevende klittenbandbevestigingen  
4 kenmerk: 124 (klittenbandbevestiging van 160 mm)  
1300 mm lange en 30 mm brede, zelfklevende klittenbandbevestiging
- ACHTERKLEPBESCHERMING**  
16 zelfklevende klittenbandbevestigingen



REF: 124




Op de foto: 'Achter Plus met gesplitste stoel, voorbereid voor de bumperflap'

## BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof / metalen strip (**niet** de bekleding) te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u het oppervlak grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

We kunnen dit artikel helaas niet leveren, omdat onze postvervoerder dit niet vervoert.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

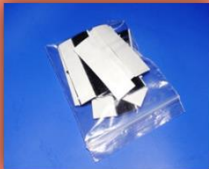

## VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak en het net. U kunt ze later weer terugzetten.
- Klap de achterstoelen neer.
- Vouw de Hatchbag uit en leg hem zo in het voertuig dat het bodemgedeelte goed aansluit. Het paneel met het Hatchbag-label ligt tegen de achterkant van de achterstoel aan.

## BEVESTIGEN


### BODEM

Druk het bodemgedeelte van de kofferbakbescherming stevig op zijn plaats.

### Foto A + B

Zorg dat u weet waar zich de acht gelaste klittenbandbevestigingen bevinden aan de andere kant van de kofferbakbescherming bij de achterklep.

- Foto A:  
Til de valse bodem op. Bevestig de 4 nr. 124 klittenbandbevestigingen aan de kunststof rand met de acht zelfklevende klittenbandsluitingen. Zie foto om te zien waar de rand is.
- Foto B:  
De bevestigingen steken boven het bodempaneel uit, waardoor de kofferbakbescherming eraan vast kan worden gemaakt.

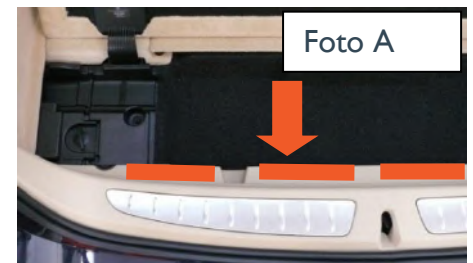

*(Opmerking: deze foto's zijn niet specifiek van toepassing op uw voertuig)*

## BODEM vervolg...

- Duw de twee schuimbevestigingen in de ruimte tussen de achterstoel en de bodem van de kofferbak.
- Vergrendel de bovenkant van de achterstoelen, waardoor het schuim stevig vast komt te zitten.



## VOORKANT

- Haal de klittenbandbevestigingen rond elk hoofdsteunpootje en hecht ze stevig aan elkaar.

## ACHTER PLUS-VERSIES

- **MAAK ALLE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT** (Zie de **ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.**)



## ZIJKANTEN

- Gebruik het klittenband in de lengte om de zijpanelen aan de kunststof strip boven en aan de zijkanten van de bekleding te bevestigen.
- U moet het klittenband rondom het ronde deel inknippen.
- Zowel het net als de afdekking van de kofferbak kunnen voorzichtig worden teruggeplaatst/verwijderd.



Net + afdekking van de kofferbak, vervangen



Zijkant is aan het klittenband bevestigd

# Optionele extra's

## BUMPERFLAP

- De kofferbakbeschermer bevestigen.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbeschermer.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.



## STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de Achter Plus-optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn achterover, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbeschermer is genaaid.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



## ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen.