

Mercedes GLE 4x4 2015 tot 2019

Ons kenmerk H0548 4x4

VERPAKKINGSVEREISTEN

☐ KOFFERBAKBESCHERMING

- 4 X REF:121 plastic/klittenband tab
- 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen gesneden @ 920mm lengte

☐ ACHTERKLEPBESCHERMING

- Minimum van 22 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



REF: 121

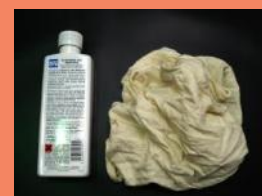


FOTO: Achter Plus met gesplitste stoelen

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de silicone laag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



LET OP

Het met groen gemarkeerde gebied wordt niet bedekt door de kofferbakbeschermer.

Het blauw gemarkeerde gebied geeft aan dat er een ruimte is tussen de kofferbakbeschermer in de wand van de kofferbak. Er kan stof in deze opening vallen.

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Ontgrendel en zet de achterstoelen in een achteroverliggende positie.
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak en ontvouw.



AFDEKKING

MONTAGE

DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is.
- Begin bij de achterklep uiteinde.
- Met de lange lengte zelfklevende klittenbandbevestiging, bevestig het achtereind van het bodempaneel aan het kunststof gedeelte van de achterklepplaat.
(Let op: trek de rubberen afdichting terug om de gehele breedte van de klittenbandbevestiging te bevestigen)



DE BODEM AANBRENGEN vervolgd

Let op: deze foto is niet specifiek voor uw voertuig

- Duw de twee schuim tabs naar beneden in de ruimte tussen de achterstoelen en de kofferbak bodem.
- Vergrendel de achterstoelen, waardoor de schuim tabs worden ingeklemd.



DE VOORKANT AANBRENGEN

- Klittenbandbevestiging bandjes uitlijnen op hoofdsteunen.
- Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar. Bevestig de twee haken aan de vergrendeling lus van de achterstoelen.

ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Zet zorgvuldig de zijkant in de juiste positie.

Foto A

- Centraal elastische lus (gevormd tussen twee metalen clips) zit rond centrale kunststof haak.

Foto B – ACHTERKLEP UITEINDE

- Trek aan de tape om het uiteinde van de lus van de elastische koord bloot te leggen.
- Leid de lus over de plastic haak aan het uiteinde van de achterklep.

Foto C – VEILIGHEIDSGORDEL OPBERGVAKJE BIJ DE ACHTERSTOELEN

- Trek aan de tape om het uiteinde van de lus van de elastische koord bloot te leggen. Het is misschien makkelijker om deze taak uit te voeren op de achterbank en terugkijkend in de kofferbak.
- Leid de lus over het opbergvakje voor de veiligheidsgordels.



Foto A



Foto B

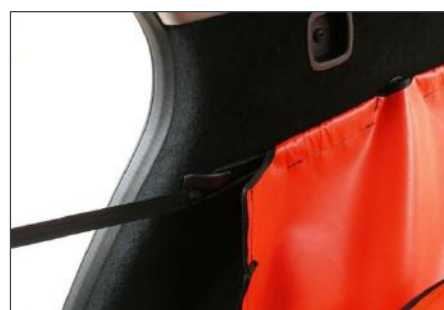


Foto C
(foto laat Achter Plus optie zien)

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN vervolg

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw auto

Foto D: 2 x Ref 121 tabs.

- Vind de twee klittenbandbevestigingen aan het achteruiteinde van de zijkanten.
- Trek de rubberen afdichting op de deuropening naar achteren om de rand van het beklede paneel zichtbaar te maken. Schuif het plastic gedeelte van de clip hieronder.

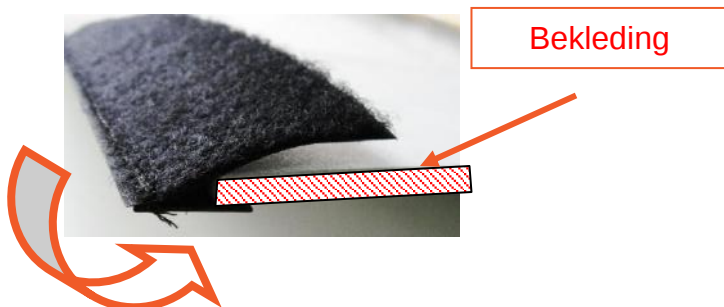


Foto E

- Verplaats omhoog of omlaag om uit te lijnen met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming en maak het vast.



Foto D



Foto E

OPTIONELE EXTRA'S

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.
- Wikkel de 6 klittenband verlengstukken rond de zijkant van de achterklep en bevestig aan de kunststof met de zelfklevende klittenbandbevestigingen.



Niet-specifieke foto



Klittenband verlengstukken wikkelen rond de zijkanten

BUMPERFLAP

- Monteer de bumperflap
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.



STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



BODEMVERLENGING

De bodemverlenging zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een **ACHTER PLUS**-optie.

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



VRAAG VOOR MEER INFORMATIE TIJDENS HET BESTELLEN

(Deze items kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd)