

Mercedes M-Klasse 2012 tot 2015

Ons kenmerk: H0548

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- 4 X REF:121 plastic/klittenband tab
- 30mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen @ 920mm lang



REF: 121

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Minimum van 22 zelfklevende klittenbandbevestigingen



Achter Plus met gesplitste stoelen

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



LET OP

Het met groen gemarkeerde gebied wordt niet bedekt door de Kofferbakbeschermer.

Het blauw gemarkeerde gebied geeft aan dat er een ruimte tussen de Kofferbakbeschermer en de kofferbak zijkant zal zijn. Er kan stof in deze opening vallen.

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Ontgrendel de achterstoelen en laat ze achteroverliggen.
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is.



AFDEKKING

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats.
- Begin bij het achterklepuiteinde.
- Gebruik de lange lengte zelfklevende klittenbandbevestiging om het achterklepuiteinde van de basis te bevestigen aan het kunststof gedeelte van de achterklepplaat.
(Let op: trek de rubberen afdichting terug om de zelfklevende klittenbandbevestiging aan te brengen)



DE BASIS AANBRENGEN vervolgd.

Let op: deze foto is niet specifiek voor uw voertuig

- Duw de twee schuimbevestigingen naar beneden in de ruimte tussen de achterbank en de kofferbak bodem.
- Vergrendel de achterstoelen om deze schuimbevestigingen op hun plaats te houden.



DE VOORKANT AANBRENGEN

- Lijn de klittenbandbevestiging bandjes uit op de hoofdsteunen.
- Haal deze rond de hoofdsteunenpalen en bevestig terug op elkaar. Bevestig de twee haken aan de vergrendelingslus van de achterstoelen.

ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDEN LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)



DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.
- Foto A
- De centraal elastische lus (gevormd tussen twee metalen clips) moet rond de centraal kunststof haak.
- Foto B – ACHTERKLEPUITEINDE
- Trek aan de tape om het luseinde van de elastische koord bloot te leggen.
 - Leid de lus over de kunststof haak aan het achterklepuiteinde.
- Foto C – VEILIGHEIDSGORDEL BEVESTIGINGSPUNTEN
- Trek aan de tape om het luseinde van de elastische koord bloot te leggen. Het is misschien makkelijker om deze taak uit te voeren op de achterbank.
 - Leid de lus over de veiligheidsgordel bevestiging.



Foto A



Foto B




Foto C
(Foto laat Achter Plus optie zien)

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN vervolgd

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

Foto D: 2 x Ref 121 tabs.

- Vind de twee klittenbandbevestigingen aan het achterklepuiteinde van de kofferbakbescherming.
- Trek de rubberen afdichting op de deuropening terug om de rand van het beklede paneel zichtbaar te maken. Schuif het plastic gedeelte van de tabs eronder.

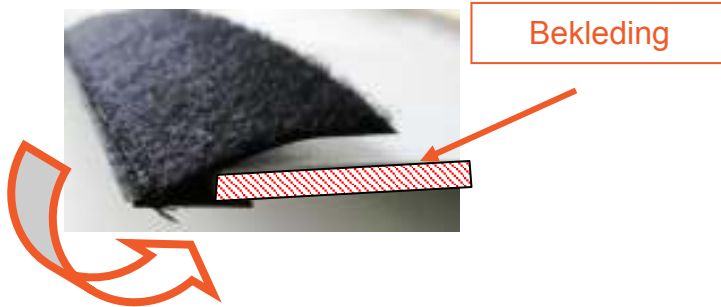

Bekleding



Foto D



Foto E

Foto E

- Verplaats om uit te lijnen met het klittenband op de kofferbakbescherming en bevestig.

Optionele extra's

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.
- Wikkel de 6 klittenbandverlengstukken rond de zijkant van de achterklep en bevestig aan de kunststof met de zelfklevende klittenbandbevestigingen.



Niet-specifieke foto



Klittenbandverlengstukken wikkelen rond de zijkanten

BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan wegglopen.



STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een **ACHTER PLUS**-optie.

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm.
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



VRAAG VOOR MEER INFORMATIE TIJDENS HET BESTELLEN *(Dit artikel kan niet op een later tijdstip worden toegevoegd)*