

Toyota AURIS TOURING (incl. hybride) 2013 tot 2018

VERLAAGDE VLOER – Valse vloer verwijderd

Ons kenmerk: H0568-FOUT

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - 450mm lengte 30mm breed zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - Minimum van 16 x zelfklevende klittenbandbevestigingen



De kofferbakbescherming is ontworpen voor voertuigen met de valse vloer **VERWIJDERD**



VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Verwijder en bewaar ergens anders zowel het centrale als het bestuurderskant deel van de dubbel-niveau bodem (d.w.z. valse vloer + opslagruimte aan de bestuurderskant).



De dunne beklede basis dat over het schuim bak blijft op zijn plaats.

Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het paneel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig

DE BASIS AANBRENGEN

- Plaats de basis goed op zijn plaats. Begin bij de achterklep en werk naar voren.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de beklede panelen bevestigd.



DE VOORKANT AANBRENGEN

- Klittenbandbevestiging bandjes uitlijnen op hoofdsteunen.
- Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar.



ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)**

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN


- Plaats zorgvuldig de zijpanelen voorzichtig op hun plaats.
- De klittenbandbevestigingen aan de achterkant van de kofferbakbescherming zullen direct bevestigen aan de beklede panelen. De bekleding heeft nauw gebonden vezels, dus u moet een beetje aandrukken en verschuiven om het voldoende te laten hechten.
- Gebruik de klittenband strip om het gedeelte van de zijkant langs de bovenrand van de uitsparing aan de passagierskant te bevestigen. Zie Foto A.
- Voor modellen die geen uitsparing hebben, is er een extra flap dat bevestigd kan worden over blootgestelde bekleding. Zie Foto B.



Foto A



Foto B

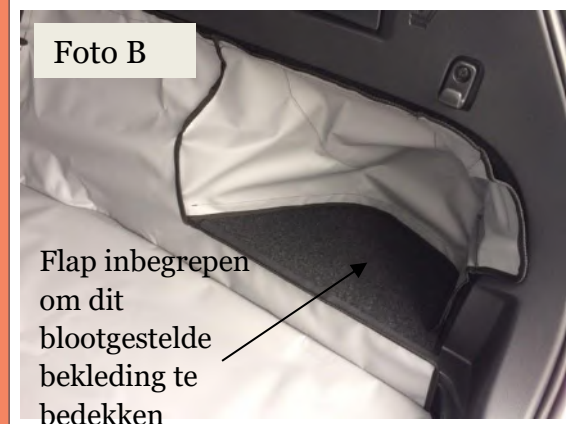

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



OPTIONELE EXTRA'S

Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig

BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbeschermer
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbeschermer.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglipen.



STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoel flap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbeschermer net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen.



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 72 uur voordat de hechting optimaal is. Raak het in die periode niet aan.

