

## FORD KUGA vanaf 2012

Ons kenmerk: H0570 – HIGH\_MID\_LOW

### Verpakkingsvereisten

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2100 mm lange en 30 mm brede, zelfklevende klittenbandbevestigingen

ACHTERPORTIERBESCHERMING

- Minimaal 16 zelfklevende klittenbandbevestigingen



Valse bodem op de middelste stand

### BELANGRIJKE VOORBEREIDING

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof / metalen strip (**niet** de bekleding) te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

We kunnen dit artikel helaas niet leveren, omdat onze postvervoerder dit niet vervoert.

**OPMERKING:** het duurt 72 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



### VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Zet de valse bodem op de stand die past bij uw bestelling.
- Zorg dat uw achterstoelen ofwel volledig neergeklapt zijn ofwel zo rechtop mogelijk staan, in ieder geval in de stand die past bij uw bestelling.
- Vouw de Hatchbag uit en leg hem in het voertuig. Het paneel met het Hatchbag-label ligt tegen de achterkant van de achterstoel aan.

*OPMERKING: niet alle foto's zijn specifiek van toepassing op uw voertuig*

### BODEM

- Druk het bodemgedeelte stevig op zijn plaats. Begin achter de achterstoelen.
- Het klittenband dat aan de achterkant van de kofferbakbescherming is gelast, hecht zich direct aan de panelen van de bekleding.




## HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- De klittenbandstroken worden met de hoofdsteunen uitgelijnd.
- Haal de klittenbandjes rond elk pootje van de hoofdsteen en druk het klittenband vast.
- Het klittenband dat aan de achterkant van de kofferbakbescherming is gelast, hecht zich direct aan de panelen van de bekleding.



## ACHTER PLUS-MODELLEN

- **MAAK ALLE KLITTENBAND EN HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELN NEERKLAPT (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's)**

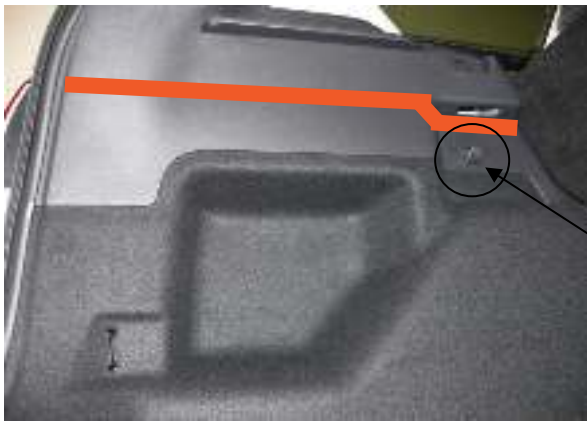

Plaatsen van de zelfklevende bevestiging

Haken



## ZIJKANTEN

- Druk de zijpanelen voorzichtig stevig op hun plaats.
- Leg de uitsparingen over de twee kunststof haakjes.
- Het klittenband dat aan de achterkant van de kofferbakbescherming aan de kant van de achterklep is gelast, hecht zich direct aan de panelen van de bekleding.
- Knip de zelfklevende klittenbandbevestigingen op maat en gebruik ze om de overgebleven delen van de zijpanelen vast te zetten.



Zelfklevend klittenband op kunststof



De klittenbandsluitingen hechten zich direct aan de bekleding.

## ACHTERKANT

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om het achterpaneel aan de achterklep te bevestigen.



# Optionele extra's

## BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.



## STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie(s). Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



## ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

