

Range Rover Sport –

2013 tot 2022

Ons kenmerk: H0574

Verpakingsvereisten

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - 6 ref. 121 (kunststof / klittenband tabbladen)
 - 1300 mm lang 30 mm breed zelfklevende klittenbandbevestiging
 - 12 zelfklevende klittenbandbevestigingen
- ACHTERPORTIERBESCHERMING**
 - 8 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 1100mm lang, 30 mm breed zelfklevende klittenbandbevestiging



REF: 121



SELF-ADHESIVE VELCRO TABS

BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof / metalen strip (niet de bekleding) te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, moet u het oppervlak grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.



OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet

VOORBEREIDING

- Verwijder de hoedenplank; hij kan later worden teruggezet. Als u geen autohondenrek voor de Range Rover hebt: Ontgrendel de achterstoelen en klap ze neer.
- U hebt hier een schaar of lepel voor nodig



OPMERKING: sommige foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

MONTAGE – VERSIE ZONDER HONDENREK



Voor Land Rover model met autohondenrek – ga door naar pagina 3

DE BASIS AANBRENGEN

- Leg de kofferbakbescherming in de auto en druk het bodemgedeelte stevig op zijn plaats.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de chromen afwerking te bevestigen. Zorg ervoor dat de bodem recht en niet scheef ligt voordat u de twee schuimstukken in de ruimte tussen de achterstoel en de kofferbakbodem duwt.
- Vergrendel de bovenkanten van de achterstoelen om de schuimstukken vast te zetten.



DE VOORKANT AANBRENGEN

- De vier klittenbandbevestigingen hechten zich aan de buitenkant van de hoofdsteunen.
- Haal de klittenbandjes rond elk pootje van de hoofdsteun en druk het klittenband vast.
- Wikkel het grote elastiek om de middelste hoofdsteun. Maak hem dichtbij het voorste paneel vast.



OPMERKING: ACHTER PLUS-MODELLEN / MODELLEN MET GESPLITSTE STOELN

- Maak alle hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)
- Andere versies hebben andere hoofdsteunbandjes/elastiek

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN


- Druk de zijpanelen voorzichtig stevig op hun plaats.
- De uitsparingen komen overeen met de binnenverlichting/contactdoos.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen van 30 mm breed om de zijpanelen aan de kunststof strip te bevestigen.
- Zoek waar aan de uiteinden van de zijpanelen zich de twee gelaste klittenbandbevestigingen bevinden. De eenmaal bevestigde ref. 121 kunststof klittenbandbevestigingen zullen zich hieraan hechten.

DE REF: 121 TABBLADEN AANBRENGEN

- Houd de rubberen afdichting van het portier af, zodat de rand van de portierbekleding zichtbaar wordt.
- Steek het handvat van de lepel voorzichtig in de smalle ruimte achter de bekleding. Hierdoor gaat de ruimte open.
- Duw het kunststof deel van de ref. 121 klittenbandbevestiging in deze ruimte.
- Lijn het uit met de gelaste klittenbandbevestigingen op de hoes.



Lepelhandvat

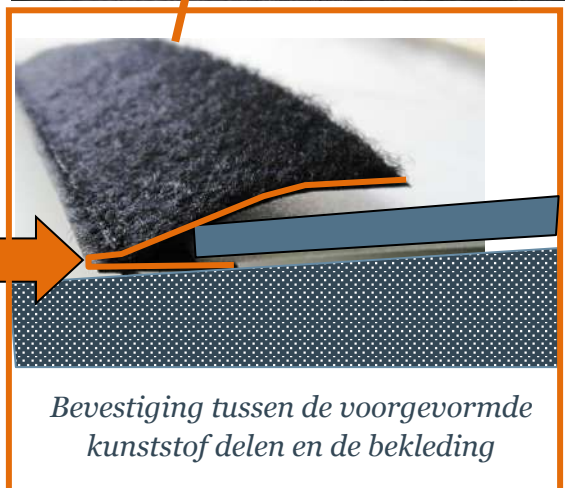



MONTAGE – VERSIE MET LAND ROVER HONDEREK

WIJST ALLEEN NAAR HONDENREKKEN / BAGAGE VERDELERS / ACCESSOIRES GEMAAKT DOOR LAND ROVER

WE RADEN U HET VOLGENDE STERK AAN



1. Lees de bevestigingsinstructies van de fabrikant voordat u besluit of uw accessoire compatibel is met uw kofferbakbescherming.

We zijn geen onderdeel van Land Rover, maar we hebben een informatieve website gevonden:

<http://topix.landrover.jlrext.com/topix/vehicle/lookupForm>

OF neem contact op met uw dealer over het al dan niet passen van het accessoire. U zult zien dat sommige ontwerpen heel ingewikkeld zijn.

2. U hebt een 'Achter Plus-model / model met gesplitste stoelen met autohondenrek' gekocht waarbij u een van de eerder genoemde accessoires kunt installeren via de achterstoelen aan de passagierszijde.

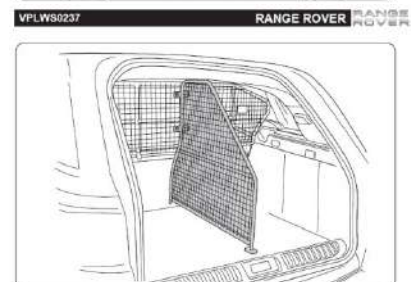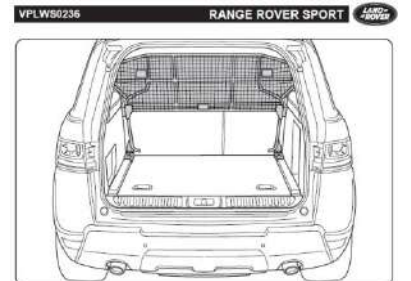

DE BASIS AANBRENGEN

- Leg de kofferbakbescherming in de auto en druk het bodemgedeelte stevig op zijn plaats. Zoek waar de twee inkepingen zich bevinden die om de bodemhaken gaan. U moet de stof onder de twee voorste chromen schroeven doorschuiven (draai deze indien nodig losser met een inbussleutel).
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de chromen afwerking te bevestigen. Zorg ervoor dat de bodem recht en niet scheef ligt.
- Bevestig de twee bandjes die aan de voorkant van de bodem zijn genaaid aan de twee kleine metalen lusjes aan de achterkant van de stoelen.



De stof onder schroeven



De bandjes kunnen om deze

DE VOORKANT AANBRENGEN

- U moet het voorpaneel achter het autohondenrek trekken. Een helpende hand op de achterstoelen zou geweldig zijn!
- De vier klittenband-bevestigingen hechten zich aan de buitenkant van de hoofdsteunen.
- Haal de klittenbandjes rond elk pootje van de hoofdsteun en druk het klittenband vast.
- Wikkel het grote elastiek om de middelste hoofdsteun. Maak hem dichtbij het voorste paneel vast.



OPMERKING: ACHTER PLUS-MODELLEN / MODELLEN MET GESPLITSTE STOELN

- Maak alle hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats. De openingen komen overeen met de binnenverlichting/stopcontact aan de passagierskant.
- Voer het klittenbandgedeelte van het zijpaneel achter de hondenrek en maak vast aan het voorpaneel en basispaneel.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen van 30 mm breed om de zijpanelen aan de kunststof strip te bevestigen.
- Zoek waar aan de uiteinden van de zijpanelen zich de twee gelaste klittenbandbevestigingen bevinden. De eenmaal bevestigde ref. 121 kunststof klittenbandbevestigingen zullen zich hieraan hechten.



Voer voorkant achter frame



DE REF: 121 TABBLADEN AANBRENGEN

- Houd de rubberen afdichting van het portier af, zodat de rand van de portierbekleding zichtbaar wordt.
- Steek het handvat van de lepel voorzichtig in de smalle ruimte achter de bekleding. Hierdoor gaat de ruimte open.
- Duw het kunststof deel van de ref. 121 klittenbandbevestiging in deze ruimte.
- Lijn het uit met de gelaste klittenbandbevestigingen op de hoes.
- Hecht het klittenband op elkaar.



OPMERKING: deze foto's zijn niet specifiek van toepassing op uw voertuig

Optionele extra's

BUMPERFLAP

- Monteer de kofferbakbescherming.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.



STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie(s). Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen in de kofferbakbescherming is opgenomen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Als de stoelflap uw zicht door de achterrait belemmert: laat de middelste armleuning/hoofdsteun dan zakken. Verwijder de buitenste hoofdsteunen en maak voorzichtig inkepingen in de flap voor de hoofdsteunpootjes van de buitenste hoofdsteunen. Zet de hoofdsteunen daarna weer terug.
- Pas op! De stoelflap kan over de gordels van de achterstoelen vallen. Zorg er dus voor dat ze niet worden geblokkeerd.



ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik het zelfklevende klittenband om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.
- Trek de twee klittenbandbevestigingen achter en onder de portierhendels door. Maak ze vast aan de voorkant van de kofferbakbescherming.