

Range Rover 2013 tot 2018

(niet 2018 Facelift, niet SV Coupe)


Ons kenmerk: H0579

VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING + ONDERSTE ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - 4 ref 121 (plastic/ klittenband tabbladen)
 - 4 x zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 1 x 750mm (30mm) zelfklevende klittenbandbevestiging
 - 1 x 290mm (30mm) zelfklevende klittenbandbevestiging
 - 1 x 400mm (30mm) zelfklevende klittenbandbevestiging
- ONDERSTE ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - 6 x zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 1 x 1160mm (30mm) zelfklevende klittenbandbevestiging
- BOVENSTE ACHTERKLEPBESCHERMING**
 - 16 x zelfklevende klittenbandbevestigingen
- VENSTERBANKFLAPPEN**
 - 14 x zelfklevende klittenbandbevestigingen



Standaard kofferbakbescherming
voorbereid voor additionele
Vensterbankdekking en Stoel Flap

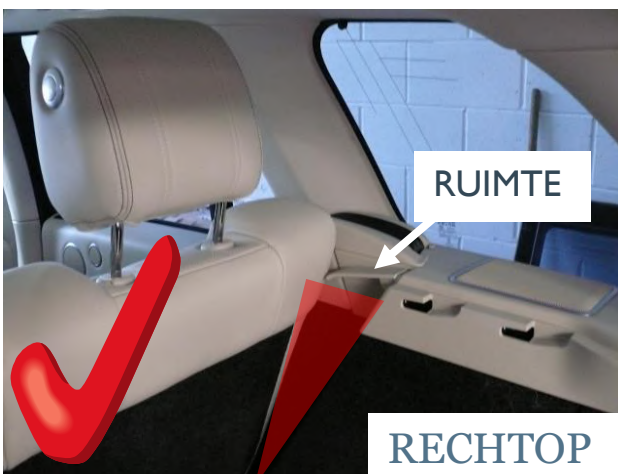

Achterstoelen moeten in de meest rechtop positie worden gezet

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden, als u de vensterbakbedekkingen niet heeft.
- U heeft een schaar en een lepel nodig.



MONTAGE

ONDERSTE ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de 30mm zelfklevende klittenbandbescherming om de bovenrand van de achterklepbescherming te bevestigen aan de kunststof rand: snij tot de juiste lengte om te passen.
- Til de scharnierkap op en gebruik de kleine zelfklevende klittenbandbevestiging om de achterklepbescherming aan de metalen rand te bevestigen.




DE KOFFERBAKBESCHERMING AANBRENGEN

DE BASIS AANBRENGEN

- Steek de zak genaaid aan de onderkant van de basis over de scharnierklep.



- Bevestig de twee banden aan de twee kleine, buitenste metalen 'D'-ringen bij de achterkant van de achterstoelen op vloerniveau.

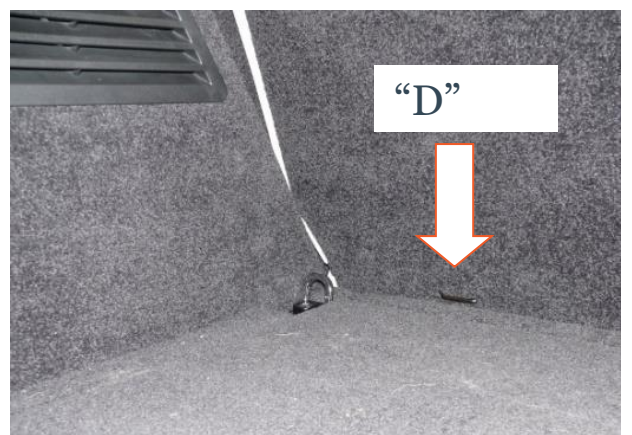

DE VOORKANT AANBRENGEN


- De vier klittenband bandjes bevestigen aan de buitensten hoofdsteunen.
- Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar.
- Wikkel de grote elastische band rond de centrale vaste hoofdsteun. Bevestig het klittenband aan het voorpaneel.



LET OP: ACHTER PLUS / GESPLITSTE STOELN VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)

De zijpanelen bedekken het klapmechanisme van de achterstoelen om te voorkomen dat de stoelen per ongeluk achterover leunen.

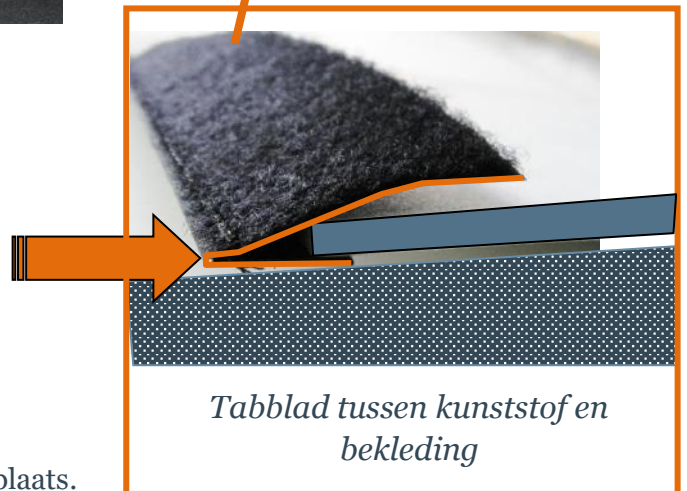

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats zorgvuldig de zijpanelen voorzichtig op hun plaats.
- De uitsnijding komt overeen met het binnenlicht.
- Gebruik de 30mm zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijkanten aan de kunststofrand te bevestigen.
- Zoek de twee locaties waar het klittenband zich bevindt aan de uiteinden van de zijpanelen. De ref:121 tabbladen, eenmaal aangebracht, worden hierop bevestigd.

DE REF: 121 TABBLADEN AANBRENGEN

- Houd de rubberen afdichting op de deuropening tegen om de rand van het beklede paneel bloot te leggen.
- Voer de lepelhandgreep voorzichtig in de nauwe holte achter het beklede paneel. Dit zal helpen om deze leegte te openen.
- Druk het kunststof gedeelte van de ref:121 tabblad in deze leegte.
- Verplaats de tabbladen om ze te uitlijnen met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming.
- Bevestig de kofferbakbescherming aan de tabbladen.

Optionele Extra's

Op maat gemaakt Stoel Flap – **Alleen op special verzoek!**

- Een stuk op maat gemaakte stoel flap ontworpen om de hoofdsteunen van de achterstoelen te beschermen.
- Wordt aan de kofferbakbescherming bevestigd.
- **MOET VERWIJDERD WORDEN** als de achterstoelen zijn neergeklapt.



Deze flap blokkeert de veiligheidsgordels voor de achterstoelen – Gebruik deze flap niet als u toegang nodig heeft tot deze veiligheidsgordels.

Vensterbankbedekkingen

- Monteer eerst de kofferbakbescherming.
- De bedekkingen worden vastgemaakt aan de lange strip klittenband langs de bovenrand van de kofferbakbescherming zijpanelen.
- Met de kleine zelfklevende klittenbandbevestigingen, bevestig de rest aan de kunststof.



HONDENREKKEN / BAGGAGEVERDELERS / ACCESSOIRES (LAND ROVER)

WE ADVISEREN STERK

1

U de montage-instructies van de fabrikant leest voordat u beslist of uw accessoire in combinatie met ons kofferbakbescherming zal werken.

We zijn niet verbonden met Land Rover, maar wij hebben een informatieve website gevonden:

<http://topix.landrover.jlrext.com/topix/vehicle/lookupForm>

OF spreek met uw autodealer uitgebreid over de montage van het accessoire. U zult merken dat sommige ontwerpen uitermate complex zijn.

2


U koopt een Achter Plus kofferbakbescherming als u het accessoire tijdens het installeren in de kofferbak via de achterstoelen moet plaatsen.

De Hatchbag kofferbakbescherming snijden

We proberen om openingen in onze kofferbakbeschermingen tot een minimum te beperken. Als u toegang wilt tot een 'D'-ring, kunt u de kofferbakbescherming zorgvuldig zelf wijzigen. Knip **NOOIT** de bindingen of naden – neem contact met ons op voor een hulpblad.



Cargo Barrier — Full Height
Keep cargo and animals in the rear of the vehicle separate from the passenger compartment with this barrier that also incorporates an integral ski hatch.
VPLGS0162

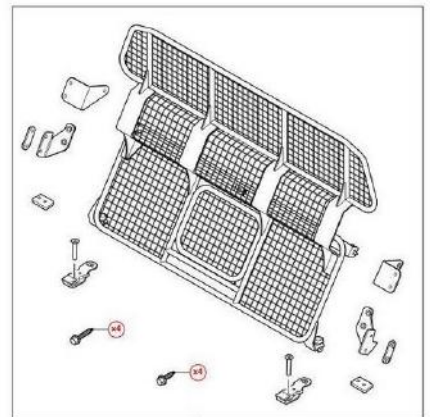

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

Optionele extra's

BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan weglopen.



STOEL FLAP

- De stoel flap is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- De stoel flap zal uw zicht naar achteren blokkeren als u deze gebruikt met uw achterstoelen in een rechtop positie.



ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen

