


## PEUGEOT 2008

2013 tot 2019

Ons kenmerk: H0585

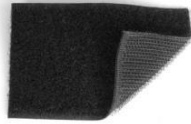

REF: 113

### Verpakkingsvereisten

#### KOFFERBAKBESCHERMING

Minimum van 14 x REF 113 (dubbelzijdige bevestigingsstukken)

#### ACHTERKLEPBESCHERMING

Minimum van 16 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



*Foto: Achter Plus met gesplitste stoelen voorbereid voor Bumperflap en Bodemverlenging*

### VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het panel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig

### HET BODEM AANBRENGEN

- Zet het bodemgedeelte op zijn plaats. Begin bij de achterklep en werk naar voren.
- Het klittenband gelast aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct hechten aan de bekleding.



### DE VOORKANT AANBRENGEN

- Klittenbandbevestiging bandjes uitlijnen op hoofdsteunen.
- Haal de bandjes rond de pootjes van de hoofdsteunen en terug op elkaar.

### ACHTER PLUS VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT.** (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)



## DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Zet zorgvuldig de zijkant in de juiste positie.
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct bevestigen op de bekleding.
- **TOEGANG TOT OPSLAGRUIMTE**  
*Als u regelmatig toegang wilt tot de opslagruimtes, raden we u aan het volgende te doen:  
Bevestig één van de Ref:113 (dubbelzijdige bevestigingsstuk) onder elk van de klittenbandbevestigingen weergegeven in deze foto. De 113 bevestiging hecht direct aan de bekleding en de kofferbakbescherming. U kunt de kofferbakbescherming dan voorzichtig van de bevestiging aftrekken in plaats van de bekleding.*



## Optionele extras

### ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.** Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar.** (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.** Helaas is het niet mogelijk voor ons om deze product te leveren, omdat het niet via ons postvervoerder kan worden vervoerd.

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

## STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- Laat de hoofdsteun zakken voordat u de flap aanbrengt, zodat u het achteraanzicht van de bestuurder niet vermindert.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbeschermer net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.



## BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbeschermer aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbeschermer.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.

