

MINI Mk III Hatch (ALLEEN 3-deurs) vanaf 2014

Ons kenmerk: H0589

VERHOOGDE & VERLAAGDE BODEM



Verpakkingsvereisten


- KOFFERBAKBESCHERMING
 - Minimaal 6 zelfklevende, lusvormige klittenbandbevestigingen
- ACHTERPORTIERBESCHERMING
 - Minimaal 15 zelfklevende, lusvormige klittenbandbevestigingen

Opmerking: Op de foto staat een Achter Plus-kofferbakbeschermer met extra bumperflap

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende, lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbeschermer aan de kunststof / metalen strip (**niet** de bekleding) te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken** met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

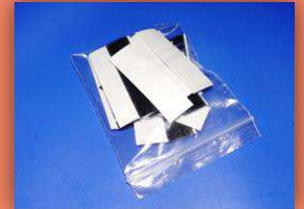

VOORBEREIDING

- Zorg dat de achterstoelen op de stand staan die past bij uw bestelling: RECHTOP of ACHTEROVER

'RECHTOP'

ACHTERSTOELEN STAAN
VOLLEDIG RECHTOP



'ACHTEROVER'

ACHTERSTOELEN ZIJN VOLLEDIG
ACHTEROVER GEKLAPT



- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Vouw de Hatchbag uit en leg hem in het voertuig. Het paneel met het Hatchbag-label ligt tegen de achterkant van de achterstoel aan.

OPMERKING: geen van de foto's zijn specifiek van toepassing op uw voertuig

DE BODEM AANBRENGEN

- Stel de vloerhoogte in volgens uw bestelling (FRSD of FLOW).
- Druk het bodemgedeelte van de kofferbakbescherming stevig op zijn plaats.
- Het klittenband dat aan de achterkant van het bodemgedeelte is gelast, hecht zich direct aan de bekleding.



HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- De klittenbandstroken worden met de hoofdsteunen uitgelijnd.
- Haal de klittenbandjes rond elk pootje van de

ACHTER PLUS-VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN ACHTEROVERKLAPT**

(Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's)



DE ZIJPANELEN AANBRENGEN

- Druk de zijpanelen voorzichtig stevig op hun plaats.
- Het klittenband dat aan de achterkant van de kofferbakbescherming is gelast, hecht zich direct aan de panelen van de bekleding.



HET ACHTERPANEEL AANBRENGEN

- Druk het achterpaneel voorzichtig, maar stevig op zijn plaats.
- Gebruik de afgesneden, lusvormige klittenbandbevestigingen om het achterpaneel aan de kunststof strip van de achterklep te hechten.



OPMERKING: deze foto's zijn niet specifiek van toepassing op uw voertuig.

OPTIONELE EXTRA'S

STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de Achter Plus-optie(s) en de opties voor gesplitste stoelen. Wanneer de achterstoelen zijn achterover, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.



ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.