

## MERCEDES B-KLASSE - 2011 tot 2018

Ons kenmerk: H0606

### 3 VARIATIES VOOR DE VOERTUIG

De B-Klasse heeft 3 verschillende vloerniveaus. Raadpleeg de onderstaande gids om de juiste kofferbakbescherming voor uw voertuig te kiezen.



#### VLOER VERHOOGD

**H0606-FRSD**

- De valse vloer is verhoogd tot de hoogste positie.
- De vloer ligt gelijk met de achterklepplaat.



#### VLOER VERLAAGD

**H0606-FLOW**

- De valse vloer zit in de laagste positie.
- De vloer is een trede omlaag vanaf de achterklepplaat.
- Er is een uitstekende kunststof trede tussen de vloer en de stoelen.



3E OPTIE OP DE VOLGENDE PAGINA

## GEEN VALSE VLOER

### H0606-FNO

- Er is geen Vario vloer/valse vloer
- De vloer is een trede omlaag vanaf de achterklepplaat.
- Er is **GEEN** uitstekende kunststof trede tussen de vloer en de stoelen (Verwijs naar *Vloer Laag*).



### LET OP: BELANGRIJK

*Zodra de kofferbakbescherming gemonteerd is, kunt u de valse vloer niet meer verhogen of verlagen*

## ACHTEROVER

### H0606-SEREC

- Achterstoelen liggen volledig achterover.
- Biedt meer passagierscomfort.
- Minder kofferbak ruimte.



*Volledig achterover*




*Meting om de positie van de achterstoelen te controleren*

## RECHTOP

### H0606-SEUP

- Achterstoelen zitten in een positie 4 inkepingen hoger dan de meest achteroverliggend positie.
- Biedt minder passagierscomfort.
- Meer kofferbak ruimte.

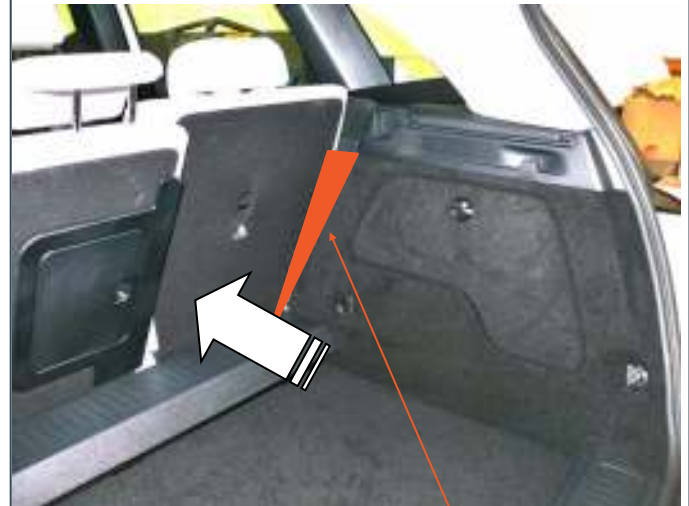

*4 inkepingen omhoog van volledig achterover*



*Meting om de positie van de achterstoelen te controleren*