

MERCEDES C-Klasse Estate – van 2014 tot 2021

Ons kenmerk: HO607 – platte bodem

Verpakkingsvereisten

KOFFERBAKBESCHERMING

- 4 nr: 121 (kunststof + klittenband)
- 1 meter lange en 20 mm brede, zelfklevende klittenbandbevestiging
- 1,2 meter lange en 30 mm brede, zelfklevende klittenbandbevestiging
- Minimaal 8 zelfklevende klittenbandbevestigingen



REF: 121



ACHTERPORTIERBESCHERMING

- Minimaal 17 zelfklevende klittenbandbevestigingen

BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip (**niet** de bekleding) te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u klittenband aanbrengt, **moet u het oppervlak grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.



OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.


VOORBEREIDING

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Verwijder extra bekleding/rubberen matten.
- Ontgrendel de rugleuningen van de achterstoelen en klap ze neer.
- Vouw de Hatchbag uit en leg hem in het voertuig. Het paneel met het Hatchbag-label ligt tegen de achterkant van de achterstoel aan.

OPMERKING: deze foto's zijn niet specifiek van toepassing op uw voertuig.

BODEM

- Druk het bodemgedeelte van de kofferbakbescherming stevig op zijn plaats.
- Begin bij de achterklep.
- Knip het 20 mm brede zelfklevende klittenband op lengte en bevestig dit aan de achterklepplaat.

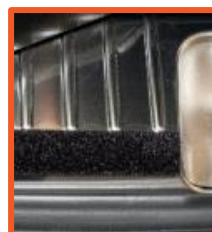


Zorg dat het klittenband volledig tegen de randen ligt

BODEMGEEDELTE vervolg.....

- Voorste gedeelte: Duw de twee met schuim gevulde bevestigingen in de ruimte tussen de achterstoel en de bodem van de kofferbak.
- Zet de rugleuningen weer rechtop zodat het klittenband hieronder vast zit.

Plaats het bodemgedeelte in het midden: let op dat u het niet naar één kant verschuift voordat u de schuimbevestigingen vastzet.

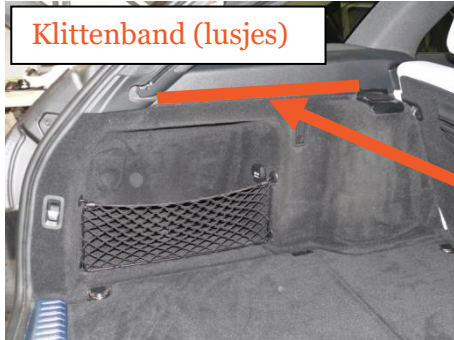

ZIJKANTEN

- Knip het 30 mm brede zelfklevende klittenband op lengte en bevestig het aan de kunststof strip net boven de bekleding.

Net A:

- Maak de twee klittenbandnaden (haakjes en lusjes) los: *
- Maak de onderkant van het net los en vouw het net omhoog.
- Haal het middelste gedeelte van de zijkant onder het net door.
- Vouw het net weer omlaag.
- Maak de twee naden weer vast.
- Druk het zijpaneel stevig op zijn plaats.
- Maak het net weer vast.



Net B:

Volg de stappen voor net A. U hoeft het net niet los te maken, er is genoeg ruimte om het middelste gedeelte hier onderdoor te halen.




ZIJKANTEN vervolg.....

- Knip de 30 mm brede zelfklevende klittenbandstrip op lengte en bevestig hem aan de kunststof strip net boven de bekleding.
- Druk het zijpaneel stevig op zijn plaats.



- U kunt de uiteinden van het klittenband naar binnen vouwen.

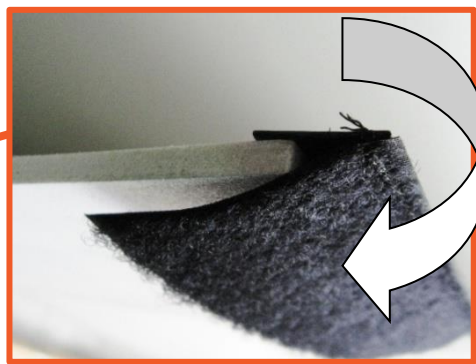

OPMERKING: deze foto's zijn niet specifiek van toepassing op uw voertuig.

Nr. 121 clips

- Bij de achterklep: Trek de rubberen afdichting weg en schuif het kunststof gedeelte van de clip (nr. 121) achter het beklede paneel. Het gedeelte met het klittenband (lusjes) blijft onbedekt.
- Lijn dit uit met het klittenband (haakjes) op de kofferbakbescherming en maak het vast.

Achter Plus-versies / versies met gesplitste stoelen

De twee bandjes aan de voorkant van de zijkanten worden vastgemaakt aan de D-ringen van de achterstoelen. Gebruik ze alleen als de bijbehorende stoel is neergeklapt, breng ze losjes aan.

HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- Haal de klittenbandbevestigingen rond elk relevant punt en druk het klittenband vast.

ACHTER PLUS-VERSIES

- **MAAK HET KLITTENBAND/DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOEL NEERKLAPT**



Optionele extra's

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap heeft een standaardlengte voor alle modellen. Knip de flap op maat. Let op dat u niet door het stiksel knipt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.



STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn achterover, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

