

## MERCEDES C-KLASSE HYBRIDE PLUG-IN ESTATE - 2014 - 2021

GEEN UITSPARINGEN AAN PASSAGIERS- EN BESTUURDESKANT + VERHOOGDE VLOER

### VERPAKKINGSVEREISTEN

#### KOFFERBAKBESCHERMING

- 4x Ref:121
- 1200mm 30mm wide zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- 1000mm 20mm wide zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



#### ACHTERKLEPBESCHERMING

- 17x tabs zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



**REF: 121**



### BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.**

Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



## STAP 1. VOORBEREIDINGEN


- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Verwijder eventuele extra tapijt / rubberen matten.
- Ontgrendel de achterstoelen en leun achterover.
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen.

*Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig*

## STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbeschermer op zijn plaats.
- Begin bij de achterklepuiteinde.
- Snij de 20mm zelfklevende kattenbandbevestiging op lengte en bevestig aan het achterklepplaat. (Afbeelding A & B)
- Voorkant: duw de twee schuimbevestigingen omlaag in de ruimte tussen de achterstoelen en de kofferbak bodem. (Afbeelding C)
- Vergrendel de achterstoelen om de schuimbevestigingen vast te zetten.

*Zorg ervoor dat u de basis centrall plaatst en dat u deze niet opzij sleept voordat de schuimbevestigingen worden vastgezet.*

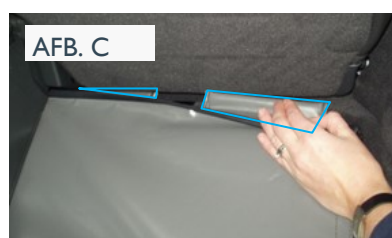


## STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- Steek de klittenbandriemen om elke corresponderende hoofdsteunpaal en bevestig terug op zichzelf. (Afbeelding D)

### ACHTER PLUS VERSIES

*U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').*

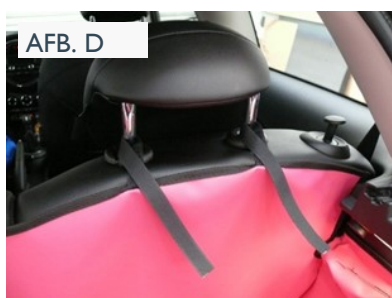

## STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Knip de 30mm zelfklevende klittenbandbevestigingen op lengte en bevestig aan het kunststof boven de bekleding aan de zijkant van de kofferbak. (Afbeelding E)
- Plaats het zijpaneel goed op zijn plaats.
- U kunt de eindhoeken van de bevestigingen opvouwen of afknippen. (Afbeelding F)
- De bovenrand van de klittenbandbevestigingen is ontworpen om een beetje te worden blootgesteld zodra de kofferbakbescherming is bevestigd. (Afbeelding G)


### REF: 121 clips

- Aan het einde van de achterklep: trek de rubberen afdichting terug en schuif het plastic gedeelte van de clip (ref:121) achter de bekleding. Het klittenbandgedeelte blijft zichtbaar. (Afbeelding H+I)
- Lijn uit met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming en bevestig deze hieraan.

### Achter Plus / Split versies

- De twee banden aan de voorkant van de zijkanten worden bevestigd aan de 'D'-ringen van de achterstoelen.

*Alleen gebruiken als u de bijbehorende stoel neer heeft geklapt: maak losjes vast.*

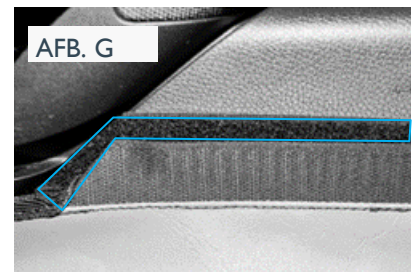

AFB. I

Trek rubberen afdichting terug



Plastic gedeelte erachter



Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig




# OPTIONELE EXTRA'S


Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

## STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

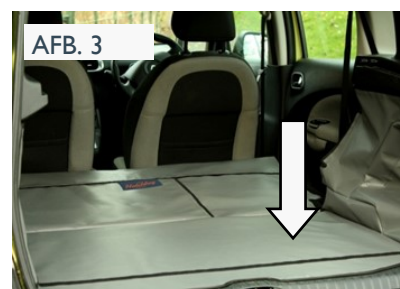

## STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



## STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap is een standaardlengte voor alle modellen. Knip de lengte bij volgens uw behoeften. Zorg ervoor dat u het stiksel niet doorsnijdt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan wegglopen

## OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

### STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemplenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm.
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



VRAAG VOOR MEER INFORMATIE TIJDENS HET BESTELLEN *De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemplenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.*