

## BMW X4 vanaf 2014

Ons kenmerk: HO609 – ALLE VERSIES

### VERPAKKINGSVEREISTEN

- KOFFERBAKBESCHERMING**
  - x6 Ref 113 bevestigings tabs
  - 4 klittenband “own base tabs”
- ACHTERKLEPBESCHERMING**
  - Minimum van 25 zelfklevende lusvormige klittenband bevestigingen




### VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak zodat de bodem goed in positie is. Het panel met de Hatchbag-logo zit richting achterkant van de achterstoelen.

### DE BODEM AANBRENGEN

- **Afbeelding A:** Bevestig de 4 “own base tabs” aan het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- Laat de basis van de kofferbakbescherming op zijn plaats, beginnend achter de achterstoelen.
- **Afbeelding B:** Het klittenband aan de achterkant van de basis zal direct hechten aan de bekleding net achter de achterstoelen.
- **Afbeelding C + D:** Til voorzichtig de onderkant van de kofferbakbescherming op met de valse vloer. Zorg ervoor dat ze uitgelijnd blijven. Wikkel de tabbladen rond om aan het gevilde ondervlak van de valse vloer te bevestigen.
- Verlaag de vloer en het basis paneel.

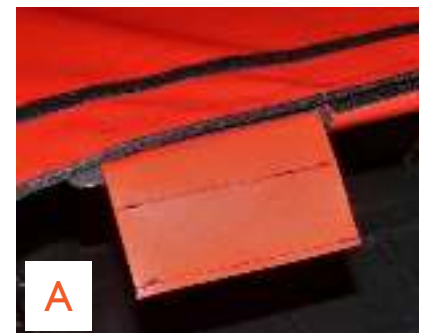



## DE VOORKANT AANBRENGEN

- **Afbeelding E:** Achterstoelen; Trek de middelste armleuning naar beneden om de ontgrendeling tab zichtbaar te maken. Gebruik deze tab om het bovenste gedeelte van de middelstoel te ontgrendelen en iets achterover te leunen.
- **Afbeelding F:** Trek vanuit de kofferbak de elastische riem rond de bovenkant van de middelstoel.
- **Afbeelding G:** De elastische riem moet comfortabel onder de middelste hoofdsteun blijven.
- Vergrendel opnieuw het bovenste gedeelte van de middelstoel en de armleuning.
- **Afbeelding H:** Steek de klittenbandriemen om elk corresponderende hoofsteunpaal en bevestig weer op zichzelf.



*Foto is niet specifiek voor uw voertuig.*

## ACHTER PLUS VERSIES

**MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELN NEERKLAPT**



“Geen Net”

## DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Zet zorgvuldig de zijpanelen in de juiste positie.
- Het klittenband aan de achterkant van de zijpanelen zal direct hechten aan de bekleding.



“Met Net”



## MODELLEN MET NET AAN BESTUURDERSKANT:

De kofferbakbeschermer is ontworpen om over de net te scheren.

Als u regelmatig toegang wilt hebben tot deze opslagruimte, raden we u aan de Ref 113 tabbladen te gebruiken om ‘pluizen’ van de bekleding zo veel mogelijk te voorkomen.

- Zoek de 6 klittenbandbevestigingen (op het zijpaneel van de kofferbakbeschermer) in de buurt van de net.
- Bevestig eerst de 113 tabbladen aan de bekleding in lijn met het klittenband op de kofferbakbeschermer.
- Het zijpaneel wordt dan bevestigd hieraan in plaats van de bekleding.
- Bij het openen van de opslagruimte kan u de kofferbakbeschermer in dit gebied aftrekken terwijl de 113 tabbladen ter plaatse blijven.



## OPTIONELE EXTRA'S

### SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

Wanneer u de kofferbakbeschermer van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan ‘pluizen’. Wij bieden daarom als alternatief een ‘set voor veelvuldig gebruik’ aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.



Let op: deze foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig

## STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Laat de hoofdsteun zakken.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen.
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen.
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



## BUMPER FLAP

- Monteer de kofferbakbescherming.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- Houd er rekening mee dat de randen van de stof niet zijn gebonden, zodat modder, vuil of water kan wegglopen.



## ACHTERKLEPBESCHERMING

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



## BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.**

Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar.** (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**

**OPMERKING:** het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.

