

AUDI Q7 - vanaf 2015 / SQ7 - vanaf 2016

7 ZITPLAATSEN - 3e rij niet bruikbaar

Ons kenmerk: Ho611

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- 4 x Ref:124 (200mm lang)
- 28 x Ref:113 veelvuldig gebruik tabs
- 1.2m x 20mm breed zelfklevende klittenbandbevestiging

VENSTERBANK FLAPPEN

- 6 x tabs zelfklevende klittenbandbevestiging
- 0.9m x 20mm breed zelfklevende klittenbandbevestiging

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 19 x tabs zelfklevende klittenbandbevestiging



REF:113



REF:124

STEP I. VOORBEREIDINGEN

Zorg ervoor dat de derde rij stoelen zijn neergevouwen. Deze stoelen kunnen niet worden gebruikt met de Hatchbag geïnstalleerd

Zorg ervoor dat de achterstoelen (de 2de rij) in de correcte positie zijn voor de kofferbakbescherming. De stoelen moeten schuin zitten, parallel aan de zijkant van de kofferbak



ZET DE ACHTERSTOEL
SCHUIN TOT HET
PARALLEL IS MET DEZE LIJN



TE VER TERUG. ZAL DE
HATCHBAG KREUKELN.



TE VER NAAR VOREN.
ZAL DE HATCHBAG VAN
DE STOEL AFTREKKEN


BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDING

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.



STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Ontgrendel de achterbank (tweede rij) en kantel voldoende om de hoofdsteunen van de derde rij bloot te leggen.
- Zet de kofferbakbescherming op de bodem van de kofferbak. Het paneel met de Hatchbag-logo zit tegen de achterkant van de achterstoelen,
- Bevestig de twee banden die in het onderzijde van het bodempaneel zijn genaaid aan de buitenste hoofdsteunpalen van de stoelen op de 3e rij (Afb. A) (vermijd het trekken van de bodem in de gaten door het te strak vast te binden)
- Verhoog de stoelen op de tweede rij tot de hoek zoals getoond in stap 1 op de vorige pagina
- De achterkant van de kofferbakbescherming moet worden vastgemaakt langs de metalen plaat aan de achterkant van de kofferbak met zelfklevende klittenband (zie volgende stap) (Afb. B)
- Til de achterkant van de kofferbakbescherming omhoog en open de valse vloer eronder. Plak het REF:124 (200 mm lang) klittenband op de metalen plaat aan de binnenkant van de achterklep (Afb. C). 2 strips aan beide kanten, zoals weergegeven (Afb. B) na het *grondig schoon te maken*.
- Sluit de valse vloer en zorg ervoor dat het lusvormige klittenband uitsteekt. Bevestig vervolgens de achterste gedeelte van de Hatchbag aan het nieuw bevestigde klittenband. (Afb. E)

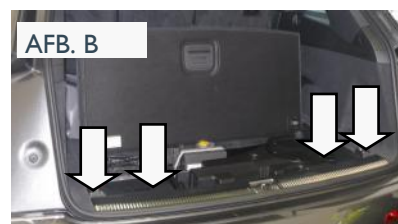


STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN (DE HATCHBAG VASTMAKEN AAN DE STOELN)

- Starting with the middle headrest loop the hook & loop fastener straps around both headrest posts. **(image F)**. Makes sure to hold the front part of the base in position as not to pull the Hatchbag too far up. Repeat the procedure with the left and right seat.




STAP 4A. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN - ZONDER OPTIONELE VENSTERBANK FLAPPEN

- Bevestig de REF:113 veelvuldig gebruik tabs aan de bekleding rond de opslagruimte (de linkerachterzijde van de kofferbak) in lijn met het klittenband op de kofferbakbeschermer zoals op **afbeelding G**. (Met deze tabs heeft u regelmatig toegang tot de opslagruimte aan de linkerkant van de kofferbak zonder de bekleding te laten pluizen) *(Let op: als u van plan bent om uw kofferbakbeschermer regelmatig te verwijderen/aanbrengen, raden wij aan om het hele pakket REF:113 veelvuldig gebruik tabs te gebruiken op zowel de bestuurders als passagierskant waar het klittenband aan de bekleding wordt bevestigd!)*
 - Plaats de zijpanelen rechtop en zorg ervoor dat de contouren van de kofferbakbeschermer de contouren van de kofferbak nauwsluitend volgen. Bevestig vervolgens de zijkant van de kofferbakbeschermer direct op de bekleding met het klittenband langs de rand.
- 
- Bevestig het zijpaneel tussen de bekleding en de achterstoelen met het zelfklevende lusvormige klittenband op het kunststof paneel. Knip het klittenband op maat. Maak grondig schoon.



STAP 4B. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN - MET OPTIONELE VENSTERBANK FLAPPEN

- Bevestig het zelfklevende lusvormige klittenband langs de gehele lengte binnen de rooster en snij het klittenband op lengte **(Afb. J)**. Zorg ervoor dat u het grondig schoonmaakt.
- Bevestig de bovenste rand van de vensterbank flappen aan het toegevoegde klittenband bij de rooster en bevestig de onderste rand direct op de onderrand van de bekleding langs de zijanten van de kofferbak **(Afb. K)**.
- Volg daarna de instructies in stap 4A om de bevestiging van het zijpaneel te voltooien.

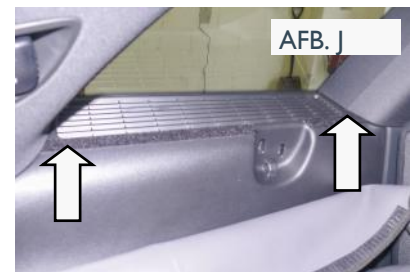

OPTIONELE EXTRA'S


Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan alleen worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Zet de hoofdsteunen lager.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afb. N)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afb. M)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afb. O)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen OF kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.

