

MINI Clubman - vanaf 2015

4 OPTIES - (VERHOOGD/VERLAAGD - RECHTOP/ACHTEROVER)

Ons kenmerk: Ho612

VERPAKKINGSVEREISTEN

☐ KOFFERBAKBESCHERMING

- 6 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

☐ ACHTERKLEPBESCHERMING

- 26 zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Foto: Versie: verhoogd, rechtop, gesplitste stoelen



Foto: Versie: verlaagd, achterover, gesplitste stoelen



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen. (afb. A)

VERHOOGDE BODEM + STOELEN RECHTOP

- Zorg ervoor dat de valse bodem is geplaatst (afb. B)
- Zet de stoelen rechtop (zie afb. E)

VERHOOGDE BODEM + STOELEN ACHTEROVER

- Zorg ervoor dat de valse bodem is geplaatst (afb. B)
- Klap de stoelen achterover (afb. D)

VERLAAGDE BODEM + STOELEN RECHTOP

- Verwijder de valse bodem en leg hem weg (afb. C). U kunt deze bodem later niet weer aanbrengen.
- Zet de stoelen rechtop (zie afb. E)

VERLAAGDE BODEM + STOELEN ACHTEROVER

- Verwijder de valse bodem en leg hem weg (afb. C). U kunt deze bodem later niet weer aanbrengen.
- Klap de stoelen achterover (afb. D)



STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het goed tegen de randen aan ligt. (afb. F)

ALLEEN BIJ DEVERLAAGDE BODEM

- Duw het onderste deel van de kofferbakbescherming in het vak van de verlaagde bodem en duw de bescherming zo ver mogelijk in de hoeken. (afb. G)




STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (afb. H)
- Begin met de middelste hoofdsteun en haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun (afb. I). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure voor de linker- en rechterstoel.

ACHTER PLUS-VERSIES

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen achterover zet. (Zie de **ACHTER PLUS-opties** op de website voor gedetailleerde foto's.)

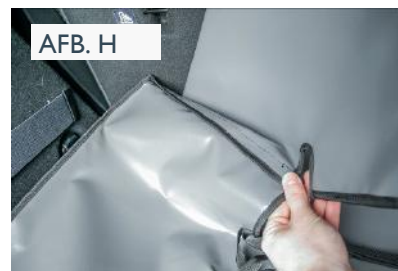

STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Zet de zijanten van kofferbakbescherming in de juiste positie. Druk de zijanten goed aan, zodat het klittenband goed aan de bekleding blijft vastzitten. (afb. J)
- Bevestig de flap aan de bovenrand van de kofferbakbescherming aan de beklede rand aan weerszijden van de kofferbak. Druk de flap goed aan, zodat het klittenband goed aan de bekleding blijft vastzitten. (afb. K)
- Bevestig de kofferbakbescherming aan de achterste kunststof lip met de meegeleverde lusvormige klittenbandbevestiging door het klittenband op de kofferbakbescherming in de juiste positie uit te lijnen. (Zie afb. L en M.)



ALLEEN MET STOELN ACHTEROVER

- Haal de 2 bandjes aan de voorkant van de zijanten door de metalen lus op het verstelmechanisme en maak ze vast. (afb. N)



Foto: Versie: verlaagd, achterover, gesplitste stoelen

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie(s). Wanneer de achterstoelen achterover zijn gezet, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen in de kofferbakbescherming is opgenomen. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- Bevestig de kofferbakbescherming.
- Sluit de linkerdeur en open de rechterdeur.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming. Zorg ervoor dat de rand van de flap uitgelijnd is met de linkerdeur (Afbeelding 5).
- Open de linkerdeur en plaats het grotere gedeelte. Het is ontworpen om de rechter flap gedeeltelijk te overlappen en kan opgerold blijven.
- Beide gedeeltes kunnen verwijderd worden.

OPTIONELE EXTRA'S, PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen achterover zijn gezet.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



VRAAG OM MEER INFORMATIE WANNEER U UW BESTELLING PLAATST.

BELANGRIJKE OPMERKING:

Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd.

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdt/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

