

VOLKSWAGEN UP - vanaf 2012

Ons kenmerk: Ho619 (FNO & FOUT)

VERPAKKINGSVEREISTEN.

☐ KOFFERBAKBESCHERMING

- 9 zelfklevende klittenband-bevestigingen
- 2 op maat geknipte, zelfklevende klittenbandbevestigingen, 330 mm lang en 30 mm breed

☐ ACHTERKLEPBESCHERMING

- 16 zelfklevende klittenbandbevestigingen



OP DE FOTO STAAT DE KOFFERBAKBESCHERMING VOOR GESPLITSTE ACHTERSTOELEN, VOORBEREID OP DE STOELFLAP.



BELANGRIJKE VOORBEREIDING

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende, lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u het klittenband aanbrengt, **MOET u het oppervlak grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg alle **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



STAP I. VOORBEREIDINGEN

- Als u een valse bodem hebt, moet u hem eerst verwijderen. U kunt hem NIET later terugplaatsen. (afb. A)
- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Die kan later worden teruggeplaatst.
- Zorg dat de vloerbedekking vlak is.



STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN

- Leg de kofferbakbeschermer zo in de kofferbak dat het paneel met het Hatchbag-logo achter tegen de stoelen komt. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. (afb. B)



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- - **ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (afb. C)
- Haal de klittenbandbevestigingen rond beide hoofdsteunpootjes. (afb. D) Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de andere hoofdsteun.



ACHTER PLUS-MODELLEN

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Zie de *ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.*)

STAP 4A. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN



- Breng de zelfklevende klittenbandstrip van 330 mm aan langs de bovenkant van de kleine nis tot aan het punt dat met de oranje pijl is aangegeven. Zorg dat de zelfklevende klittenbandjes op dezelfde hoogte zijn als het klittenband op de zijpanelen van de kofferbakbescherming. Knip de klittenbandstrip in de hoek in, zoals weergegeven met het schaar-icoon, zodat hij gemakkelijker in de hoek past. (afb. E)



- Bevestig de zijpanelen van de kofferbakbescherming aan de eerder aangebrachte klittenbandstrip.
- Bevestig twee zelfklevende klittenbandjes aan weerszijden van de kofferbak, op de zwarte zijpanelen op dezelfde hoogte als de klittenbandjes op de kofferbakbescherming (afb. F).



- Bevestig nog eens vijf zelfklevende klittenbandjes aan de het metalen scharnietje aan de achterkant op dezelfde hoogte als de klittenbandjes op het achterpaneel van de kofferbakbescherming (afb. G + H).

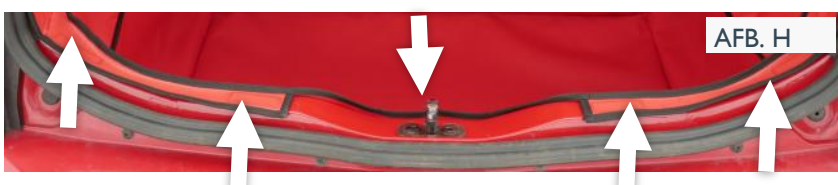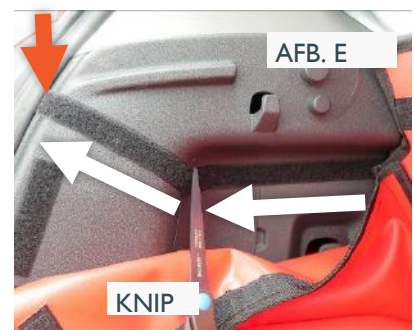


OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie(s). Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

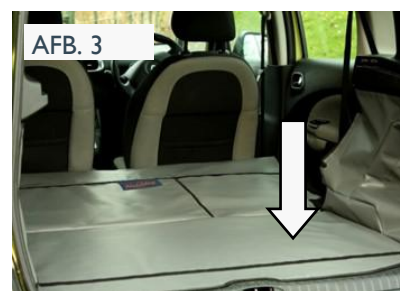

AFB. 4



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)



Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap heeft een standaardlengte voor alle modellen. Knip de flap op maat. Let op dat u niet door het stiksel knipt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen OF kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.

OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De bodemverlenging zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



VRAAG OM MEER INFORMATIE WANNEER U UW BESTELLING PLAATST *(Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd)*