

NISSAN X-TRAIL 5 ZITPLAATSEN - 2014 tot 2022

VERHOOGDE VLOER, VERLAAGDE VLOER, VORM 1, VORM 2

Ons kenmerk: H0621 FRSD/FLOW/SH1/SH2

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- **14x** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **2x 730mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **20x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



FOTO HIERBOVEN - VORM 2 MET VERLAAGDE VLOER



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.




**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*

Let op: niet alle foto's zijn specifiek voor uw voertuig

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Leun uw stoelen achterover zodat deze zich op 11cm afstand van de afdekking uitsparing zijn. (Afbeelding A)
- Stel de vloer in de juiste positie in, zoals opgegeven tijdens het bestellen.

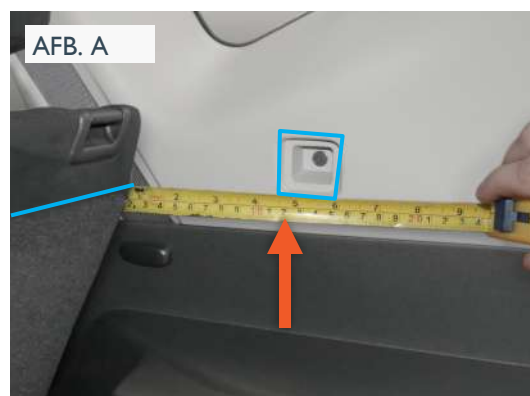

STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. (Afbeelding B)
- Plak 1 zelfklevende klittenbandbevestiging op de kunststof basis van de uitsparing aan beide zijden van de kofferbak, in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer. Bevestig deze samen. (Afbeelding C)



STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding D)
- Beginnend met de middelste hoofdsteen, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteenen. (Afbeelding E). Houd het voorste deel van het bodemdeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteen.

ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteenbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').



STAP 4. DE ZIJ- EN ACHTERKANTEN AANBRENGEN

- Plak de 710mm zelfklevende klittenbandbevestigingen onder de verbinding van de 2 kunststof panelen aan elke kant van de kofferbak (Afbeelding F). In de foto is het bovenpaneel wit en de onderkant zwart.
- Bevestig het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming aan de eerder bevestigde klittenbandbevestigingen.
- Plak 3 zelfklevende klittenbandbevestigingen aan beide zijpanelen bij de achterklep deur. Zorg ervoor dat deze in lijn zijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding G)
- Plak nog 3 klittenbandbevestigingen aan elke kant van het achterpaneel in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zoals aangegeven in Afbeelding H.




OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

(Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd