

Mercedes GLC - vanaf 2015

SEUP (RECHTOP) + SEREC (ACHTEROVER)

Ons kenmerk: H0623

VERPAKKINGSVEREISTEN

☐ KOFFERBAKBESCHERMING

- 4 nr. 121. 75 mm
- 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 460 mm lang, 30 mm breed
- 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 630 mm lang, 20mm breed

☐ ACHTERKLEPBESCHERMING

- 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen



NR. 121



BELANGRIJKE VOORBEREIDING

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende, lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. **Het is zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.**

Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u het oppervlak grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools (<https://www.mercuriustools.nl/gereedschap/product/teer-verwijderaar-325ml-autoglym-tar-remover/>). Veeg **alle siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



STAP 1. VOORBEREIDINGEN


- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Zet de achterstoelen achterover in een stand die past bij uw bestelling. (afb. A)



OPMERKING: niet alle foto's zijn specifiek van toepassing op uw voertuig

STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN

- Klap de achterstoelen neer voordat u de kofferbakbeschermer in de kofferbak legt.
- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. (afb. B)
- Duw de schuimbevestigingen die aan de voorkant van het bodemgedeelte zijn genaaid in de gleuf tussen de bodem en de achterstoelen. Zet de stoelen weer rechtop om de schuimbevestigingen vast te zetten. (afb. C)
- Bevestig de 30 mm lange, zelfklevende klittenbandstrip aan de chromen strips aan weerszijden van het slot in het achterklepgedeelte van de kofferbak. Bevestig de klittenbandjes die aan de onderkant van het bodemgedeelte van de kofferbakbeschermer zijn genaaid aan de eerder aangebrachte klittenbandbevestigingen. (afb. D)

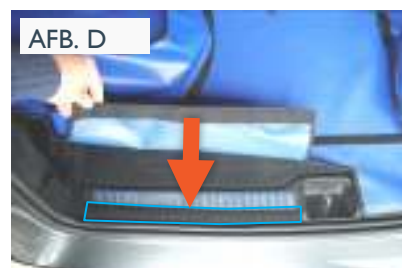

STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- **- ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (afb. E)
- Begin met de middelste hoofdsteun en haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (afb. F). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de kofferbakhoes niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure voor de linker- en rechterstoel.



ACHTER PLUS-MODELLEN

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's.)


STAP 4 DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Duw het net aan de passagierskant volledig plat. (Het net kan niet gebruikt worden als de kofferbakbescherming is bevestigd) (afb. G)



Bevestig de 20 mm brede, zelfklevende klittenbandstrips aan de onderrand van de kunststof zijpanelen, net boven de bekleding. (afb. H)

- Bevestig de klittenband die aan de bovenrand van de kofferbakbescherming is genaaid aan de eerder aangebrachte klittenbandstrip. Schuif de kofferbakbeschermingssleuf aan weerszijden over de uitsparingen in de kofferbak, zodat hij stevig op zijn plaats zit. (afb. H)
- Bevestig 2 nr. 121 klittenbandjes aan weerszijden van het slot in het achterklepgedeelte van de kofferbak. Dit doet u door het rubber los te trekken en de kunststof uiteinden van de klittenbandbevestigingen achter de kofferbakbekleding te schuiven. (afb. I)
- Schuif de kunststof uiteinden omhoog of omlaag, zodat ze recht tegenover de klittenbandbevestigingen komen te liggen die op de achterkant van de kofferbakbescherming zijn gelast. (afb. J)

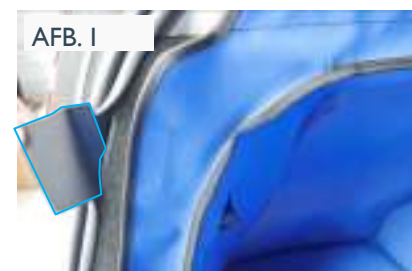

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie(s). Wanneer de achterstoelen achterover geklapt zijn, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING



- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap heeft een standaardlengte voor alle modellen. Knip de flap op maat. Let op dat u niet door het stiksel knipt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.
- De randen van het materiaal hebben geen boord, zodat modder, vuil of water van het materiaal af kan lopen.

OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De bodemverlenging zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



VRAAG OM MEER INFORMATIE WANNEER U UW BESTELLING PLAATST *(Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd)*