

MERCEDES GLC - vanaf 2015

HY(HYBRIDE)-SEREC (ACHTEROVER)

Ons kenmerk: H0623

VERPAKKINGSVEREISTEN.

KOFFERBAKBESCHERMING

- 4x Ref:121 75 mm
- 2x 460 mm 30mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging
- 2x 630 mm 20mm breed zelfklevend lusklittenbandbevestiging



- 5x zelfklevend lusklittenbandbevestiging

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 20 x tabs zelfklevend lusklittenbandbevestiging



REF:121

BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN

Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, totdat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.
- Stel de rugleuning van de achterbank in op de meest achterwaartse positie. (Afbeelding A)



STAP 2. DE BASIS

- Klap de achterstoelen neer voordat de kofferbakbeschermer geplaatst wordt.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. (afbeelding B)
- Duw de met schuim gevulde flappen tussen de bodem en de achterstoelen. (Afbeelding C) Zet de stoelen weer rechtop, zodat de flappen klem komen te zitten.
- Maak uzelf vertrouwd met de positie van de 5 haaksluitingen op de achterzijde van de voering aan het uiteinde van de achterklep. Plak de 5 lusvormige bevestigingslipjes zoals afgebeeld op (Afbeelding D)




Plak de 460 mm zelfklevende llusklittenbandbevestiging op de chromen stangen aan weerszijden van het uiteinde van de achterklep. (Afbeelding E)

- Bevestig de genaaide en gelaste bevestigingen aan de onderkant van de kofferbakbodem aan de eerder aangebrachte bevestigingen. (Afbeelding E)



STAP 3. VOORKANT

- **Achter Plus / Achter Plus met Gesplitste Stoelen** - Maak het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel vast. (Afbeelding B)
- Begin met de middelste hoofdsteun: maak de bandjes met de klittenbandbevestiging vast rond de pootjes van de hoofdsteunen. (Afbeelding C). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog komt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

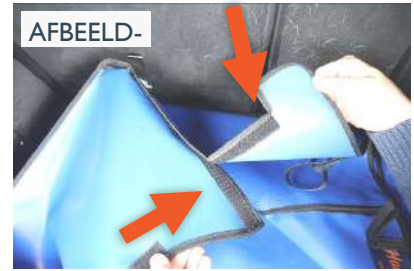


ACHTER PLUS VERSIES

- Het klittenband en de hoofdsteunbandjes dienen losgemaakt te worden voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op

STAP 4 ZIJKANTEN

- Duw het net aan de nabije zijde volledig naar beneden. (het net is niet bruikbaar als de kofferbakbekleding is geïnstalleerd) (Afbeelding H)

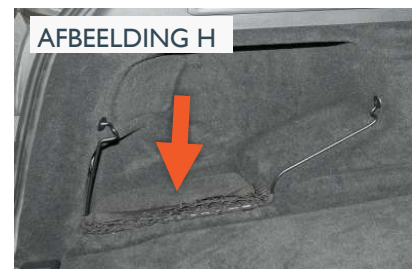

- Bevestig de 20mm wide klittenbanden onderaan de plastic zijpanelen net boven het beklede gedeelte (Afbeelding I)



Bevestig de klittenband op de onderkant van de Kofferbakbeschermer aan de eerder aangebrachte klittenband. Duw de kofferbakbeschermer in de uitsparingen van de laarzen aan beide zijden, zodat ze goed op hun plaats zitten. (Afbeelding I)



- Plaats 2x ref:121 bevestigingslipjes aan elke kant van het achterklepuiteinde van de kofferbak. Om dit te doen, trekt u het rubber los en schuift u het plastic uiteinde van de bevestigingslippen in de holte achter het tapijtpaneel van de bagageruimte (Afbeelding J)



- Schuif deze bevestigingslipjes omhoog of omlaag zodat ze op één lijn liggen met de haaksluiting aan de achterkant van de kofferbakbekleding. (Afbeelding K)



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 2)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximale breedte is 148 cm (zie foto rechts).
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren

Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.

