

Volkswagen Tiguan - vanaf 2016

Bodem -Verweijderd, verhoogd & verlaagd; Stoelen - neergeklapt & rechtop

Ons kenmerk: H0626 FNO/FLOW/FRSD/FMID & SEREC/SEUP

INHOUD MONTAGESET:

KOFFERBAKBESCHERMING

- 1 x 660 mm 30 mm breed zelfklevende klittenband
- 1 x 660 mm 30 mm breed zelfklevende klittenband
- 2 x 890 mm 30mm 30 mm breed zelfklevende klittenband
- 1 x tabs zelfklevende klittenband

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 22 x tabs zelfklevende klittenband

BODENVERLENGING

- 2 x tabs zelfklevende klittenband



Gedeelde achterbank, kofferbakbekleding voorbereid voor een verlenging van de kofferbakbekleding en bumperflap



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende klittenband goed zal hechten, MOET u de kunststof goed SCHOONMAKEN van vuil en alle SILICONE dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht VERWIJDEREN:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar het klittenband geplakt zal worden.
2. Maak het oppervlak goed droog met een schone en droge doek, todat de doek begint te haken. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal extra stukken zijn verstrekt.
3. Maak het klittenband vast en laat het zitten staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN


- Verwijder de afdekking van de kofferbak. De afdekking kan worden teruggeplaatst zodra de kofferbakbescherming is bevestigd.
- Zet de valse bodem op de juiste stand, zoals vermeld tijdens de bestelling

OPTIE: STOELN NEERGEKLAPT

- Klap de stoelen zo ver mogelijk neer. (afb. A)

OPTIE: STOELN RECHTOP

- Zet de stoelen zo dat de rugleuningen 13 cm van het in **afb. B** gemarkeerde punt staan.

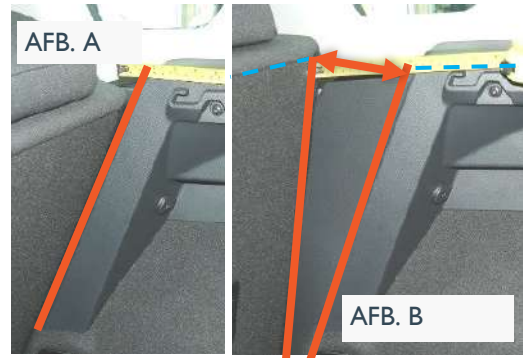

STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. (afb. C)

ALLEEN FNO & FMID BODEM

- Bevestig de voorkant van de bodem aan de trede tussen de bodem van de kofferbak en de achterkant van de stoelen (afb. D). De bodem is hier iets smaller en korter dan de bodem van de kofferbak, zodat hij aan beide zijden van de kofferbak over de kunststof uitstulpingen past.




STAP 3. DE VOORKANT BEVESTIGEN

- - ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (afb. E)
- Begin met de middelste hoofdsteun en haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (afb. F). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.


ACHTER PLUS-MODELLEN

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt.

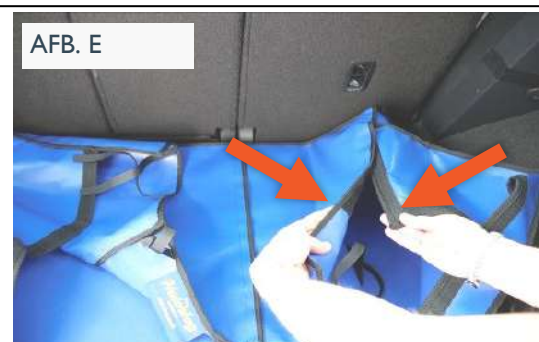


STAP 4. ZIJKANTEN

- Leg de zijkanten op de juiste plek door de vakken van de kofferbakbescherming in de uitsparingen aan beide zijden van de kofferbak te duwen. Duw de metalen D-ring door de gaten aan beide zijden van de kofferbakbescherming. (afb. G)
-  Bevestig de 640 mm lange klittenbandstrip op het kunststof aan de bovenkant van de uitsparing aan de kant van de bestuurder. (afb. H) Snijd de hoekjes van het klittenband, zodat het gemakkelijker om rondingen, verlichting en stopcontacten past.
-  **ALLEEN SH1:** Herhaal deze stap aan de passagierskant met het 660 mm lange klittenband. (afb I)
- **ALLEEN SH3:** Repeat this step with the passenger side by cutting the 660mm long loop fastener strip to follow the shape of the boot side and attach it in the position shown on. Afb J
- Herhaal deze stap voor de bestuurderszijde door de 660 mm lange lusbevestigingsstrip in de vorm van de kofferzijde te knippen en deze te bevestigen op de positie zoals aangegeven op Afb J.

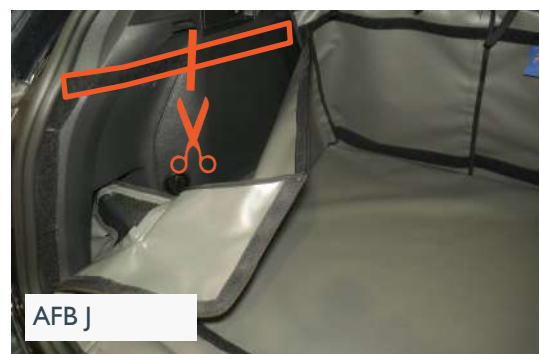

STAP 4. ACHTERKANT

- Attach the two 890mm loop fastener strips onto the plastic edge at on both sides of the tailgate lock going up the sides (Image K). Snip the loop fastener at the corners to ease them around the bends.
- Attach the boot liner to these loop fastener strips.

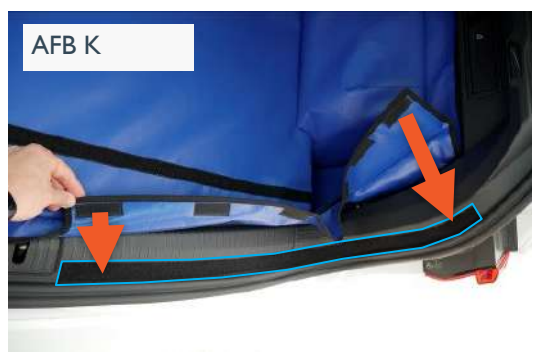

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 6A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de onbedekte delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen aan de kofferbakbescherming is genaaid. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 6B. ACHTERKLEPBESCHERMING



Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 6C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap heeft een standaardlengte voor alle modellen. Knip de flap op maat. Let op dat u niet door het stiksel knipt.
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.

OPTIONELE EXTRA'S

PAGINA 2

Onderstaande foto's zijn niet specifiek voor uw voertuig.

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.



De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- Het biedt geen volledige bescherming aan de achterdeuren
- Bevestig de bodemverlenging aan de kofferbakbekleding (Afb. 6)
- Maak de twee banden in de hoek aan elkaar vast (oranje pijlen - Afb. 7)
- Maak de klittenbandriemen vast rond de hoofdsteunposten. (blauwe pijlen- Afb. 7)
- Bevestig het haakklittenband dat op de achterste hoek van de verlenging van de kofferbakbescherming is gelast aan het meegeleverde zelfklevende klittenband. Lijn het zelfklevende klittenband uit onder het bestaande klittenband. (groene pijlen - Afb. 8)
- Herhaal aan de andere kant

Let op: de Seat Flap, de Bumper Flap & de Bootliner Extension kunnen niet later worden toegevoegd.

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afbeelding 8+9)

De set voor veelvuldig gebruik is verkrijgbaar op onze Accessoires pagina – voeg het toe aan uw bestelling vanaf de Accessoires pagina. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

