

RENAULT KADJAR - vanaf 2015

Ons kenmerk: Ho635- FIN/FOOT

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

FIN - MET VALSE VLOER

- 2 x 330mm of 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- 31x REF:113
- 4x tabs zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen


FNO - GEEN VALSE VLOER

- 2 x 370mm of 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- 23x REF:113

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 20 x tabs zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

REF:113

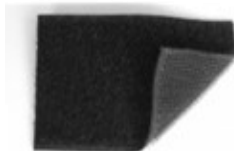

Afbeelding hierboven is de FIN Achter Plus versie voorbereid voor een bumperflap (niet op de standard plaats)



Afbeelding hierboven is de FNO Achter Plus versie



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan**. Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een siliconeverwijderaar**. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek**.

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.


STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. (Afbeelding A)



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELLEN - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afbeelding B)
- Beginnend met de middelste hoofsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofsteunen. (Afbeelding C). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt.
- Duw de bovenste hoeken achter de kunststof stukken. (Afbeelding D).

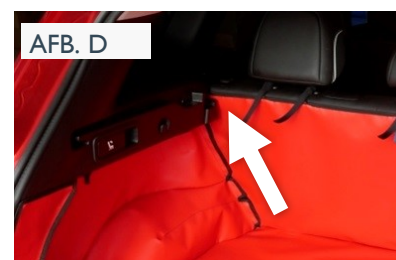

ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats de zijpanelen op hun plaats door de zakken in de uitsparingen te duwen. (Afbeelding E)
- Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming zal direct bevestigen de bekleding van de kofferbak.
- Extra optie: zie **Stap 6E**.



STAP 5. DE ACHTERKANT AANBRENGEN





FIN - MET VALSEVLOER

- Plak de 2 330mm klittenbandbevestigingen op de kunststof rand naast het chromen paneel aan beide zijden van het achterklep slot. Begin bij de pijlen. (Afbeelding F).
- Plak de 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen op het kunststof: lijn deze uit met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding G) Herhaal aan de andere kant.



FNO - GEEN VALSEVLOER

- Plak de twee 370mm klittenbandbevestigingen op de kunststof rand naast het chromen paneel aan beide zijden van het achterklep slot. Begin bij de pijlen. (Afbeelding H).

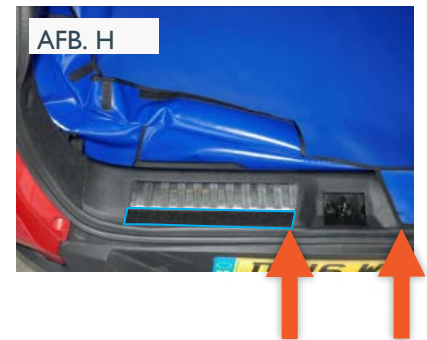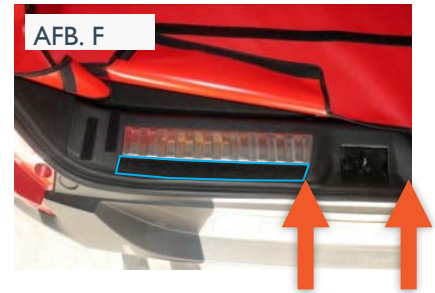

FIN - LINKS



FIN - RECHTS



FNO - LINKS




FNO - RECHTS

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 6A. STOEL FLAP

- De stoelflap kan **alleen** worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1 & 2)

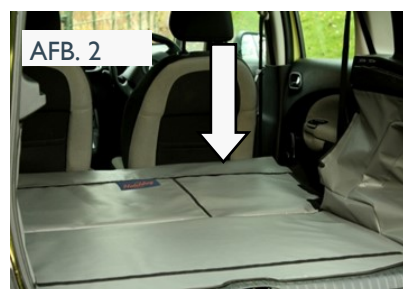

STAP 6B. ACHTERBAKBESCHERMING




Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 3)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.



STAP 6C. BUMPERFLAP (Afbeelding 4)

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming.
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

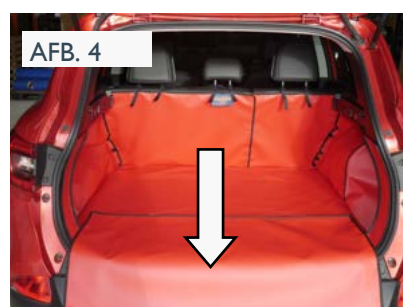

OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



STAP 6E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIKT (REF:113)

TOEPASSING

- Bevestig de 'haak kant' van de veelvuldig gebruik klittenbandbevestiging op de bekleding van uw kofferbak en bevestig vervolgens de kofferbakbescherming hieraan.
- Zodra de veelvuldig gebruik klittenbandbevestiging is aangebracht, moet u ervoor zorgen dat het bij het verwijderen van de kofferbakbescherming blijft staan op de bekleding.
- Door de veelvuldig gebruik klittenbandbevestiging te gebruiken, kan de kofferbakbescherming worden aangebracht en verwijderd zonder dat het klittenband de bekleding laat 'pluizen'.

