

LAND ROVER - DISCOVERY 5 - vanaf 2017 (INCL. 2021 FACELIFT)

7 STOELN - AIRCO / UITSPARING - MET/ZONDER LAND ROVER-AUTOHONDENREK

ONS KENMERK: H0640-SE7-AIR/RCS-DG/DGNO

(2e rij stoelen is zo ver mogelijk naar achteren geschoven en 3e rij stoelen is neergeklapt en niet bruikbaar)

VERPAKKINGSVEREISTEN.

- KOFFERBAKBESCHERMING**
 - 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 550 mm lang en 50 mm breed
 - 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 2450 mm lang en 30mm breed
 - 2 zelfklevende klittenbandbevestigingen
 - 6 nr: 121
- STIJLFLAPPEN**
 - 10 zelfklevende klittenband-bevestigingen
- ACHTERKLEP-BESCHERMING**
 - 20 zelfklevende klittenbandbevestigingen



Kofferbakbescherming voor gesplitste achterstoelen, met extra stijlflappen en autogordelhoezen 3e rij stoelen; voorbereid op de bumper- en stoel­flappen



NR. 121



BELANGRIJKE VOORBEREIDINGEN



Voor een optimale hechting tussen het zelfklevende klittenband en de kunststof strip, moet u het kunststof **schoonmaken** en alle **silicone** die tijdens de productie en reiniging is aangebracht goed **verwijderen**.

Doe dit op de volgende manier:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym. Breng een ruimte hoeveelheid van dit reinigingsmiddel aan op het oppervlak waarop u de bevestigingen wilt plakken.
2. Gebruik een aparte, schone, droge doek om het oppervlak goed te drogen tot de doek weerstand ondervindt. Breng één zelfklevende bevestiging aan om te zien of hij blijft plakken. (Herhaal zo nodig stap 1 en 2)
3. Breng de klittenbandbevestiging aan en wacht 24 uur om te zorgen voor een optimale hechting.



* Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt. Vervangingssets zijn verkrijgbaar via onze website.



Let er bij het bevestigen van de kofferbakbescherming op dat u de achterstoelen niet per ongeluk verplaatst of achterover klapt door op de elektrische bedieningselementen te drukken. Schakel zo mogelijk de bedieningselementen in de kofferbak uit.

VOERTUIGEN ZONDER LAND ROVER-AUTOHONDENREK

(opmerking: niet alle foto's zijn specifiek van toepassing op uw voertuig)



LAND ROVER-AUTOHONDENREK AANGEBRACHT - GA NAAR DE VOLGENDE PAGINA

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Zorg ervoor dat de 3e rij stoelen is neer geklapt
- Schuif de 2e rij stoelen naar voren om bij de hoofdsteunen van de 3e rij stoelen te kunnen bereiken.



STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. (afb. A)
- Wikkel de twee elastische lussen over de hoofdsteunen van de tweede rij stoelen. (afb. B)



STAP 3. HET ACHTERSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- Breng de achterklepplaat omhoog tot hij rechtop staat en schuif de kofferbeschermingsleuf over de bovenrand. (afb. C)
- Laat de achterklepplaat weer zakken.



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN - Bevestig het klittenband tussen de zijpanelen en het stoelpaneel. (afb. D)
- Begin met de middelste hoofdsteun en haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun (afb. E). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.

ZEER BELANGRIJK

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (Bekijk de ACHTER PLUS-MODELLEN/ HET MODEL MET GESPLITSTE STOELN op de website voor gedetailleerde foto's)



**GA VERDER NAAR PAGINA 6
'ALLE VERSIES'**



VOERTUIGEN MET LAND ROVER-AUTOHONDENREK

OPMERKING: geen van de foto's zijn specifiek van toepassing op uw voertuig



STAP 1A. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Zorg ervoor dat de 3e rij stoelen is neer geklapt
- Schuif de 2e rij stoelen naar voren om bij de hoofdsteunen van de 3e rij stoelen te kunnen bereiken.



STAP 2A. DE BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. (afb. F)
- Wikkel de twee elastische lussen over de hoofdstoelen van de tweede rij stoelen. (afb. G)
- Haal het voorpaneel onder het autohondenrek door en rond de bodemsteunen. Hebt u de optie 'Achterstoelen gesplitst', dan moet u hard trekken om de gesplitste naden door te voeren. (afb. H en I)

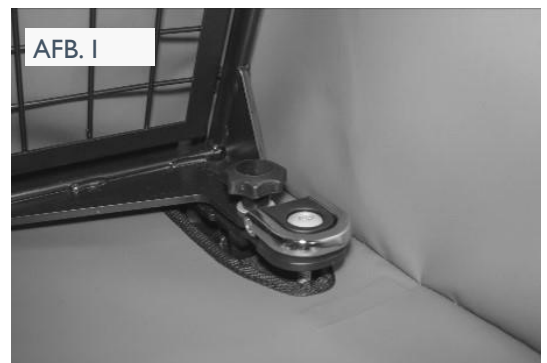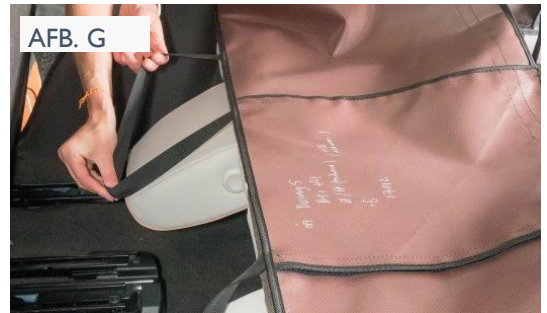

STAP 3A. HET ACHTERSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- Breng de achterklepplaat omhoog tot hij rechtop staat en schuif de kofferbeschermingsleuf over de bovenrand. (afb. J)
- Laat de plaat van de elektrisch bediende achterklep weer zakken.




STAP 4A. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- Voer het klittenbandgedeelte (haakjes) van de zijpanelen langs de verticale poot van het rek. (afb. K)
- Maak het klittenband vast aan het klittenband op het voorpaneel. (afb. L - *niet specifiek van toepassing op uw model*)
- Begin met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun om ze vast te maken. (afb. M). Haal de bandjes niet te strak aan om te voorkomen dat u de kofferbakbescherming van de bodem af trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.

OPMERKING

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt. (*Bekijk de ACHTER PLUS-MODELLEN/ HET MODEL MET GESPLITSTE STOELLEN op de website voor gedetailleerde foto's*)

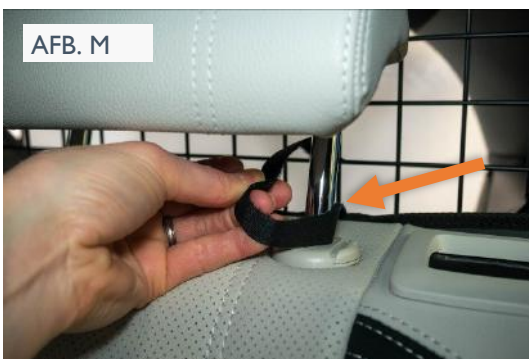

ALLE MODELLEN

STAP 5. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Trek de autogordel van de 3e rij aan de bestuurderszijde omlaag en naar het midden van de auto terwijl u de bijbehorende klittenbandbevestiging erachter vastmaakt. (afb. N)






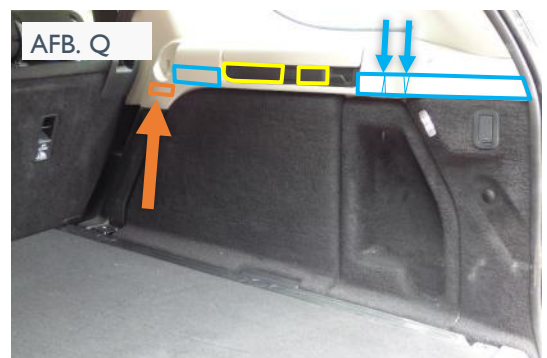
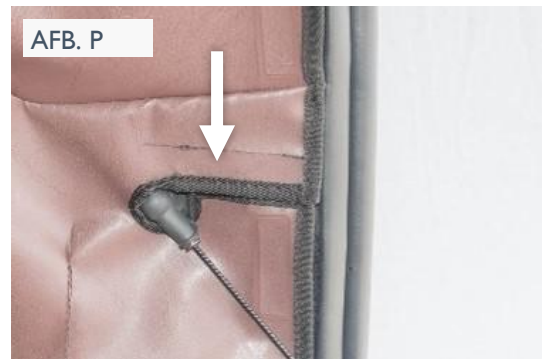
PTG - ALLEEN VERSIE MET ELEKTRISCH BEDIENDE ACHTERKLEP

- Bij de achterklep: voer de haakjeszijde van de klittenbandbevestiging achter de achterklepkabels langs (afb. O)
- Maak de klittenbandbevestiging boven de kabel vast. (afb. P)



ALLE MODELLEN

-  Maak het 50 mm brede zelfklevende klittenband (lusjes) vast aan de onderrand van de kunststof zijpanelen, net boven het beklede gedeelte. Knip het klittenband op lengte en knip de bevestigingsstrip zo in dat hij vlak op het kunststof ligt: (Zie blauwe pijlen en markeringen in afb. Q)
-  Bevestig het 30 mm brede zelfklevende klittenband (lusjes) aan het kunststof onder het opbergvak. Knip bij zodat de haak en drukknop niet bedekt worden. (Geel aangegeven in afb. Q)
-  Breng één klittenbandbevestiging (lusjes) net onder de bevestigingsuitsparing voor de afdekking van de kofferbak aan (zie oranje pijl in afb. Q)
- Maak het klittenband (haakjes) dat is genaaid in de bovenrand van de kofferbakbescherming vast aan de eerder aangebrachte bevestiging.



STAP 5 VERVOLG DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Plaats 3 nr.121 klittenbandbevestigingen aan elke kant van het achterklepgedeelte van de kofferbak. Dit doet u door het rubber los te trekken en de kunststof uiteinden van de klittenbandbevestigingen achter de kofferbakbekleding te schuiven. (afb. R)
- Schuif deze bevestigingen omhoog of omlaag, zodat ze recht tegenover de gelaste klittenbandbevestigingen (haakjes) op de achterkant van de kofferbakbescherming komen te liggen. (afb. S)
- Herhaal dit aan de andere kant.



AFB. R



AFB. S

STAP 5. VERVOLG

OPTIE EXTRA RUITSTIJLFLAP

- Maak de bovenrand van de zijkant van de kofferbakbescherming los en maak het smalle gedeelte van de stijlflap vast aan de eerder aangebrachte bevestiging. Lijn de gleuven uit met de gleuven in de zijkant van de kofferbakbescherming (zie blauwe pijlen in afb. T)
- Zoek waar het klittenband (haakjes) op de achterkant van de stijlflap is gelast: lijn 5 kleine klittenbandbevestigingen (lusjes) uit en bevestig ze op de kunststof ruitstijl. Maak de flap nu vast aan dit klittenband. (Groen weergegeven - afb. U)
- Maak het zijpaneel van de kofferbakbescherming vast aan de stijlflap en het niet-bedekte klittenband. (Oranje weergegeven - afb. V)
- Herhaal dit aan de andere kant.



AFB. T



AFB. U



AFB. V


OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig


STAP 5A.

VOORGEVORMDE STOELFLAP + STANDAARDSTOELFLAP

- De voorgestemde stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz. (afb. 1)
- De standaardstoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de optie(s) **Achter Plus** of **Gesplitste stoelen**. Wanneer de achterstoelen zijn achterover, bedekt de stoelflap het voorste gedeelte. (afb. 2)
- Klap de 2e rij stoelen neer.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip die net onder de bovenkant van de achterstoelen in de kofferbakbescherming is opgenomen. (afb. 3)
- De standaardstoelflap bedekt de bovenrand van de neergeklapte 2e rij stoelen. (afb. 2)

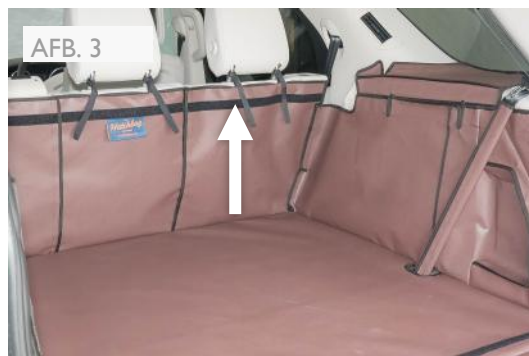

STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Verwijder de kleine afdekking van de kofferbak.
-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.
- U kunt de 3 gleuven gebruiken om de kleine afdekking van de kofferbak weer aan te brengen.



STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen OF kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met de optie ACHTER PLUS/ GESPLITSTE STOELN (afb. 6).

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn achterover.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



Stoelflappen 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd