

FORD S-MAX - vanaf 2015

Ons kenmerk: H0642

VERPAKKINGSVEREISTEN

- ☐ **KOFFERBAKBESCHERMING**
 - **2x 250 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
 - **2x 355 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
 - **20x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- ☐ **ACHTERBAKBESCHERMING**
 - **28 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Achter Plus met gesplitste stoelen voorbereid voor een bumperflap en stoel flap



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende lusvormige klittenband wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto's. Het is **zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan.**


Voordat u lusvormig klittenband aanbrengt, **moet u de oppervlakken grondig** schoonmaken met een siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer worden gebruikt.) Wij raden 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij Mercurius Tools. Veeg **siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek.**

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode niet aan.



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Klap de derde rij stoelen neer.
- Schuif de tweede rij stoelen zo ver mogelijk naar de achterkant. (Afbeelding A)
- Tweede rij stoelen moeten halverwege achterover worden ingesteld, zoals aangeven in Afbeelding B. Er moet een 165 mm opening zijn tussen de achterstoel en het begin van de afdekking.

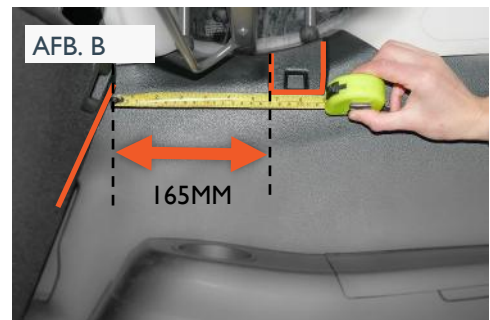

STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. Het klittenband aan de onderkant bevestigt direct op de auto. (Afbeelding C)



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (Afb. D)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (Afb. E). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.




ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklappt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor detailleerde foto's')

STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Bevestig de zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen aan het kunststof panelen aan de zijkanten. Gebruik zowel de lange strips als de korte tabs. Gebruik het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming voor de posities. (Afbeelding F)
- Bevestig het achterste uiteinde van het zijpaneel aan deze klittenbandbevestigingen en haal de veiligheidsgordel door de overeenkomende gleuf. (Afbeelding G)
- Bevestig het voorste uiteinde van het zijpaneel aan de resterende klittenbandbevestigingen, waarbij een klein deel van de veiligheidsgordel blootligt. (Afbeelding H)
- Herhaal aan de andere kant.
- Het elektrische paneel voor de controle van de achterstoelen is bedekt, om te voorkomen dat de achterstoelen per ongeluk worden neergeklapt terwijl de hoofdsteunriemen worden vastgemaakt.
- Het licht is ook bedekt. Zie de veelgestelde vragen pagina op onze website voor een handleiding voor het snijden van openingen.

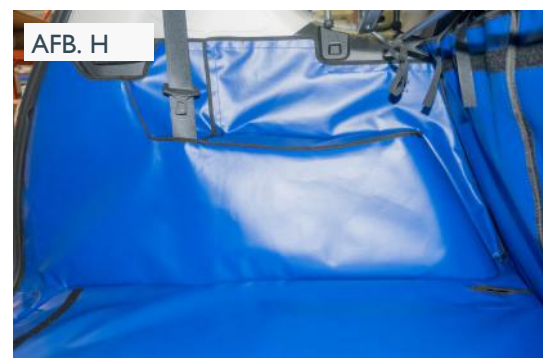

STAP 5. DE ACHTERKANT AANBRENGEN

- Gebruik de klittenbandbevestigingen op de achterkant van de kofferbakbescherming als een gids: lijn uit en bevestig het klittenband aan het kunststof paneel aan beide kanten van de achterklep slot. Bevestig de kofferbakbescherming hieraan met het klittenband aan de onderkant. (Afbeelding I)





Kofferbakbescherming - bestuurderskant



Kofferbakbescherming - passagierskant

STEP 5

ALLEEN VOOR TOEGANG TOT DE D-RINGEN

Voorgestelde montage voor hondenrek met stutten

- Volg stap 1 hierboven
- Schuif de 2 buitenste tweede rij stoelen naar voren en klap ze neer (Afbeelding A). Verplaats de middelste stoel NIET.
- Maak de hoofdsteunriemen los en het klittenband van de Achter Plus kofferbakbescherming.
- Rol het voorpaneel naar beneden en pas voorzichtig de stutten door de ingesloten sleuf. Zorg ervoor dat u de kofferbakbescherming niet bekrast. (Afbeelding B).
- Steek de stutten omhoog en bevestig aan de hondenrek. Maak de onderkant vast aan de D-ringen. Draai tot slot de bovenste schroef vast.
- De stutten gaan door de ingesloten gaten.




OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrauit wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

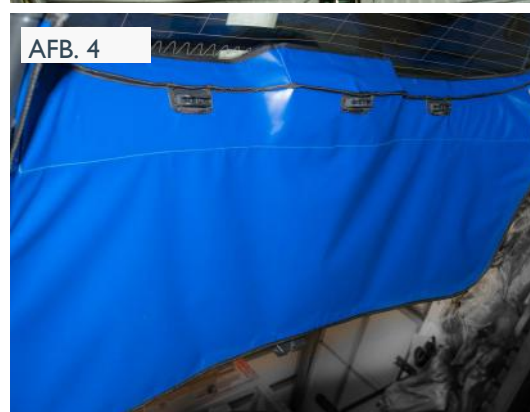

STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING



Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd).

