

NISSAN X-TRAIL - 2014 TOT 2022

7 ZITPLAATSEN (3E RIJ NEERGEKLAPT EN NIET BRUIKBAAR)

Ons kenmerk: H0644

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- **2x 520 mm** 30mm wide zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **370mm + 300mm + 200mm + 170mm** 30mm wide zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **13x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **24 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen



Achter Plus met gesplitste stoelen voorbereid voor Stoel Flap en Bumperflap



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:


1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.



**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Schuif de 2e rij stoelen zo ver mogelijk terug richting de achterklep.
- Leun de achterstoelen achterover totdat ze op 100mm afstand zijn van de afdekkinguitsparing, zoals weergegeven in **Afbeelding A**.

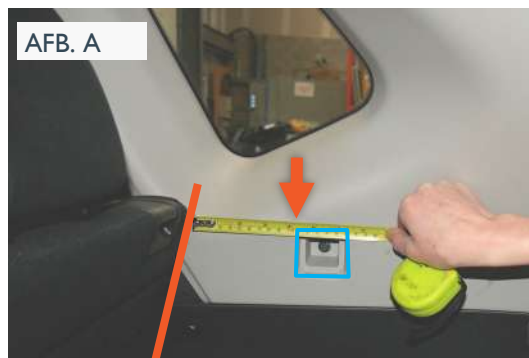

STAP 2. DE BODEM AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbeschermer in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (**Afbeelding B**)



STAP 3. DE VOORKANT AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (**Afbeelding C**)
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteunen. (**Afbeelding D**). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.



ACHTER PLUS VERSIES

U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor detailleerde foto's').

STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plak de 250mm zelfklevende klittenbandbevestigingen langs beide kanten van de achterklep uiteinde, beginnend bij de bovenste verbinding in het kunststof (weergegeven in groen, Afbeelding E & G). Knippen om de toepassing te helpen.



BESTUURDESKANT

- Plak de 300mm & 200mm klittenbandbevestigingen aan de bestuurderskant onder de verbinding in het kunststof. (Afbeelding E)
- Plak 3 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 1 op de basis in de uitsparing en 2 aan beide kanten van het opslagruimte op de armleuning, in lijn met het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding E)
- Bevestig het klittenband langs de bovenrand van de kofferbakbescherming aan de eerder bevestigde klittenbandbevestigingen. De veiligheidsgordel zit onder de kofferbakbescherming en het metalen gedeelte kan worden ingevoegd. (Afbeelding F)





PASSAGIERSKANT

- Plak de 370mm & 170mm klittenbandbevestigingen aan de passagierskant van de kofferbak onder de verbinding in het kunststof zoals aan de andere kant. (Afbeelding G, ref Afbeelding E)
- Plak 3 zelfklevende klittenbandbevestigingen, 1 op de basis in de uitsparing en 2 aan beide kanten van de opslagruimte op de armleuning in lijn met het klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding G, ref Afbeelding E)
- Bevestig het voorste gedeelte van de kofferbakbescherming aan de eerder bevestigde klittenbandbevestigingen en druk het bovenste lip onder de veiligheidsgordel (Afbeelding G) en bevestig vervolgens het achterste uiteinde. De onderste helft van de gordel zit onder de kofferbakbescherming met de bovenste kant blootgesteld en ingeklemd.. (Afbeelding G & H)



ACHTERKANT

- Plak 3 zelfklevende klittenbandbevestigingen op het geribbelde kunststof paneel aan beide kanten van het achterklep slot, in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. Bevestig 1 tab in het midden achter het slot. (Afbeelding I)

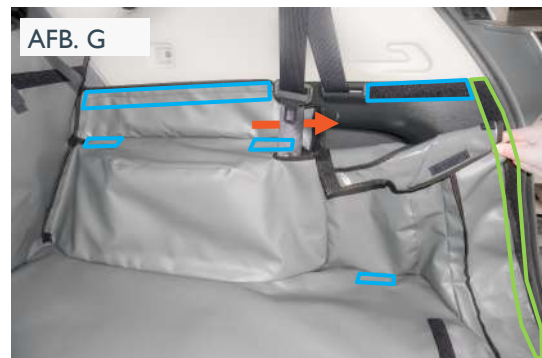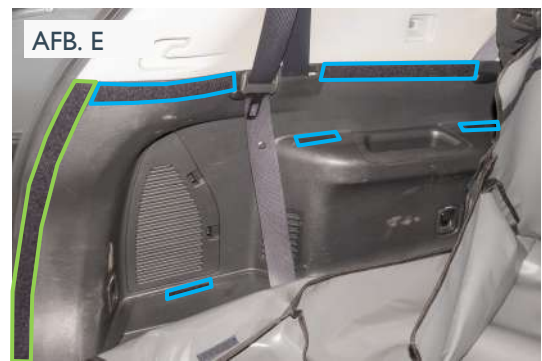

OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STEP 5A. SEAT FLAP (+TAILORED)

- De **op maat gemaakte** stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz. (Afbeelding 1)
- De stoelflap kan **alleen** gebruikt worden in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen.
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 2)

STAP 5B. ACHTERBAKBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

(Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 5A, bumperflap 5C & bodemverlenging 5D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd

