

LEXUS RX - 2016 TOT 2022

Ons kenmerk: H0645

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- **2x 250 mm** 20mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **16x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- 35 x REF:113

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **9 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- 8 x REF:113



REF:113



Achter Plus met gesplitste stoelen voorbereid voor Stoel Flap en Bumperflap



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een silconevertijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog totdat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.

**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*



STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Stel de achterstoelen in om volledig achterover te leunen.
- Verwijder de hondenrek / plastic bak. (Afbeelding A)




REF: 113 TABS - SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.
- Terwijl u de kofferbakbescherming monteert, moet u vaststellen waar de klittenbandbevestigingen aan de bekleding zal bevestigen. Plak eerst de Ref:113 tabs op de bekleding. Het klittenband op de kofferbakbescherming zal hieraan hechten.
- **LET OP; Om de kofferbakbescherming te verwijderen, trek het los van de 113 tabs en laat deze op zijn plaats. Dit zal het pluizen van de bekleding verminderen.**



STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen.
- Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd. (Afbeelding B)
- **Toegang tot de "D" Ringen.** Zorg ervoor dat de geleuven nauwkeurig zijn gepositioneerd om overeen te komen met de "D" ringen. (Afbeelding C)

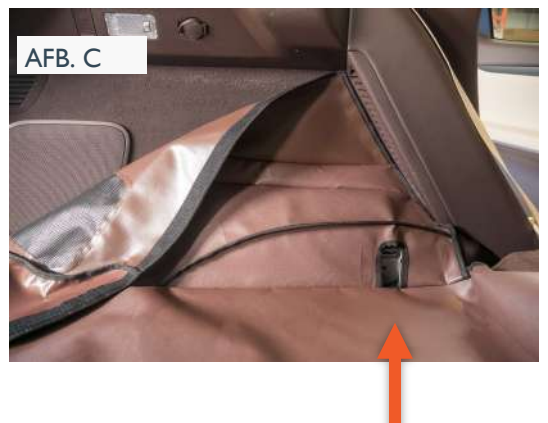


STAP 3. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Plaats de voorkant van de zijanten precies op zijn plaats. Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer zal direct op de bekleding bevestigen. (weergegeven in blauw - Afbeelding D)



Plak de 250mm klittenbandbevestigingen aan het smalle kunststof gedeelte, ter voorbereiding voor het voorpaneel. (weergegeven in groen - Afbeelding E + F)


- Plaats de rest van de zijkant precies op zijn plaats. (Afbeelding F)
- Herhaal aan de andere kant.

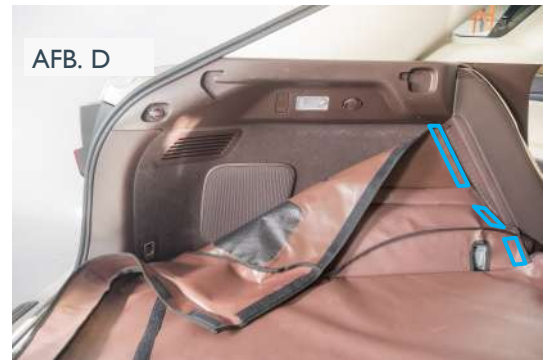

DE ACHTERKANT



- Plak de zelfklevende klittenbandbevestigingen op het chromen en kunststof paneel aan weerszijden van het slot, in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbeschermer. (Afbeelding G)
- Bevestig de kofferbakbeschermer hieraan.

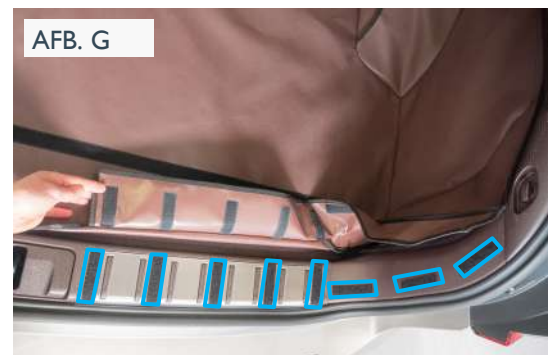

ALLEEN VOOR NIET-HYBRIDE VOERTUIGEN

Bevestig de twee kleine afzonderlijke afdekkingen rechtstreeks op de bekleding dat nog zichtbaar is. (Afbeelding H)

LET OP



Hybride voertuigen hebben luchtopeningen hier: Dek ze NIET af.




STAP 4. DE VOORKANT AANBRENGEN

- Zet de achterstoelen rechtop.
- Beginnend met de middelste hoofdstun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdstun. (Afbeelding I). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdstun.
- Bevestig de twee buitenste vleugels aan de bevestigingen aangebracht in Stap 3. (Afbeelding E + J).

LET OP

U MOET het klittenband en de hoofdstunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt.

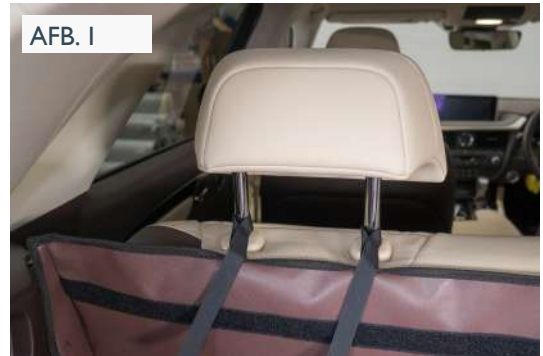

STAP 5. HONDENREK

- Vervang uw hondenrek indien van toepassing.

LET OP

- *Wij raden het niet aan om de kofferbakbescherming in te gebruiken in combinatie met een opslagbak. Het kan de zijkanten van de kofferbakbescherming slepen.*



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

De Stoel Flap 6B, Bumperflap 6C & Bodemverlenging 6D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

STAP 6A. ACHTERBAKBESCHERMING (Afbeelding 1)

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht.
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.
- De resterende bevestigingen worden rechtstreeks op de bekleding bevestigd.



STAP 6B. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 4)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 2)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 3)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunents.

STAP 6C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

STAP 6D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een **ACHTER PLUS**-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

