

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- **2x 700 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **2x 430 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **2x 270 mm** 30mm brede zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen
- **1x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

ACHTERKLEPBESCHERMING

- **24 x tabs** zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen

FIAT 500L - vanaf 2012

VERHOOGD EN VERLAAGD VLOER

ONS KENMERK: H0646-FRSD/FLOW



Achter Plus met gesplitste stoelen met bodemverlenging en voorbereiding voor stoel flap



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.




**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.
- Zet de achterstoelen in de meest rechtop positie en zo ver mogelijk naar achteren geschoven.
- Stel de valse vloer in op het niveau dat overeenkomt met uw bestelling

FLOW - ALLEEN VOOR VERLAAGDE VLOER

- Verwijder de scheidingswand onder de achterstoelen. Deze kan niet worden vervangen (Afbeelding A).

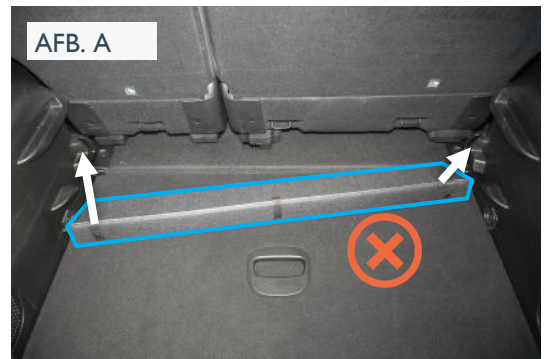


STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. Het klittenband gelast aan de achterkant wordt direct op de bekleding bevestigd (Afbeelding B).



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELLEN - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel (Afbeelding C).
- Beginnend met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (Afbeelding D). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteun.

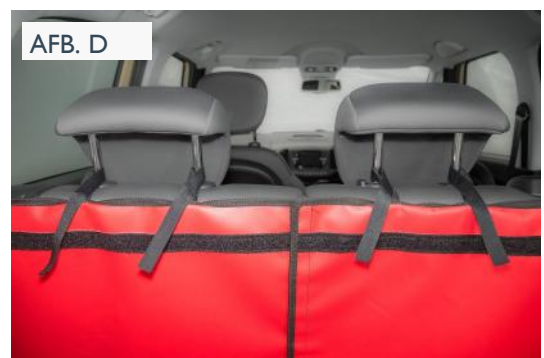


ACHTER PLUS VERSIES


U MOET het klittenband en de hoofdsteunbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor gedetailleerde foto's').

STAP 4. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Bevestig de 270mm zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen (groen) op het kunststof zijpaneel dat onder het net loopt. (Afbeeldingen E & F)
- Bevestig de 430mm zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen (blauw) op de kunststof zijkanten een stapje omhoog van de vorige bevestiging. Het loopt tussen de achterklepopening en het net, onder de haak en rand van de opslagruiimte. (Afbeeldingen E & F)
- Bevestig de 700mm zelfklevende lusvormige klittenbandbevestigingen (geel) op de kunststof dat langs de achterklepopening gaat van de achterklepgrendel tot het eerder bevestigde klittenband. (Afbeeldingen E, F, G & H)
- Knip de zelfklevende bevestigingsstrips in de hoeken bij de bochten.
- Bevestig 1 zelfklevende klittenbandbevestiging midden op de binnenkant van het achterpaneel in lijn met het klittenband gelast op de achterkant van de kofferbakbescherming. (pijl - Afbeeldingen G & H)
- Begin bij de stap in het zijpaneel (pijl - Afbeelding F) en maak het klittenband vast aan de achterkant van de kofferbakbescherming aan het eerder bevestigde klittenband. (Afbeeldingen F, I & J)

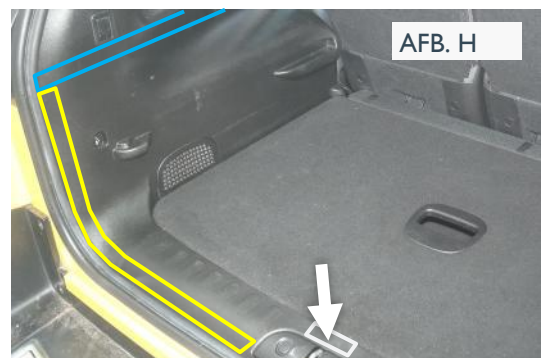

VERLAAGDE VLOER VERSIE - BESTUURDERSKANT

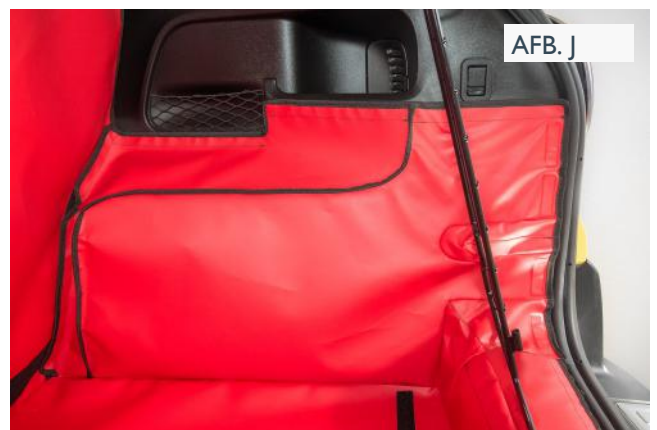

VERLAAGDE VLOER VERSIE - PASSAGIERSKANT


OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOEL FLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoelflap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

STAP 5B. ACHTERBAKBEVESTIGING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie.

(Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

