

FORD ECOSPORT - 2014 tot 2017

Ons kenmerk: H0648

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- **21 x tabs** zelfklevende klittenbandbevestigingen
- **11 x REF 113** (veelvuldig gebruik tabs)
- **3 x REF 125** (gesneden@ 150mm lang)

TAILGATE COVER

- **22 x tabs** zelfklevende klittenbandbevestigingen



Achter Plus met gesplitste stoelen voorbereid voor een Bumper Flap



REF:113



REF:125



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Om ervoor te zorgen dat de zelfklevende lusvormige klittenband goed zal hechten, **MOET** u de kunststof goed **SCHOONMAKEN** van vuil en alle **SILICONE** dat tijdens de productie en schoonmaken is aangebracht **VERWIJDEREN**.

Om dit te doen:

1. Gebruik een silconevertwijderaar, zoals 'Auto-Glym Intensive Tar Remover' en pas het royaal toe op het oppervlak waar de klittenband geplakt zal worden.
2. Met een aparte schoon en droog doek, maak de oppervlak goed droog todat de doek begint te slepen. Maak één klittenbandbevestiging vast om te kijken of het blijft plakken. (Herhaal stappen 1 en 2 als het nodig is). Een aantal vervangstukken zijn verstrekt.
3. Maak de klittenbandbevestigingen vast en laat ze staan voor 24 uur om voor de beste hechting te zorgen.



**De zelfklevende klittenbandbevestigingen kunnen niet meer worden gebruikt als ze contact hebben gemaakt met silicone. Een vervangingsset is beschikbaar op onze website.*

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking. Het kan later weer aangebracht worden.


STAP 2. DE BASIS AANBRENGEN

- Zet de achterstoelen in de meest achteroverliggend positie.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met de Hatchbag-logo richting de achterstoelen. Maak de basis plat zodat het goed past aan de randen. Het klittenband aan de achterkant wordt direct bevestigd aan de bekleding. Begin bij de achterklep en werk naar voren. (Afbeelding A)



STAP 3. DE ZIJKANTEN AANBRENGEN

- Bevestig het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming direct op de beklede kofferbak zijpanelen. (weergegeven in oranje - Afbeelding B)
- Bevestig de zelfklevende klittenbandbevestigingen aan de kunststof zijpanelen in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (weergegeven in groen - Afbeelding B + C)
- Herhaal aan de andere kant. (Afbeelding D)

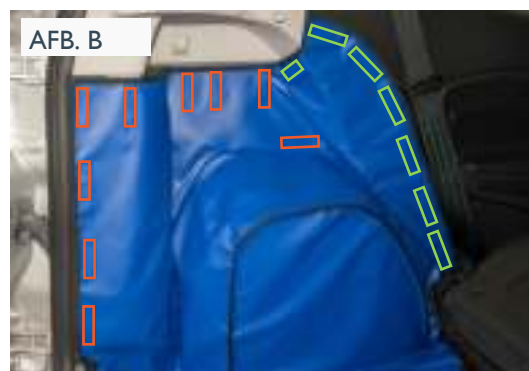

STAP 4. FITTING THE BACK

- Bevestig de 3 x Ref: 125 clips.
- Trek de rubberen afdichting terug en schuif het gevouwen gedeelte van de clip op de blootgestelde rand van de kunststof. (Afbeelding E)
- Schuif tot de juiste positie, in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming.
- (Afbeelding F + G)
- Bevestig het achterpaneel aan het klittenband. (Afbeelding H)



Bevestig zelfklevende klittenbandbevestiging op de kunststof in lijn met het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming. (zie oranje pijl - Afbeelding H)

- Herhaal aan de andere kant.




AFB. E



AFB. F



AFB. G

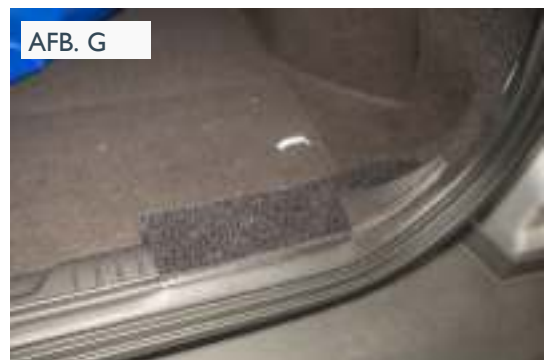

AFB. H



STAP 5. DE VOORKANT AANBRENGEN


- Breng de achterstoelen terug tot de gewenste rechtopstaande positie. (Afbeelding I).
- Beginnend met de middelste hoofdsteen, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteenen. (Afbeelding J). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal deze procedure met de linker en rechter hoofdsteen.
- Het klittenband aan de achterkant van het voorpaneel zal direct bevestigen op de bekleding aan de achterkant van de achterstoelen.

U MOET het klittenband en de hoofdsteenbandjes losmaken voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklaapt ('zie de ACHTER PLUS-opties op de website voor detailleerde foto's')



REF: 113 TABS - VEELVULDIG GEBRUIK BEVESTIGINGEN

- Als u vaak de achterstoelen neerklaapt of de positie van de stoelen verandert, houd er rekening mee dat de bekleding zal gaan 'pluizen' aan de achterkant. Wij hebben daarom 'veelvuldig gebruik' tabbladen meegegeven.
- Terwijl u het voorpaneel monteert, bepaal waar de kofferbakbescherming is ontworpen om aan de bekleding te bevestigen. Plak eerst de Ref:113 tabbladen aan de bekleding en het klittenband op de kofferbakbescherming hecht hieraan. (Afbeelding K).
- **LET OP:** om de positie van de stoelen te wijzigen, maak de bandjes rond de hoofdsteenen los en trek de kofferbakbescherming terug van de 113 tabbladen, die op zijn plaats blijven. Dit zal 'pluizen' van de bekleding verminderen.

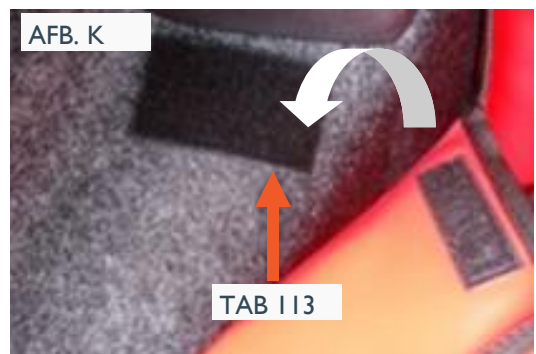


OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 6A. STOEL FLAP

- De stoel flap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus/Split** optie(s). Wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt, bedekt de stoel flap de vrijgekomen delen van de achterkant van de achterstoelen en de hoofdsteunen. (Afbeelding 3)
- Verlaag de hoofdsteunen.
- Maak de stoel flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is in de kofferbakbescherming net onder de rand van de achterstoelen. (Afbeelding 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (Afbeelding 2)
- Wanneer de stoel flap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.


STAP 6B. ACHTERBAKBESCHERMING

 Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (Afbeelding 4)

- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 6C. BUMPER FLAP

- Breng de kofferbakbescherming aan.
- Maak de bumper flap vast aan de klittenbandstrip dat vervaardigd is aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (Afbeelding 5)
- De bumper flap kan in het voertuig worden gevouwen of kan worden losgemaakt en opgeborgen wanneer u de achterklep sluit.

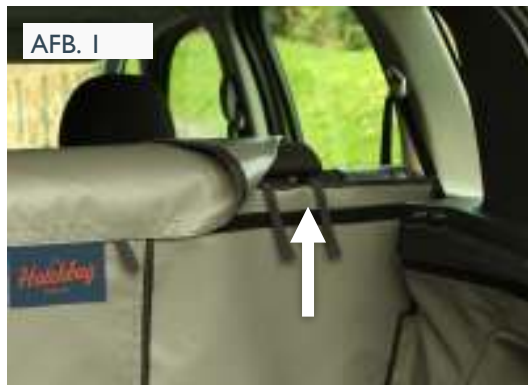

OPTIONELE EXTRA'S pagina 2

Onderstaande foto's zijn niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie. (Afbeelding 6)

- De bodemverlenging is ontworpen om te worden bevestigd aan een Achter Plus kofferbakbescherming versie.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn neergeklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm.
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.

De Stoel flap 6A, Bumper Flap 6C & Bodemverlenging 6D kunnen niet op een later tijdstip worden toegevoegd.

STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan 'pluizen'. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan.

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

