

MERCEDES E-KLASSE - vanaf 2016 (incl. 2020 facelift)

5 ZITPLAATSEN

Ons kenmerk: H0653

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 zelfklevende, lusvormige klittenbandbevestigingen, 670 mm lang, 30 mm breed
- 2 zelfklevende, lusvormige klittenbandbevestigingen, 180 mm lang, 30 mm breed
- 2 zelfklevende, lusvormige klittenbandbevestigingen, 470 mm lang, 30 mm breed
- 6 nr.121, afgeknipt op 75 mm



Gesplitste kofferbakbescherming, voorbereid voor stoel flap, bumper flap & bodemverlenging

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 24 zelfklevende, lusvormige klittenbandbevestigingen



BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN



Voor een optimale hechting tussen het zelfklevende klittenband en de kunststof strip, moet u het kunststof **SCHOONMAKEN** en alle **SILICONE** die tijdens de productie en **REINIGING** is aangebracht goed verwijderen.

Doe dit op de volgende manier:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym. Breng een ruimte hoeveelheid van dit reinigingsmiddel aan op het oppervlak waarop u de bevestigingen wilt plakken.
2. Gebruik een aparte, schone, droge doek om het oppervlak goed te drogen tot de doek weerstand ondervindt. Breng één zelfklevende bevestiging aan om te zien of deze blijft plakken. (Herhaal zo nodig stap 1 en 2)
3. Breng de klittenbandbevestiging aan en wacht 24 uur om te zorgen voor een optimale hechting.



* Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.
Vervangingssets zijn verkrijgbaar via onze website.

STAP 1. VOORBEREIDINGEN




- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.

STAP 2. HET BODEMGEDEELTE AANBRENGEN

- Klap de achterstoelen neer voordat u de kofferbakbescherming in de kofferbak legt.
- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. (afb. A)
- Duw de schuimbevestigingen die aan de voorkant van het bodemgedeelte zijn genaaid in de gleuf tussen de bodem en de achterstoelen. Zet de stoelen weer rechtop om de schuimbevestigingen vast te zetten. (afb. B)



Maak de 470 mm lange, zelfklevende klittenbandstrip vast aan de gegroefde chromen panelen aan weerszijden van het slot in het achterklepgedeelte van de kofferbak. Bevestig het klittenband dat aan de onderkant van de kofferbakbescherming is gelast aan dit klittenband. (afb. C)

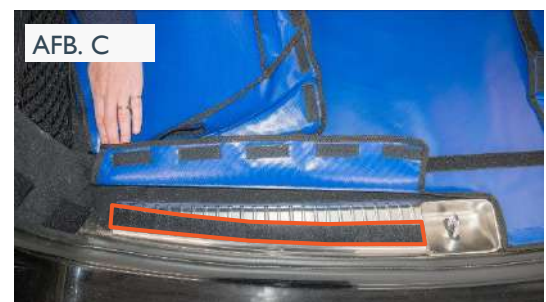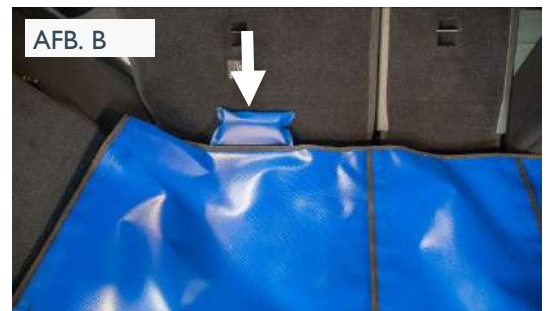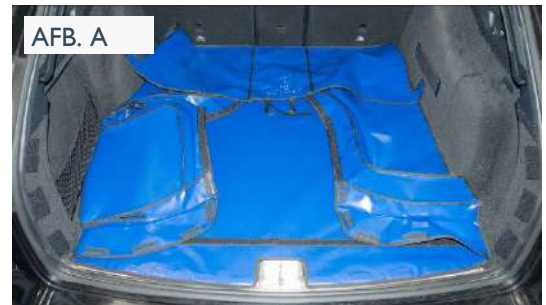

STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE AANBRENGEN

- - **ALLEEN PLUS-VERSIE / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen de zijpanelen en het voorpaneel. (afb. D) Mogelijk wilt u deze weer uitlijnen nadat u de kofferbakbescherming hebt aangebracht. Dan past hij beter.
- Begin met de middelste hoofdsteun en haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (afb. E). Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.





ACHTER PLUS-VERSIES

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklaapt. (Bekijk de **ACHTER PLUS-VERSIES / VERSIE MET GESPLITSTE STOELN** op de website voor gedetailleerde foto's)

STAP 4. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Bevestig de 670 mm lange, zelfklevende, lusvormige klittenbandstrips aan de onderrand van de kunststof zijpanelen, net boven de bekleding, zoals **weergegeven in blauw**. Knip de hoeken in, zodat hij makkelijker in de hoeken past en knip een hoekje in het uiteinde van het klittenband om het te laten passen. (afb. F)
- Bevestig de 180 mm lange, zelfklevende, lusvormige klittenbandstrips, zoals **weergegeven in groen**. Knip een hoekje in het uiteinde van het klittenband om het te laten passen. (afb. F)
- Plaats het vak aan de bestuurderskant achter het net, zodat hij goed aansluit (afb. H)
- Bevestig het klittenbandje dat aan de bovenrand van de kofferbakbescherming is genaaid aan de eerder aangebrachte klittenbandstrip. Begin zoals weergegeven bij **de oranje pijl** (afb. H) om hem makkelijk op de juiste plek te krijgen.
- Bevestig 3 nr.:121 klittenbandjes (geel) aan weerszijden van het slot in het achterklepgedeelte van de kofferbak. Dit doet u door het rubber los te trekken en de kunststof uiteinden van de klittenbandbevestigingen achter de kofferbakbekleding te schuiven. (afb. H, foto van een andere auto)
- Schuif de kunststof uiteinden omhoog of omlaag, zodat ze recht tegenover de klittenbandbevestigingen komen te liggen die op de achterkant van de kofferbakbescherming zijn gelast. (afb. H en I)

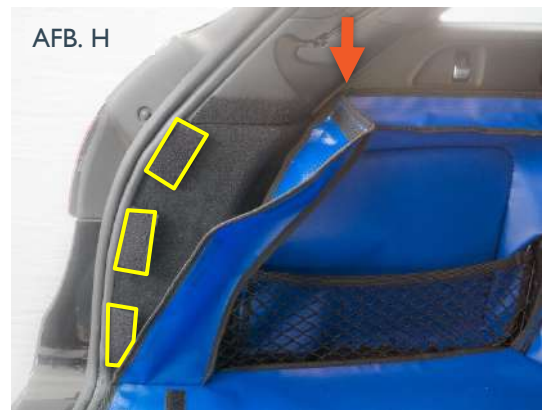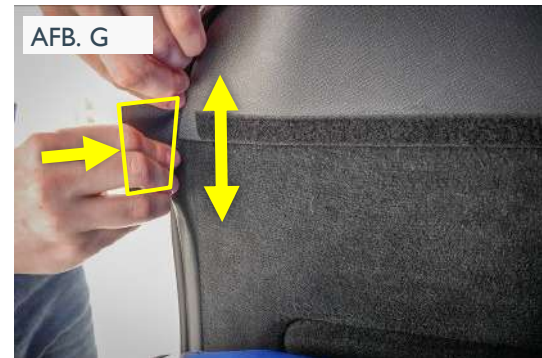


OPTIONELE EXTRA 'S

Onderstaande foto 's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie of de optie met **gesplitste stoelen**. Wanneer de achterstoelen zijn achterover, bedekt de stoelflap het voorste gedeelte. (afb. 3)
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelflap vast aan de klittenbandstrip van de kofferbakbescherming, net onder de bovenkant van de achterstoelen. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.



OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

Onderstaande foto 's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemplenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie (afb. 6).

- De bodemplenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen zijn achterover.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemplenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



Stoel flap 5A, bumper flap 5C en bodemplenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd