

## Cupra Ateca – vanaf 2016

Onze ref: H0654

### Vraag 1 – Vaststellen Bodem

#### FNO-FRSD

VERKRIJGBAAR 

Geen valse bodem – Verhoogd




- Bodem kan niet worden verlaagd
- Heeft een **ondiepe** bodem
- Geen scharnier zichtbaar aan onderkant van stoelen
- Geen kunststof panelen **BEIDE** uitsparingen

#### FNO-FLOW-PKT1

VERKRIJGBAAR 

Geen valse bodem – verlaagd -  
1 vak

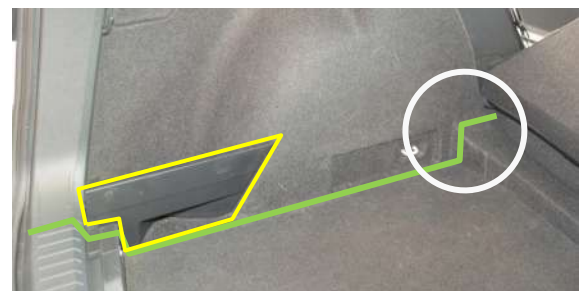

- Heeft een **diepe** kofferbak
- Geen scharnier zichtbaar aan onderkant van stoelen (in blauw)
- Met verwijderbaar kunststof panelen in uitsparingen aan **bestuurderskant** (in geel)

#### FNO-FLOW-PKTNO

VERKRIJGBAAR 

Geen valse vloer – verlaagd -  
Geen vakken

- Zonder kunststof zijpaneel links in uitsparing



VOLGENDE PAGINA – 2 ANDERE BODEM VERSIES



## Cupra Ateca – vanaf 2016

Onze ref: H0654

### Question 1 – Floor identification – Continued

#### FIN-FRSD

VERKRIJGBAAR ✓

Met valse bodem –  
Verhoogd



- Bodem kan worden **versteld**; in hoogste stand gezet
- Platte bodem
- Bodempaneel heeft handgreep (in blauw aangegeven)
- Met verwijderbaar kunststof panelen in **BEIDE** uitsparingen (in geel aangegeven)

#### FIN-FLOW

VERKRIJGBAAR ✓

Met valse bodem –  
Verlaagd



- Bodem kan worden **versteld**; in laagste stand gezet
- Bodempaneel heeft handgreep (in blauw aangegeven)
- Kunststof steunen aan elke kant zichtbaar (in wit aangegeven)
- Schuin aflopend bodemgedeelte (in oranje aangegeven)
- Met verwijderbaar kunststof panelen in **BEIDE** uitsparingen (in geel aangegeven)



VOLGENDE PAGINA – VASTSTELLEN KUNSTSTOF INZETSTUK



## Cupra Ateca – vanaf 2016

Onze ref: H0654

### Kunststof Panelen

De kofferbakbescherming is ontworpen om het kunststof paneel bloot te leggen en het verwijderen daarvan te accommoderen\* Dit maakt het volgende mogelijk:

*\*dit is alleen van toepassing op de varianten dat kunststof panelen of kunststof paneelsteunen heeft.*

1. De kunststof panelen kunnen worden verwijderd om een breder laadgebied te creëren.
2. Laat de kofferbakbescherming passen, als de kunststof panelen zijn verloren.
3. Laat de kofferbakbescherming passen, als uw versie geen kunststof paneel optie heeft.

Let op:

Als het kunststof paneel is verwijderd, wordt een gedeelte van de kofferbak zichtbaar door een opening in de kofferbakbescherming (in oranje weergegeven).



## Cupra Ateca – vanaf 2018

Ons kenmerk: H0654-CU

### Vraag 2 - Voertuig Vaststellen



**HRA**

**BESCHIKBAAR**

Hoofdsteen vorm A



**HRB**

**BESCHIKBAAR**

Hoofdsteen vorm B

