

VOLKSWAGEN TOURAN - vanaf 2015

Ons kenmerk: H0655

VERPAKKINGSVEREISTEN.

☐ KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 zelfklevende klittenband-bevestigingen, **190 mm** lang en 30 mm breed
- 2 zelfklevende klittenband-bevestigingen, **400 mm** lang en 30 mm breed
- 2 zelfklevende klittenband-bevestigingen, **660 mm** lang en 30 mm breed



Standaardkofferbakbescherming met stoelflap en bumperflap - voorbereiding

☐ ACHTERKLEPBESCHERMING

- **26** zelfklevende klittenbandbevestigingen



BELANGRIJKE VOORBEREIDING



VERWIJDER zowel vuil als alle **SILICONE** die tijdens de productie en **REINIGING** is gebruikt van de kunststof, zodat de zelfklevende bevestigingen aan de kunststof strip blijven plakken.

Doe dit op de volgende manier:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym. Breng een ruimte hoeveelheid van dit reinigingsmiddel aan op het oppervlak waarop u de bevestigingen wilt plakken.
2. Gebruik een aparte, schone, droge doek om het oppervlak goed te drogen tot de doek weerstand ondervindt. Breng één zelfklevende bevestiging aan om te zien of hij blijft plakken. (Herhaal zo nodig stap 1 en 2)
3. Breng de klittenbandbevestiging aan en wacht 24 uur om te zorgen voor een optimale hechting.



**Wanneer het klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt.
Vervangingssets zijn verkrijgbaar via onze website.*


STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Klap de 3e rij stoelen neer; ze kunnen niet worden gebruikt nadat de kofferbakbescherming is aangebracht.
- Zet de 2e rij stoelen zo rechtop mogelijk. (afb. A)
- Schuif de 2e rij stoelen zo ver mogelijk naar achteren. (afb. A)
- Verwijder de afdekking van de kofferbak, u kunt hem weer aanbrengen nadat de kofferbakbescherming is aangebracht.
- Verwijder de twee kunststof panelen (indien aanwezig) en leg ze weg.




STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. Het klittenband dat aan de achterkant is gelast, hecht zich direct aan de bekleding.
- Plak de zelfklevende klittenbandbevestiging van 400 mm vast op het geribbelde paneel aan weerszijden van het slot in het achterklepgedeelte van de kofferbak. Maak de kofferbakbescherming hieraan vast met het klittenband. (afb. B)

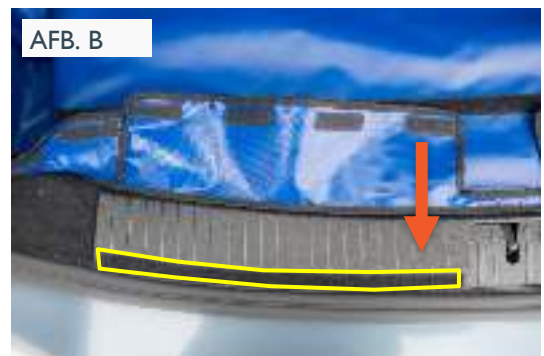

STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- - **ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELN** - Bevestig het klittenband tussen het zijpaneel en het stoelpaneel. (afb. C)
- Begin met de middelste hoofdsteun en haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun. (afb. D) Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.

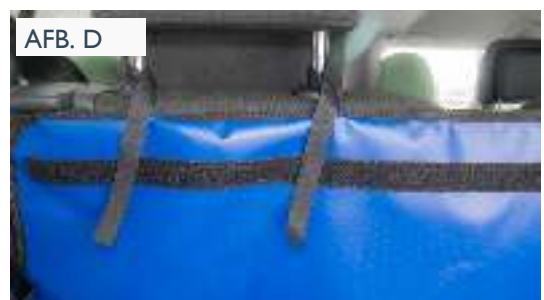

ACHTER PLUS-MODELLEN

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen neerklaapt. (Bekijk de **ACHTER PLUS-MODELLEN/ HET MODEL MET GESPLITSTE STOELN** op de website voor gedetailleerde foto's)

STAP 4. DE ZIJKANTEN BEVESTIGEN

- Breng de zelfklevende klittenband-bevestigingen van 660 mm aan op de zijanten (geel aangegeven, afb. E en F)
- Bevestig de zelfklevende klittenbandbevestigingen van 190 mm aan het achterste deel van de zijanten, boven het beklede oppervlak (oranje aangegeven). Begin bij de bekleding en werkt in opwaartse richting (afb. E)
- Maak het klittenband aan de bovenrand van de kofferbakbescherming vast aan de eerder aangebrachte klittenbandbevestiging.



OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP

- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie of de optie met **gesplitste stoelen**. Wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt, bedekt de stoelflap het voorste gedeelte. (afb. 3)
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelbescherming vast aan de klittenbandstrip van de kofferbakbescherming, net onder de bovenkant van de achterstoelen. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterrait wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.



STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

-  Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
- Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen OF kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.

OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie (afb. 6).

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd