

SKODA KODIAQ - vanaf 2017


5 ZITPLAATSEN - GEEN VARIABELE BODEM - VERLAAGD

Ons kenmerk: H0663-SE5-FNO-FLOW

VERPAKKINGSVEREISTEN

KOFFERBAKBESCHERMING

- 2 zelfklevende klittenband-bevestigingen, 420 mm lang, 30 mm breed
- 2 zelfklevende klittenband-bevestigingen, 300 mm lang, 30 mm breed
- 2 zelfklevende klittenband-bevestigingen, 170 mm lang, 30 mm breed

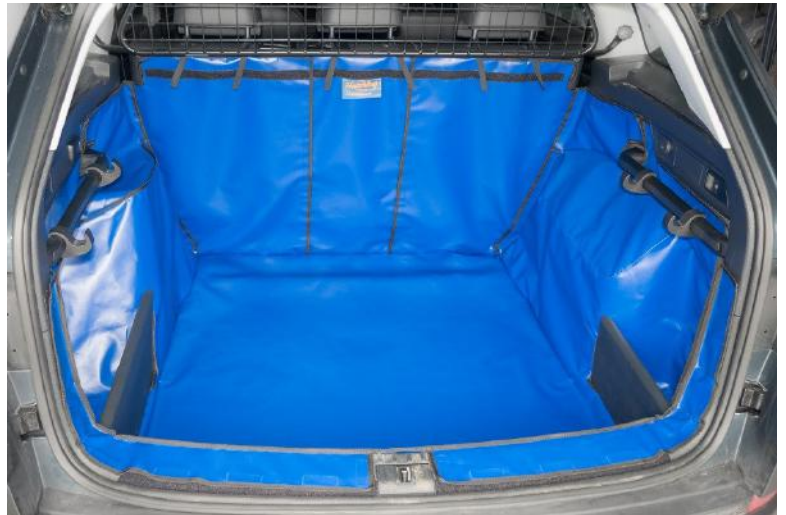

Gesplitste kofferbakbescherming met stoelflap - voorbereiding

ACHTERKLEPBESCHERMING

- 26 zelfklevende klittenband-bevestigingen



BELANGRIJKE VOORBEREIDING



Voor een optimale hechting tussen het zelfklevende klittenband en de kunststof strip, moet u het kunststof **SCHOONMAKEN** en alle **SILICONE** die tijdens de productie en **REINIGING** is aangebracht goed verwijderen.

Doe dit op de volgende manier:

1. Gebruik een siliconeverwijderaar, zoals 'Intensive Tar Remover' van AutoGlym. Breng een ruime hoeveelheid van dit reinigingsmiddel aan op het oppervlak waarop u de bevestigingen wilt plakken.
2. Gebruik een aparte, schone, droge doek om het oppervlak goed te drogen tot de doek weerstand ondervindt. Breng één zelfklevende bevestiging aan om te zien of deze blijft plakken. (Herhaal indien nodig de stappen 1 en 2) Een aantal extra plakkers zijn meegeleverd.
3. Breng de zelfklevende bevestigingen aan en laat ze 24 uur rusten voor een volledige, optimale hechting.



**Wanneer het zelfklevende klittenband in aanraking komt met silicone, kan het niet meer worden gebruikt. Vervangingssets zijn verkrijgbaar via onze website.*

STAP 1. VOORBEREIDINGEN

- Verwijder de afdekking van de kofferbak. U kunt hem later weer aanbrengen.
- Haal de kunststof panelen van de zijvakken, u kunt ze later weer aanbrengen. (afb. A)
- Schuif de stoelen zo ver mogelijk naar achteren.
- Zet de rugleuningen van de 2e rij stoelen in de meest verticale stand



STAP 2. DE BODEM BEVESTIGEN

- Plaats de kofferbakbescherming in de kofferbak met het Hatchbag-logo richting de achterkant van de achterstoelen. Druk het bodemgedeelte plat, zodat het stevig tegen de randen aan ligt. Het klittenband dat aan de achterkant is gelast, hecht zich direct aan de bekleding. (afb. B)



STAP 3. HET VOORSTE GEDEELTE BEVESTIGEN

- - ALLEEN PLUS-MODEL/ MODEL MET GESPLITSTE STOELLEN - Bevestig het klittenband tussen de zijpanelen en het stoelpaneel. (afb. C)
- Begin met de middelste hoofdsteun, haal de bandjes met de klittenbandbevestiging rond de pootjes van de hoofdsteun om ze vast te maken. (afb. D) Houd het voorste deel van het bodemgedeelte in de juiste positie vast, zodat u de Hatchbag niet te ver omhoog trekt. Herhaal de procedure bij de linker- en rechterhoofdsteun.



ACHTER PLUS-VERSIES

Maak het klittenband en de hoofdsteunbandjes los voordat u de bovenste delen van de achterstoelen achterover klapt. (Bekijk de ACHTER PLUS-MODELLEN/ HET MODEL MET GESPLITSTE STOELLEN op de website voor gedetailleerde foto's)

STAP 4. DE ZIJKANTEN EN ACHTERKANT BEVESTIGEN



Duw de kofferbakbescherming in de uitsparingen. (afb. E)

- Maak het klittenband aan de bovenrand van de zijpanelen van de kofferbakbescherming rechtstreeks vast aan de bekleding langs de bovenste rand van de kofferbak en de eerder aangebrachte klittenbandstrip. (afb. E) Maak de kofferbakbescherming vast om de haakstang. (pijl, afb. F). Herhaal dit aan de andere kant.
- Bevestig de 170 mm lange klittenbandstrip (geel weergegeven) aan het kunststof zijpaneel bij de stoelen door de strip vast te maken aan het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming (afb. G). Herhaal dit aan de andere kant.





Breng de 420 mm lange zelfklevende klittenbandstrips (groen weergegeven) aan langs de achterklepband van de kofferbak. Begin bij het slot in het midden en werk zijwaarts via het geribbelde paneel (afb. H).

- Breng de 300 mm lange zelfklevende klittenbandstrips (oranje weergegeven) aan langs de achterklepband van de kofferbak. Begin bij het geribbelde paneel en werk omhoog via de zijpanelen. (afb. H)



- Bevestig de kofferbakbescherming aan de eerder aangebrachte klittenbandstrips
- Breng de eerder verwijderde kunststof panelen aan (afb. I en J) en druk de kofferbakbescherming goed aan zodat de panelen vast kunnen klikken.

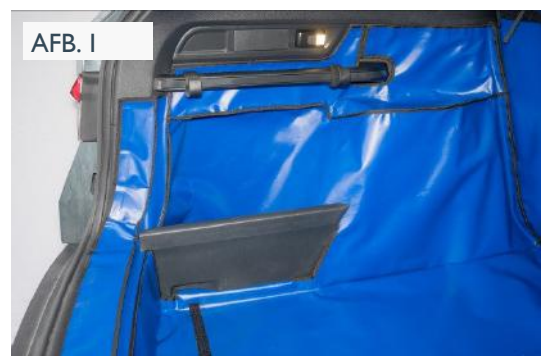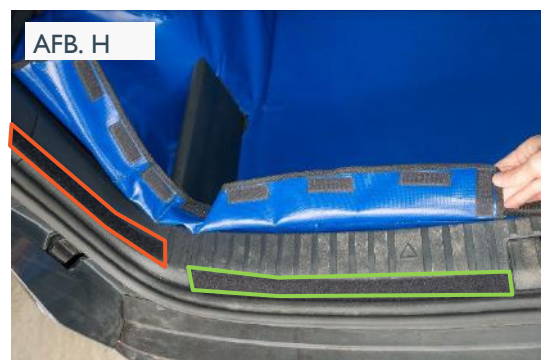

•


OPTIONELE EXTRA'S

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5A. STOELFLAP


- De stoelflap beschermt het bovenste gedeelte van de achterstoel en biedt extra bescherming tegen hondenspeeksel, enz.
- De stoelflap kan ook worden gebruikt in combinatie met de **Achter Plus**-optie of de optie met **gesplitste stoelen**. Wanneer de achterstoelen zijn achterover, bedekt de stoelflap het voorste gedeelte. (afb. 3)
- Zet de hoofdsteunen lager
- Maak de stoelbescherming vast aan de klittenbandstrip van de kofferbakbescherming, net onder de bovenkant van de achterstoelen. (afb. 1)
- Trek de flap daarna over de achterste hoofdsteunen en de achterkant van de passagiersstoelen. (afb. 2)
- Wanneer de stoelflap grote hoofdsteunen bedekt, waardoor het zicht door de achterraut wordt belemmerd, maakt u voorzichtig openingen in de flap voor de pootjes van de hoofdsteunen.

STAP 5B. ACHTERKLEPBESCHERMING

- Lijn de achterklepbescherming uit met de achterklep en maak de oppervlakken schoon waarop de zelfklevende klittenbandbevestiging wordt aangebracht. (afb. 4)
-  Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen.

STAP 5C. BUMPERFLAP

- De kofferbakbescherming bevestigen
- Maak de bumperflap vast aan de klittenbandstrip aan de onderkant van de kofferbakbescherming. (afb. 5)
- De bumperflap kan in het voertuig worden opgevouwen of kan losgemaakt en elders opgeborgen worden wanneer u de achterklep sluit.

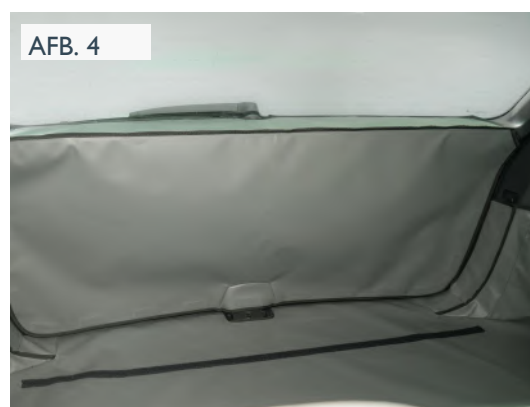

OPTIONELE EXTRA'S, pagina 2

Onderstaande foto's zijn mogelijk niet van toepassing op uw voertuig

STAP 5D. BODEMVERLENGING

De 'bodemverlenging' zorgt voor een uitstekende bescherming van de achterstoelen, indien gekocht in combinatie met een ACHTER PLUS-optie (afb. 6).

- De bodemverlenging is bestemd voor bevestiging aan een Achter Plus-kofferbakbescherming.
- De verlenging biedt extra bescherming voor de achterkant van de voorstoelen en het verlengde bodemgedeelte wanneer de achterstoelen achterover zijn geklapt.
- De maximumbreedte is 148 cm (zie foto links).
- De bodemverlenging biedt geen bescherming voor de achterportieren.



Stoelflap 5A, bumperflap 5C en bodemverlenging 5D kunnen niet in een later stadium worden toegevoegd



STAP 5E. SET VOOR VEELVULDIG GEBRUIK

- Wanneer u de kofferbakbescherming van uw voertuig regelmatig verwijdert/aanbrengt, zal de bekleding gaan pillen. Wij bieden daarom als alternatief een 'set voor veelvuldig gebruik' aan. (afb. 7 en 8)

U kunt de set voor veelvuldig gebruik kopen in onze online Factory Shop. Voeg de set aan uw bestelling in de Factory Shop toe. U kunt de set ook op een later tijdstip bestellen.

